



ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИДИАН»

199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 15 В, ЛИТЕР А, КОМНАТА 4

ОГРН 1079847110320 ИНН 7816429407, КПП 780101001

р/с 40702810005900000075 в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВПБ (ПАО)

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Заказчик: ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

**Проектирование и строительство объекта:
"Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный
г. Выборг"
по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг",
ул. Круговая, уч.11**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения»

ВБРГ380/20000330-Р-АР

**Санкт-Петербург
2025 г.**



ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРИДИАН»

199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 15 В, ЛИТЕР А, КОМНАТА 4

ОГРН 1079847110320 ИНН 7816429407, КПП 780101001

р/с 40702810005900000075 в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВПБ (ПАО)

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Заказчик: ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

**Проектирование и строительство объекта:
"Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный
г. Выборг"
по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг",
ул. Круговая, уч.11**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Архитектурные решения»

ВБРГ380/20000330-Р-АР

Генеральный директор

Биннатли Н.Р.

ГИП

Рванин А.В.

**Санкт-Петербург
2025 г.**

[illegible]

План подвала



Экспликация помещений подвала				(начало)
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния	
0.1.1	Помещение приема и хранения стерильных материалов	16,80	B3	
0.1.2	Тамбур выдачи стерильного инструмента	6,90	B4	
0.1.3	Помещение разбора, мытья и сушки	36,90	B3	
0.1.4	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	12,30	B4	
0.1.5	Комната персонала ЦСО	15,75		
0.1.6	Чистая зона	41,00		
0.1.7	Помещение контроля комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцов, игл, катетеров	14,85	B3	
0.1.8	Кладовая упаковочного материала	14,90	B3	
0.1.9	Санпропускник	10,60		
0.1.10	Стерильная зона	25,30		
0.1.11	Помещение выдачи стерильных материалов	22,09	B4	
0.1.12	Уборная персонала	5,40		
0.1.13	Позиция отсутствует	-		
0.1.14	Позиция отсутствует	-		
0.1.15	ПУИ	3,65	B4	
0.1.16	Кладовая хранения стерильных материалов	9,50	B4	
0.1.17	ПУИ	7,25	B4	
0.1.18	Тамбур	4,85		
0.1.19	Хранение контейнеров (биксы)	4,83	B4	
0.1.20	Коридор	15,55		
0.1.21	Помещение водоподготовки	22,90	Д	
0.1.22	Коридор	7,85		
Служебно-бытовые помещения				
0.2.1	Помещение временного хранения отходов класса Б	10,30	B4	
0.2.2	Помещение временного хранения отходов класса Г	13,96	B3	
0.2.3	Коридор	6,65		
0.2.4	Тамбур	7,55		
0.2.5	Мойка тележек	9,25	Д	
0.2.6	Центральная кладовая грязного белья	13,72	B3	
0.2.7	Гардероб персонала детского отделения Ж	32,80		
0.2.8	Уборная	3,25		
0.2.9	Душевая	4,85		
0.2.10	ПУИ	7,80	B4	
0.2.11	Уборная	4,55		
0.2.12	Душевая	3,65		
0.2.13	Уборная	3,85		
0.2.14	Гардероб персонала детского отделения М	29,80		
0.2.15	Электрощитовая	20,83	B3	
0.2.16	Водомерный узел	10,74	Д	
0.2.17	ИТП	29,98	Д	
0.2.18	Тамбур-шлюз	10,30		
0.2.19	Коридор	124,80		
0.2.20	Тамбур-шлюз	10,25		
0.2.21	Вентшаера	349,10	Д	
0.2.22	Вентшаера	127,15	B3	
0.2.23	Компрессорная	11,50	Д	
0.2.24	Помещение для прокладки инженерных сетей	248,25		
0.2.25	Центральная кладовая чистого белья	31,95	B3	



Экспликация помещений подвала				(окончание)
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния	
0.2.26	Гардероб верхней одежды персонала детского отделения	21,85		
0.2.27	Помещение для водителей	29,65		
0.2.28	Коридор	214,10		
0.2.29	Кладовая лекарственных средств	12,54	B3	
0.2.30	Гардероб верхней одежды персонала взрослого отделения	22,15		
0.2.31	Гардероб персонала взрослого отделения Ж	79,85		
0.2.32	ПУИ	5,00	B4	
0.2.33	Уборная для персонала Ж	23,80		
0.2.34	Тамбур-шлюз	10,30		
0.2.35	Душевая	12,50		
0.2.36	Гардероб персонала взрослого отделения М	27,00		
0.2.37	Тамбур уборной для персонала М	6,60		
0.2.37.1	Уборная для персонала М	1,00		
0.2.37.2	Уборная для персонала Ж	1,00		
0.2.38	Душевая	5,10		
ЛК1	Лестничная клетка 1	23,35		
ЛК2	Лестничная клетка 2	31,90		
ЛК3	Лестничная клетка 3	21,55		
ИТОГ		1975,54		

- Условные обозначения:
- Наружные ж/б стены подземной части 250 мм с утеплением Пеноплексом толщ. 100 мм
 - Кирпичные стены и перегородки толщ. 120 мм и 250 мм
 - Номер помещения по экспликации помещений
 - Марка пола по экспликации полов
 - Марка двери по спецификации заполнения проемов

- Примечание:
- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
 - Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
 - Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
 - Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-ЖК.
 - Привязку полов и примыков - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-ЖК.
 - Привязку трассов - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-БК.

						БВРГ380/20000330-Р-АР					
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг					
Разработ.	Костина				11.25						
Проверил	Петрова				11.25						
						Страница		Листов			
						р		2			
Н.контр.	Равнин				11.25	Маркировочный план подвала. М 1:100					
						ООО "МЕРИДИАН"					

План 1 этажа

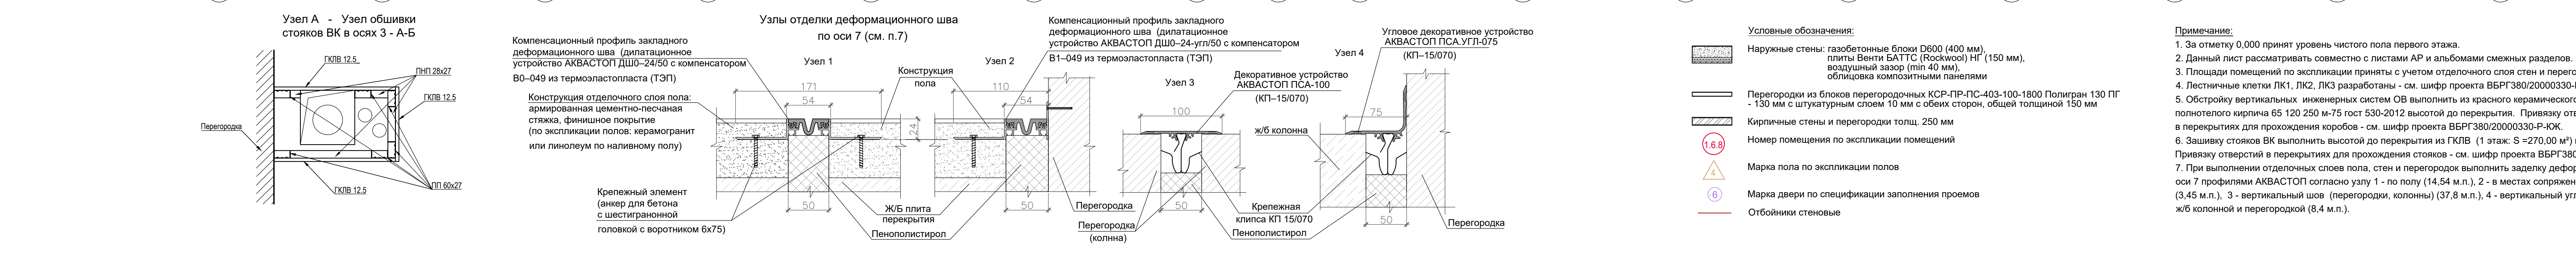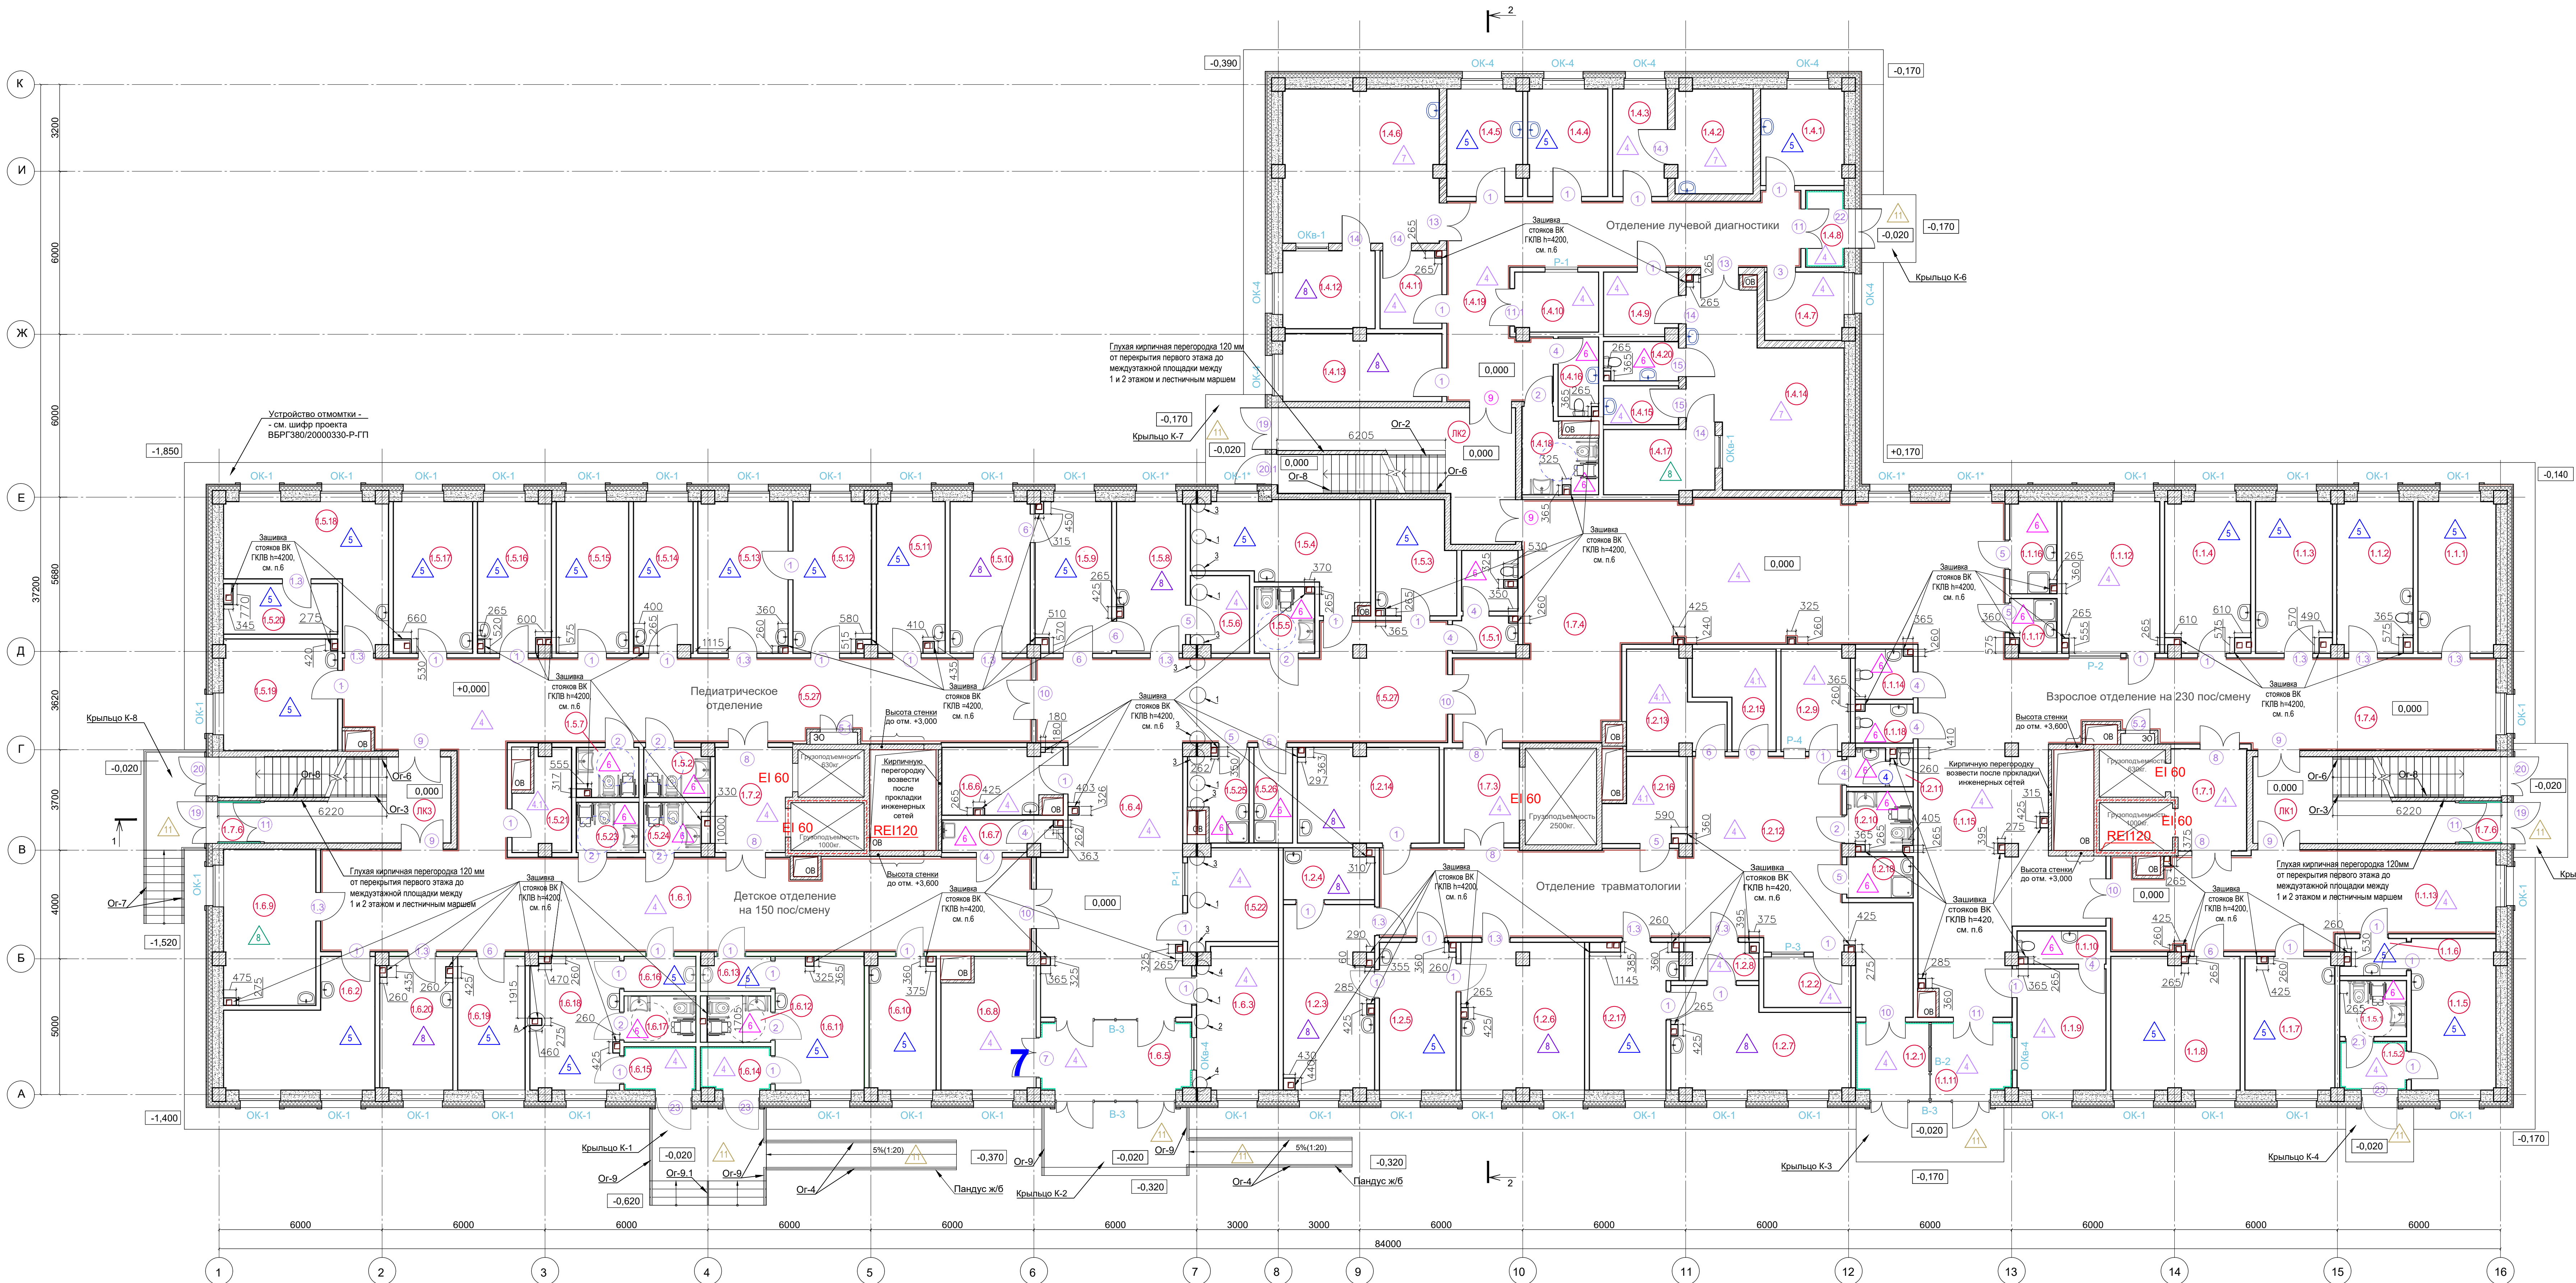

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния
1.1.1	Взрослое отделение на 230 пос/смену	15,88	
1.1.2	Помещение сбора биоматериала для лабораторных исследований	15,44	
1.1.3	Помещение для взятия проб биологического материала	15,59	
1.1.4	Помещение для взятия проб капиллярной крови	17,29	
1.1.5	Кабинет неотложной помощи (смотровая)	17,40	
1.1.5.1	Осмотр врача	5,10	
1.1.5.2	Универсальная кабина МГН	4,60	
1.1.6	Тамбур для входа с улицы	3,05	
1.1.7	Кабинет доврачебного приема и ЭКГ	16,81	
1.1.8	Картохранение	23,76	B3
1.1.9	Помещение охраны	15,00	
1.1.10	Уборная	3,87	
1.1.11	Тамбур	7,91	
1.1.12	Гардероб посетителей	20,15	
1.1.13	Коридор	47,05	
1.1.14	Уборная ж	3,90	
1.1.15	Вестибюль со стойкой ресепшна на 2 регистратора	106,85	
1.1.16	ПУИ	5,85	B4
1.1.17	Кладовая отходов	3,35	B4
1.1.18	Уборная м	3,00	
1.2.1	Отделение травматологии	7,45	
1.2.2	Тамбур	5,85	
1.2.3	Ресепшн	22,50	
1.2.4	Гипсовая перевязочная	6,20	
1.2.5	Гипсовая	15,25	
1.2.6	Кабинет хирурга	24,35	
1.2.7	Перевязочная асептическая	22,00	
1.2.8	Перевязочная септическая	3,70	
1.2.9	Тамбур	9,23	
1.2.10	Уборная для пациентов	5,27	
1.2.11	Уборная для персонала	3,53	
1.2.12	Коридор / вестибюль	37,25 / 47,95	
1.2.13	Кладовая для расходных материалов	12,0	B4
1.2.14	Кабинет консультативного приема врача	18,05	
1.2.15	Помещение для хранения гипсовых битов	8,5	B4
1.2.16	ПУИ	7,20	B4
1.2.17	Кабинет хирурга	15,95	
1.2.18	ПУИ	3,65	B4
1.4.1	Отделение лучевой диагностики	10,82	
1.4.2	Кабинет врача	10,72	
1.4.3	Процедурная маммографии	7,94	
1.4.4	Раздевальная	11,57	
1.4.5	Кабинет врача	10,90	
1.4.6	Процедурная компьютерной томографии	32,40	
1.4.7	Регистратура (1 место)	7,29	
1.4.8	Тамбур	3,95	
1.4.9	Раздевальная	6,53	
1.4.10	Гардероб	6,71	
1.4.11	Раздевальная	6,49	
1.4.12	Комната управления	10,12	
1.4.13	Просторная	13,65	
1.4.14	Процедурная рентгенодиагностического кабинета	33,88	
1.4.15	Техническое помещение	3,95	B4
1.4.16	Уборная для персонала	4,32	
1.4.17	Комната управления	9,65	
1.4.18	Универсальная кабина МГН	7,20	
1.4.19	Коридор - огибающая	47,15	
1.4.20	Уборная пациентов	3,96	

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния
1.5.1	Педиатрическое отделение	7,70	
1.5.2	Уборная для персонала	4,35	
1.5.3	Уборная детских (в т.ч. МГН)	11,85	
1.5.4	Кабинет массажа на 1 кушетку	21,26	
1.5.5	Универсальная кабина МГН	5,38	
1.5.6	Помещение хранения и разведения вакцины БЦЖ	5,80	B4
1.5.7	Уборная детских (в т.ч. МГН)	4,20	
1.5.8	Помещение для прививок БЦЖ	14,41	
1.5.9	Картохранение	15,93	B3
1.5.10	Помещение для прививок	16,33	
1.5.11	Кабинет здорового ребенка	14,00	
1.5.12	Кабинет детского хирурга	16,32	
1.5.13	Перевязочная	18,40	
1.5.14	Кабинет врача-невролога	12,00	
1.5.15	Кабинет педиатра	14,80	
1.5.16	Кабинет педиатра	15,15	
1.5.17	Кабинет педиатра	16,20	
1.5.18	Кабинет охраны зрения	22,72	
1.5.19	Кабинет педиатра	16,55	
1.5.20	Темная комната	7,75	
1.5.21	Материальная	6,95	B4
1.5.22	Гардероб для посетителей	11,40	
1.5.23	Уборная детских (в т.ч. МГН)	4,20	
1.5.24	Уборная детских (в т.ч. МГН)	4,35	
1.5.25	ПУИ	6,85	B4
1.5.26	Кладовая отходов	5,00	B4
1.5.27	Коридор	116,10	
1.6.1	Детское отделение на 150 пос/смену	98,35	
1.6.2	Коридор	21,46	
1.6.3	Кабинет дежурного врача	15,35	
1.6.4	Помещение охраны	68,10	
1.6.5	Вестибюль со стойкой ресепшна на 2 регистратора	14,76	
1.6.6	Тамбур	10,35	
1.6.7	Помещение для кормления и пеленания детей	3,70	
1.6.8	Уборная м	15,90	B4
1.6.9	Колосчатая	19,40	
1.6.10	Процедурная для забора мазков и соскоба на а/б	12,10	
1.6.11	Комната оформления больничных листов	16,15	
1.6.12	Помещение для осмотра больного	4,40	
1.6.13	Кабинет для туалета с умывальником	3,15	
1.6.14	Шлюз для входа персонала	4,05	
1.6.15	Тамбур	4,20	
1.6.16	Шлюз для входа персонала	3,40	
1.6.17	Кабинет для туалета с умывальником	4,50	
1.6.18	Помещение для осмотра больного	16,05	
1.6.19	Картохранение	12,15	
1.6.20	Помещение сбора биоматериала для лабораторных исследований	13,05	
1.7.1	Служебно-бытовые помещения	10,00	
1.7.2	Лифтовой холл	10,45	
1.7.3	Лифтовой холл	9,60	
1.7.4	Лифтовой холл	127,40	
1.7.5	Тамбур	4,10	
1.7.6	Тамбур	4,10	
1.7.7	Лестничная клетка ЛК1	23,35	
1.7.8	Лестничная клетка ЛК2	31,90	
1.7.9	Лестничная клетка ЛК3	21,55	
ИТОГ		1906,35	

БВРГ380/20000330-Р-АР

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Костина	Петрова	11.25		
Проверил	Петрова		11.25		
Н.контр.	Равнин		11.25		

Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11


Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг

Старший архитектор

М. 1:100

ООО "МЕРИДИАН"

План 2 этажа

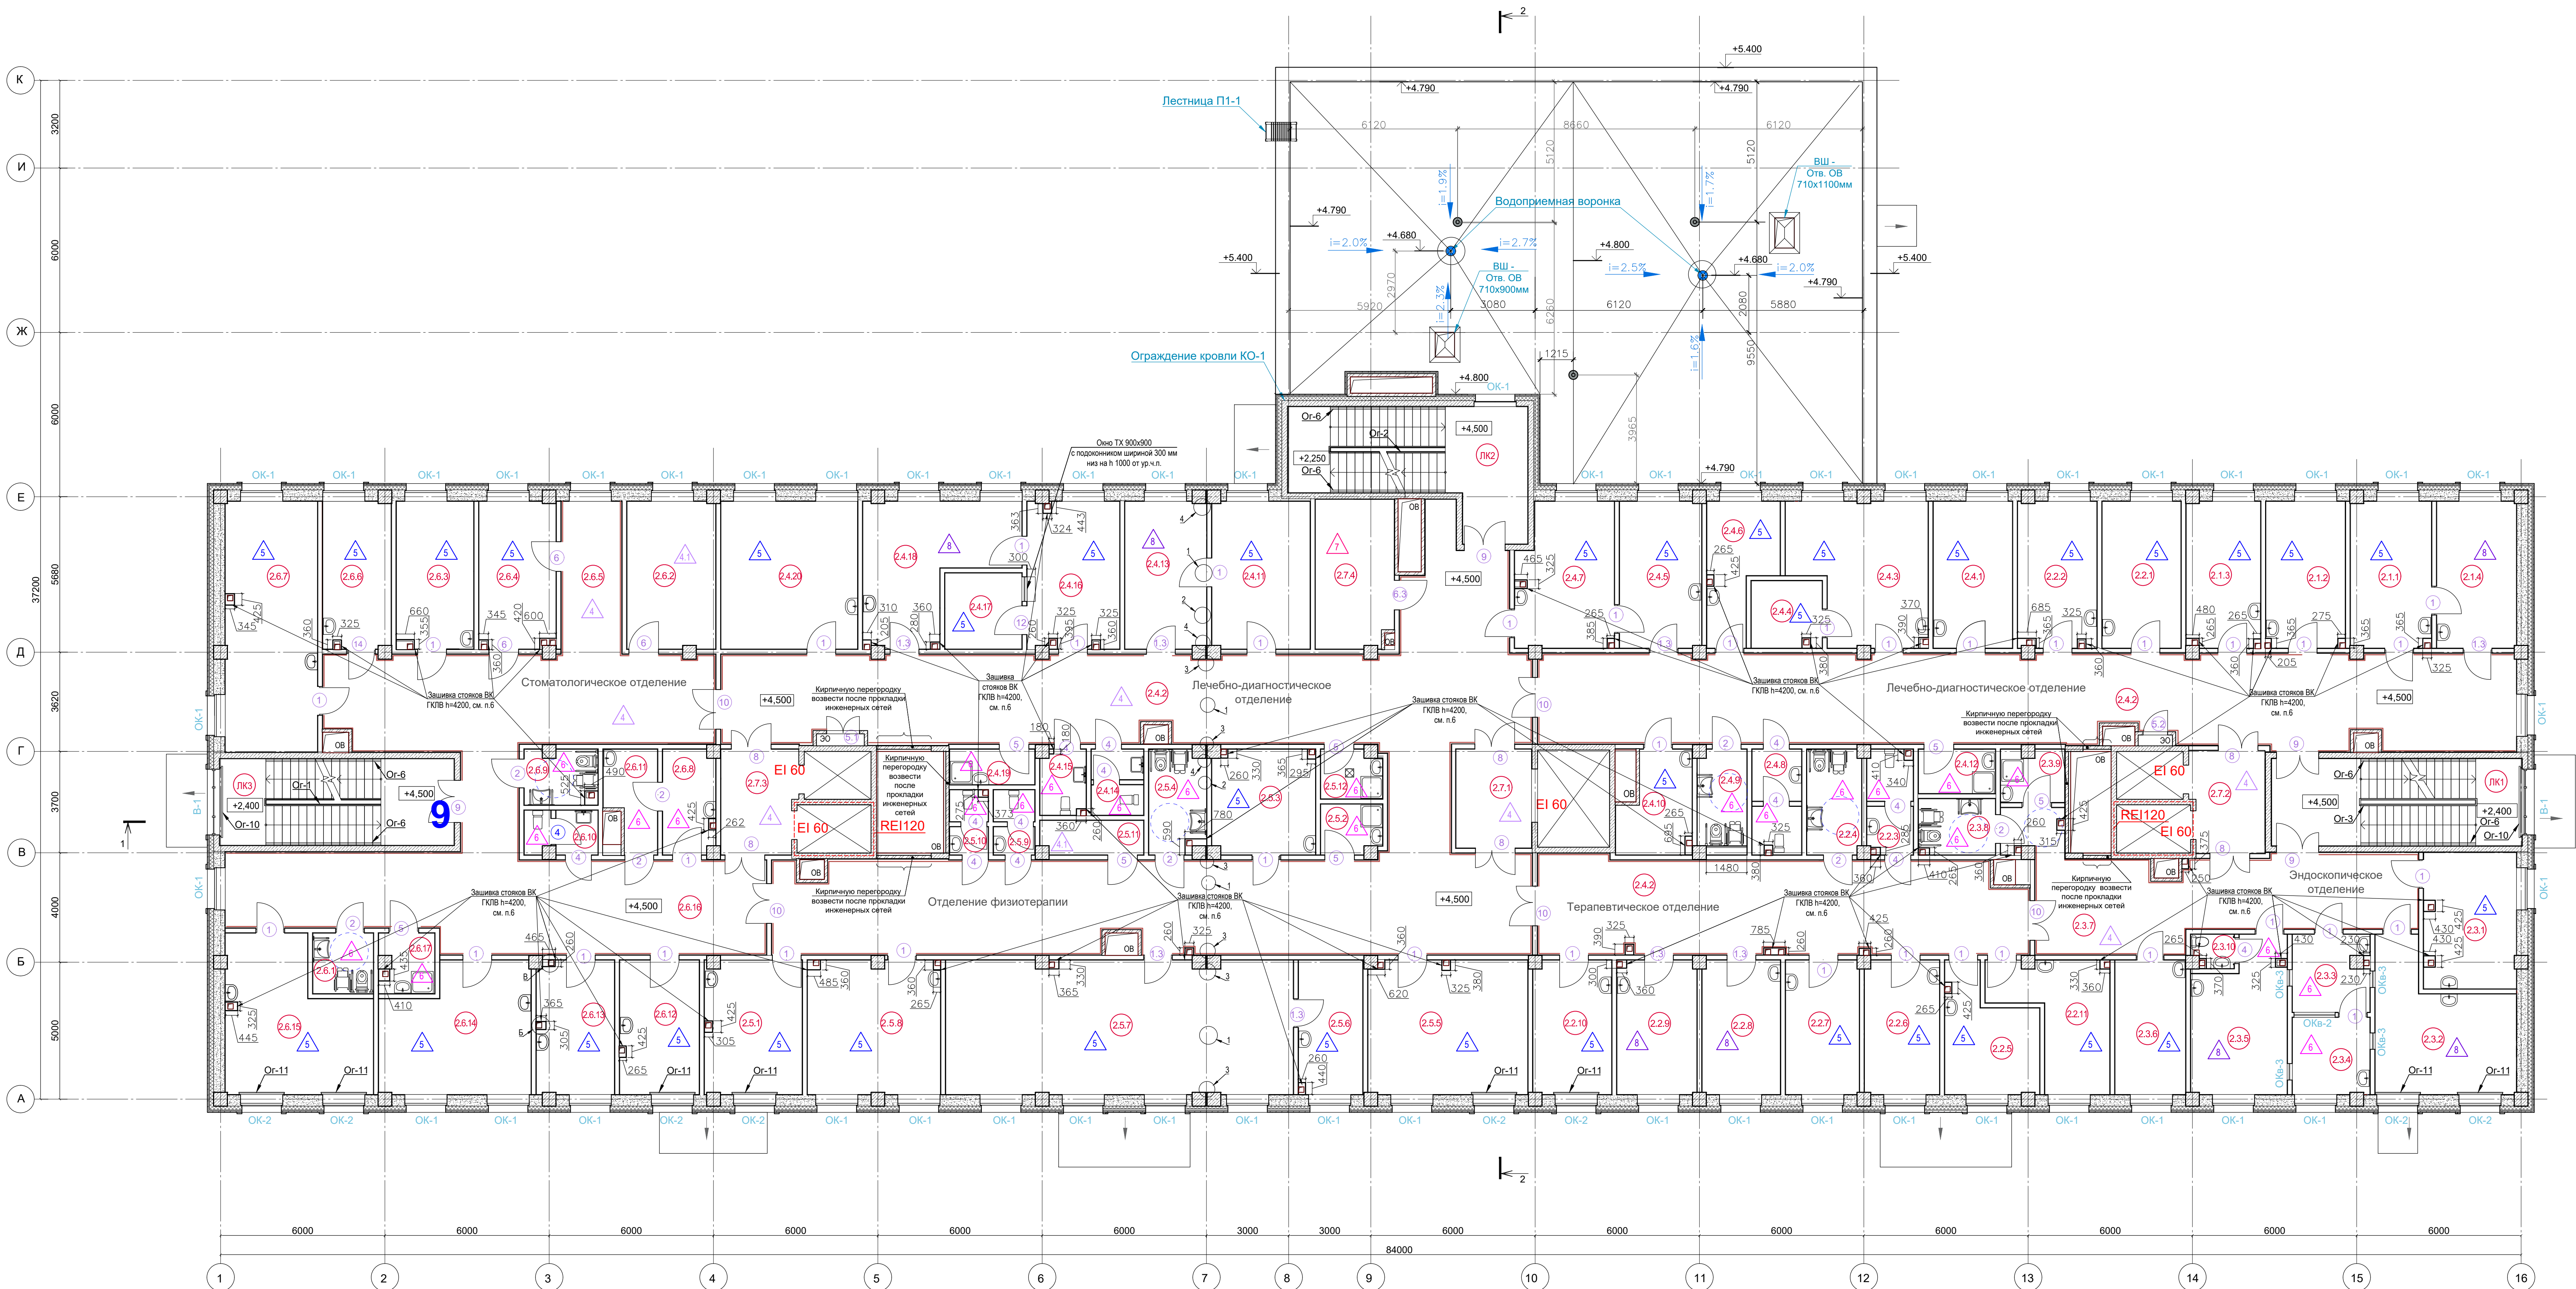

Экспликация помещений 2 этажа				Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния
Хирургическое отделение				Отделение физиотерапии и ЛФК			
2.1.1	Кабинет врача-хирурга	16,00		2.5.1	Кабинет массажа на 1 кушетку	17,32	
2.1.2	Кабинет терапевта	15,70		2.5.2	ПУИ	3,95	B4
2.1.3	Кабинет терапевта	14,31		2.5.3	Помещение персонала	14,50	
2.1.4	Перевязочная	15,63		2.5.4	Уборная	7,76	
Терапевтическое отделение				2.5.5	Кабинет ЛФК	28,50	
2.2.1	Кабинет терапевта	15,42		2.5.6	Помещение обработки прокладок	11,50	
2.2.2	Кабинет невролога	15,24		2.5.7	Электро-свето-теплопечение	61,90	
2.2.3	Санузел персонала	7,06		2.5.8	Кабинет иглорефлексотерапии	23,75	
2.2.4	Уборная (в том числе для МГН)	6,99		2.5.9	Уборная	3,59	
2.2.5	Кабинет терапевта	13,15		2.5.10	Уборная	3,59	
2.2.6	Кабинет терапевта	13,35		2.5.11	Кладовая чистого белья	4,66	B4
2.2.7	Кабинет медицинской профилактики	13,18		2.5.12	ПУИ	3,85	B4
2.2.8	Процедурная забор крови	13,97		Стоматологическое отделение			
2.2.9	Прививочный кабинет	14,27		2.6.1	Уборная для взрослых (в том числе для МГН)	4,95	
2.2.10	Кабинет физиотерапевта	13,98		2.6.2	Материальная	17,40	B3
2.2.11	Кабинет терапевта	14,72		2.6.3	Комната персонала	16,21	
Эндоскопическое отделение				2.6.4	Картохранение	13,49	B3
2.3.1	Кабинет врача эндоскописта	16,85		2.6.5	Стойка реопилин на 1 регистратора	12,35	
2.3.2	Процедурная эндоскопии (гастроэкопии)	22,50		2.6.6	Кабинет рентгена (дентального)	13,15	
2.3.3	Моечная	7,80	D	2.6.7	Кабинет детского стоматолога на 2 установки	30,95	
2.3.4	Стерилизационная	7,90	B4	2.6.8	Помещение для обработки инструментов	7,25	B4
2.3.5	Процедурная эндоскопии (колоноэкопии)	18,00		2.6.9	Уборная для детей	4,81	
2.3.6	Помещение персонала	12,70		2.6.10	Уборная персонала	4,73	
2.3.7	Коридор	45,65		2.6.11	Помещение для стерилизации инструментов	6,75	B4
2.3.8	Уборная (в том числе для МГН)	5,81		2.6.12	Кабинет детского врача-стоматолога-хирурга	14,27	
2.3.9	ПУИ	4,45	B4	2.6.13	Кабинет врача-стоматолога-хирурга	14,00	
2.3.10	Уборная	1,90		2.6.14	Кабинет стоматолога на 2 установки	24,00	
Лечебно-диагностическое отделение				2.6.15	Кабинет стоматолога на 2 установки	26,35	
2.4.1	Кабинет эндокринолога	15,52		2.6.16	Коридор	119,85	
2.4.2	Коридор	396,10		2.6.17	ПУИ	4,35	B4
2.4.3	Кабинет офтальмолога	23,75		Служебно-бытовые помещения			
2.4.4	Темная комната	6,35		2.7.1	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	9,60	
2.4.5	Мануляционная	16,00		2.7.2	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,00	
2.4.6	Комната старшей медсестры	11,05		2.7.3	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,45	
2.4.7	Кабинет врача онколога	18,14		2.7.4	Телекоммуникационное помещение	15,70	B3
2.4.8	Уборная персонала	6,99		ЛК1	Лестничная клетка 1	28,90	
2.4.9	Уборная (в том числе для МГН)	6,28		ЛК2	Лестничная клетка 2	31,90	
2.4.10	Комната персонала	9,15		ЛК3	Лестничная клетка 3	27,05	
2.4.11	Кабинет врача акушера-гинеколога	19,30		ИТОГ		1651,56	
2.4.12	ПУИ	4,55	B4				
2.4.13	Мануляционная	16,00					
2.4.14	Уборная для персонала	4,11					
2.4.15	Уборная	3,95					
2.4.16	Кабинет врача - оториноларинголога	18,15					
2.4.17	Звукоизолированная комната	7,81					
2.4.18	Процедурная врача - оториноларинголога	22,14					
2.4.19	Помещение отходов	4,00	B4				
2.4.20	Кабинет кардиолога	26,90					



</

Условные обозначения:

- Наружные стены: газобетонные блоки D600 (400 мм), плиты Венти БАТТС (Rockwool) НГ (150 мм), воздушный зазор (тип 40 мм), облицовка композитными панелями
- Перегородки из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ 130 мм с структурным слоем 10 мм с обеих сторон, общей толщиной 150 мм
- Номер помещения по экспликации помещений
- Марка пола по экспликации полов
- Марка двери по спецификации заполнения проемов
- Отбойники стеновые



Примечание:

- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
- Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
- Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. чертеж проекта БВРГ380/20000330-Р-ЮК.
- Обстройку вертикальных инженерных систем ОВ выполнить из красного керамического полнотелого кирпича 65 120 250 мм ГОСТ 530-2012 высотой до перекрытия. Привязку отверстий в перекрытиях для прохождения коробов - см. чертеж проекта БВРГ380/20000330-Р-ЮК.
- Защивку стоев ВК выполнить высотой до перекрытия из ГКЛВ (2 этаж: S = 231,75 м²) по металлокаркасу. Привязку отверстий в перекрытиях для прохождения стоев - см. чертеж проекта БВРГ380/20000330-Р-ЮК.
- При выполнении отделочных слоев пола, стен и перегородок выполнить заделку деформационного шва по оси 7 профилем АКВАСТОП согласно узлу 1 - по полу (16,8 м.п.), 2 - в местах сопряжения пола и перегородки (16,8 м.п.), 3 - вертикальный шов (перегородки, колонны) (16,5 м.п.), 4 - вертикальный угловой шов между жб колонной и перегородкой (8,4 м.п.).

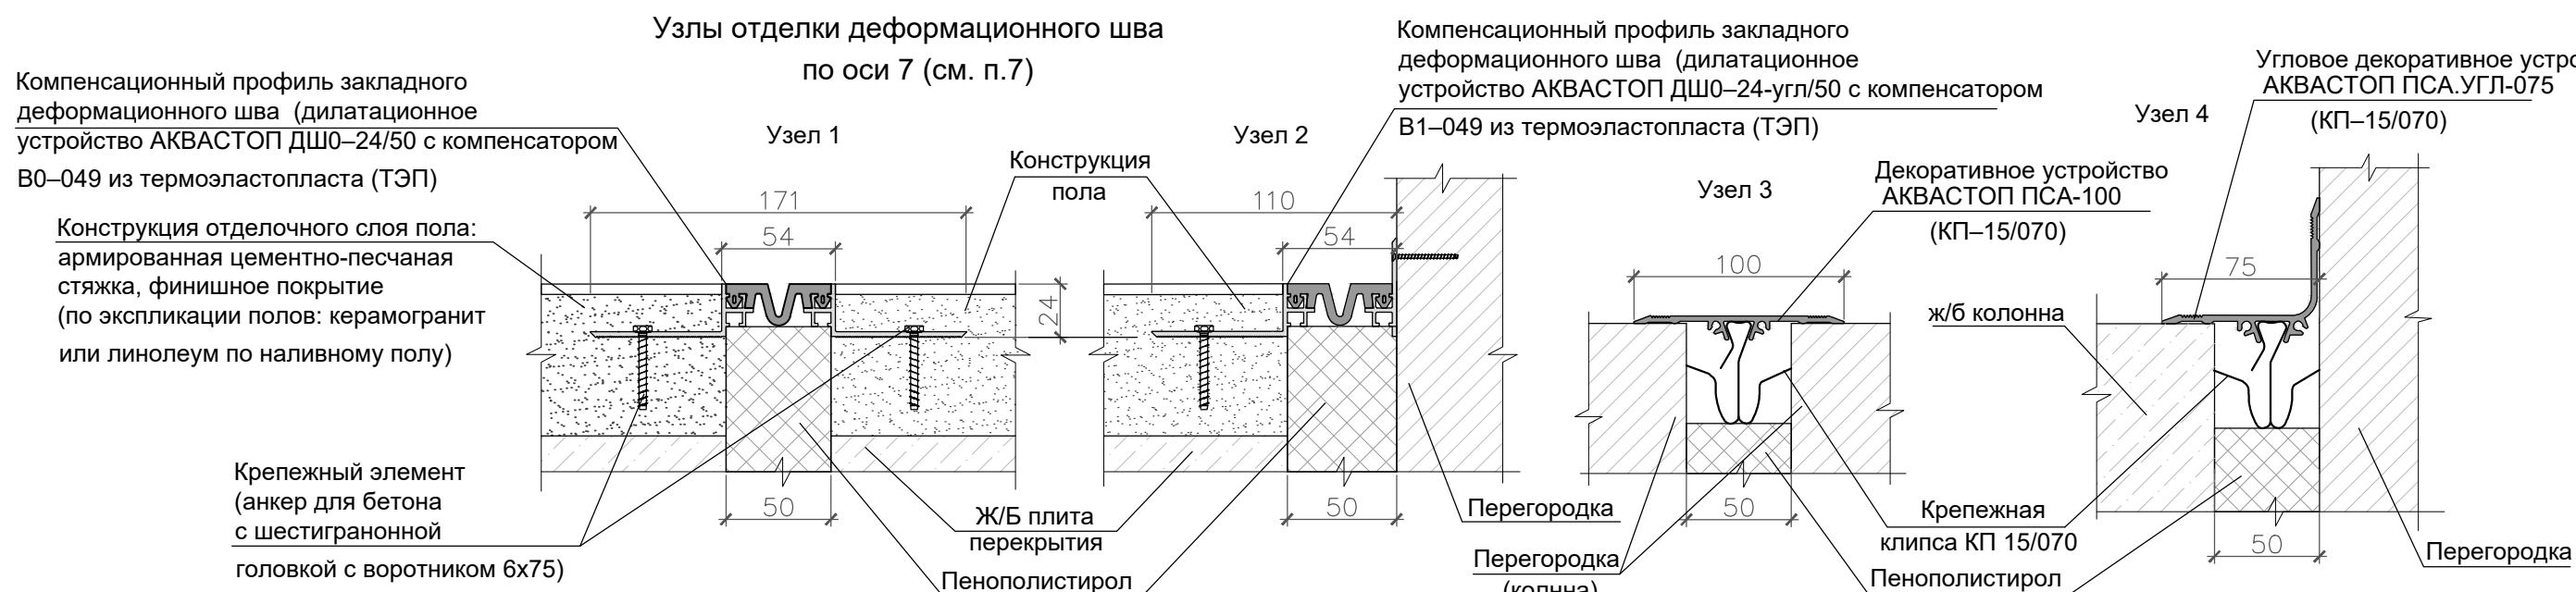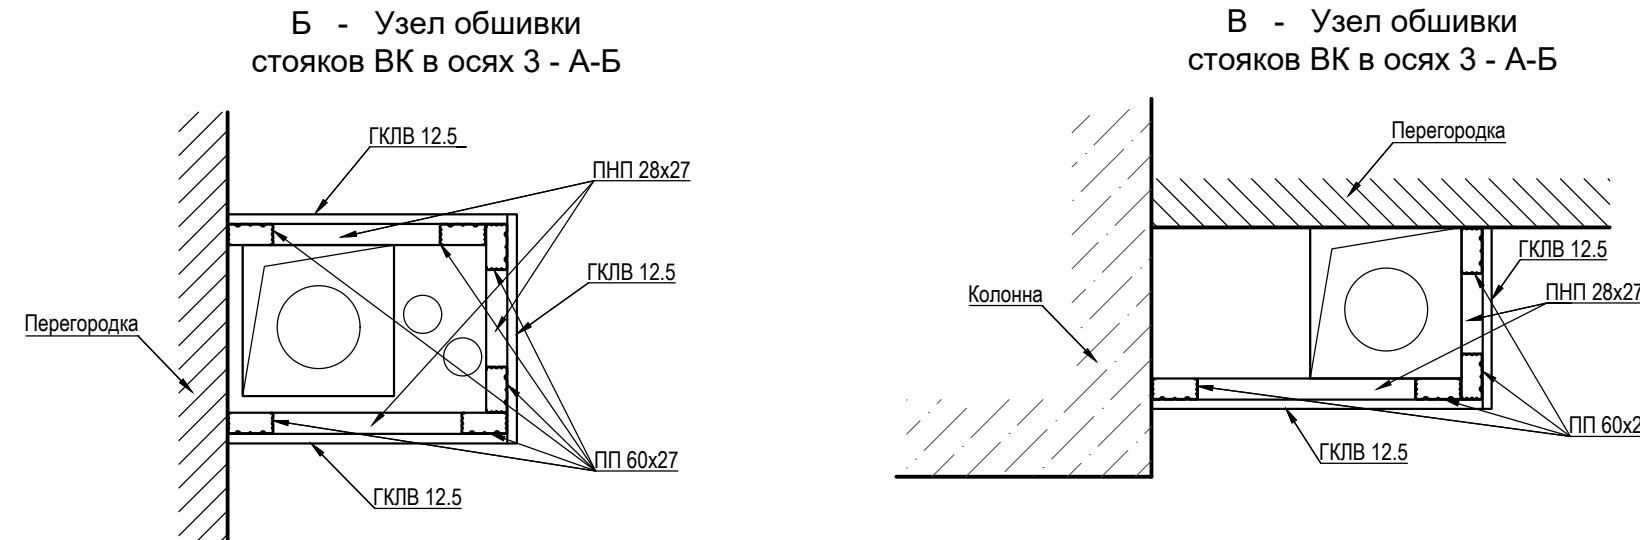


БВРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ.	Костина	Петрова	11.25		
Проверил	Петрова		11.25		
Н.контр.	Разин		11.25		
Маркировочный план 2 этажа. М 1:100				ООО "МЕРИДИАН"	


План 3 этажа

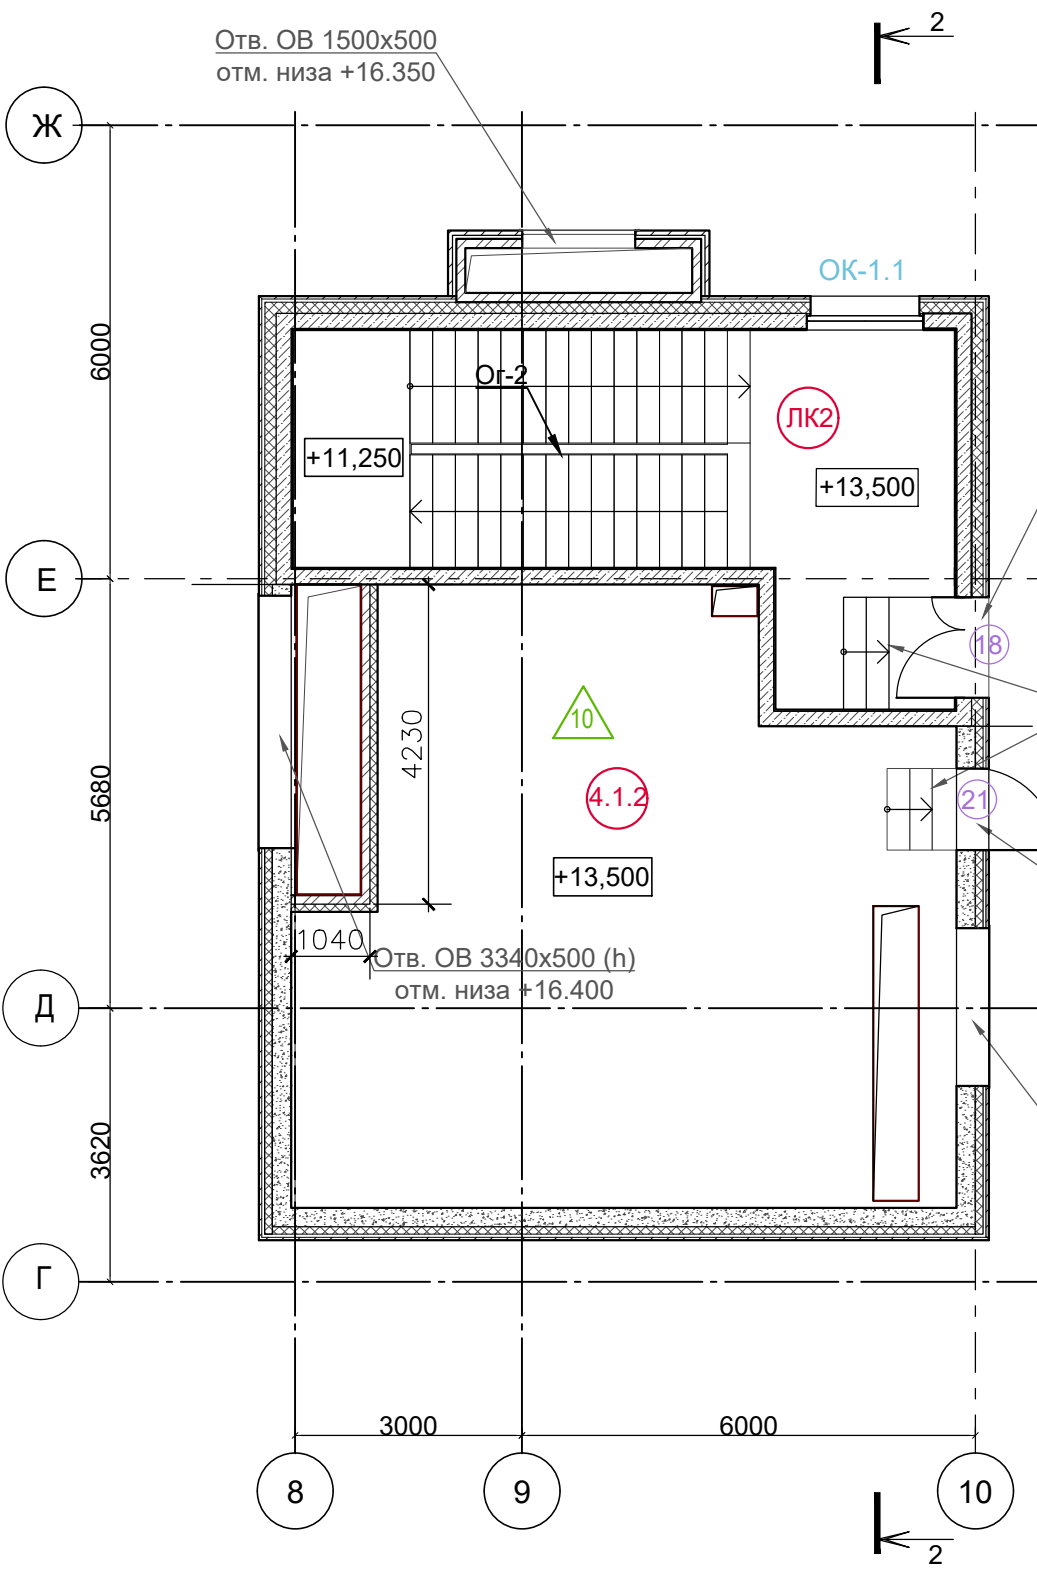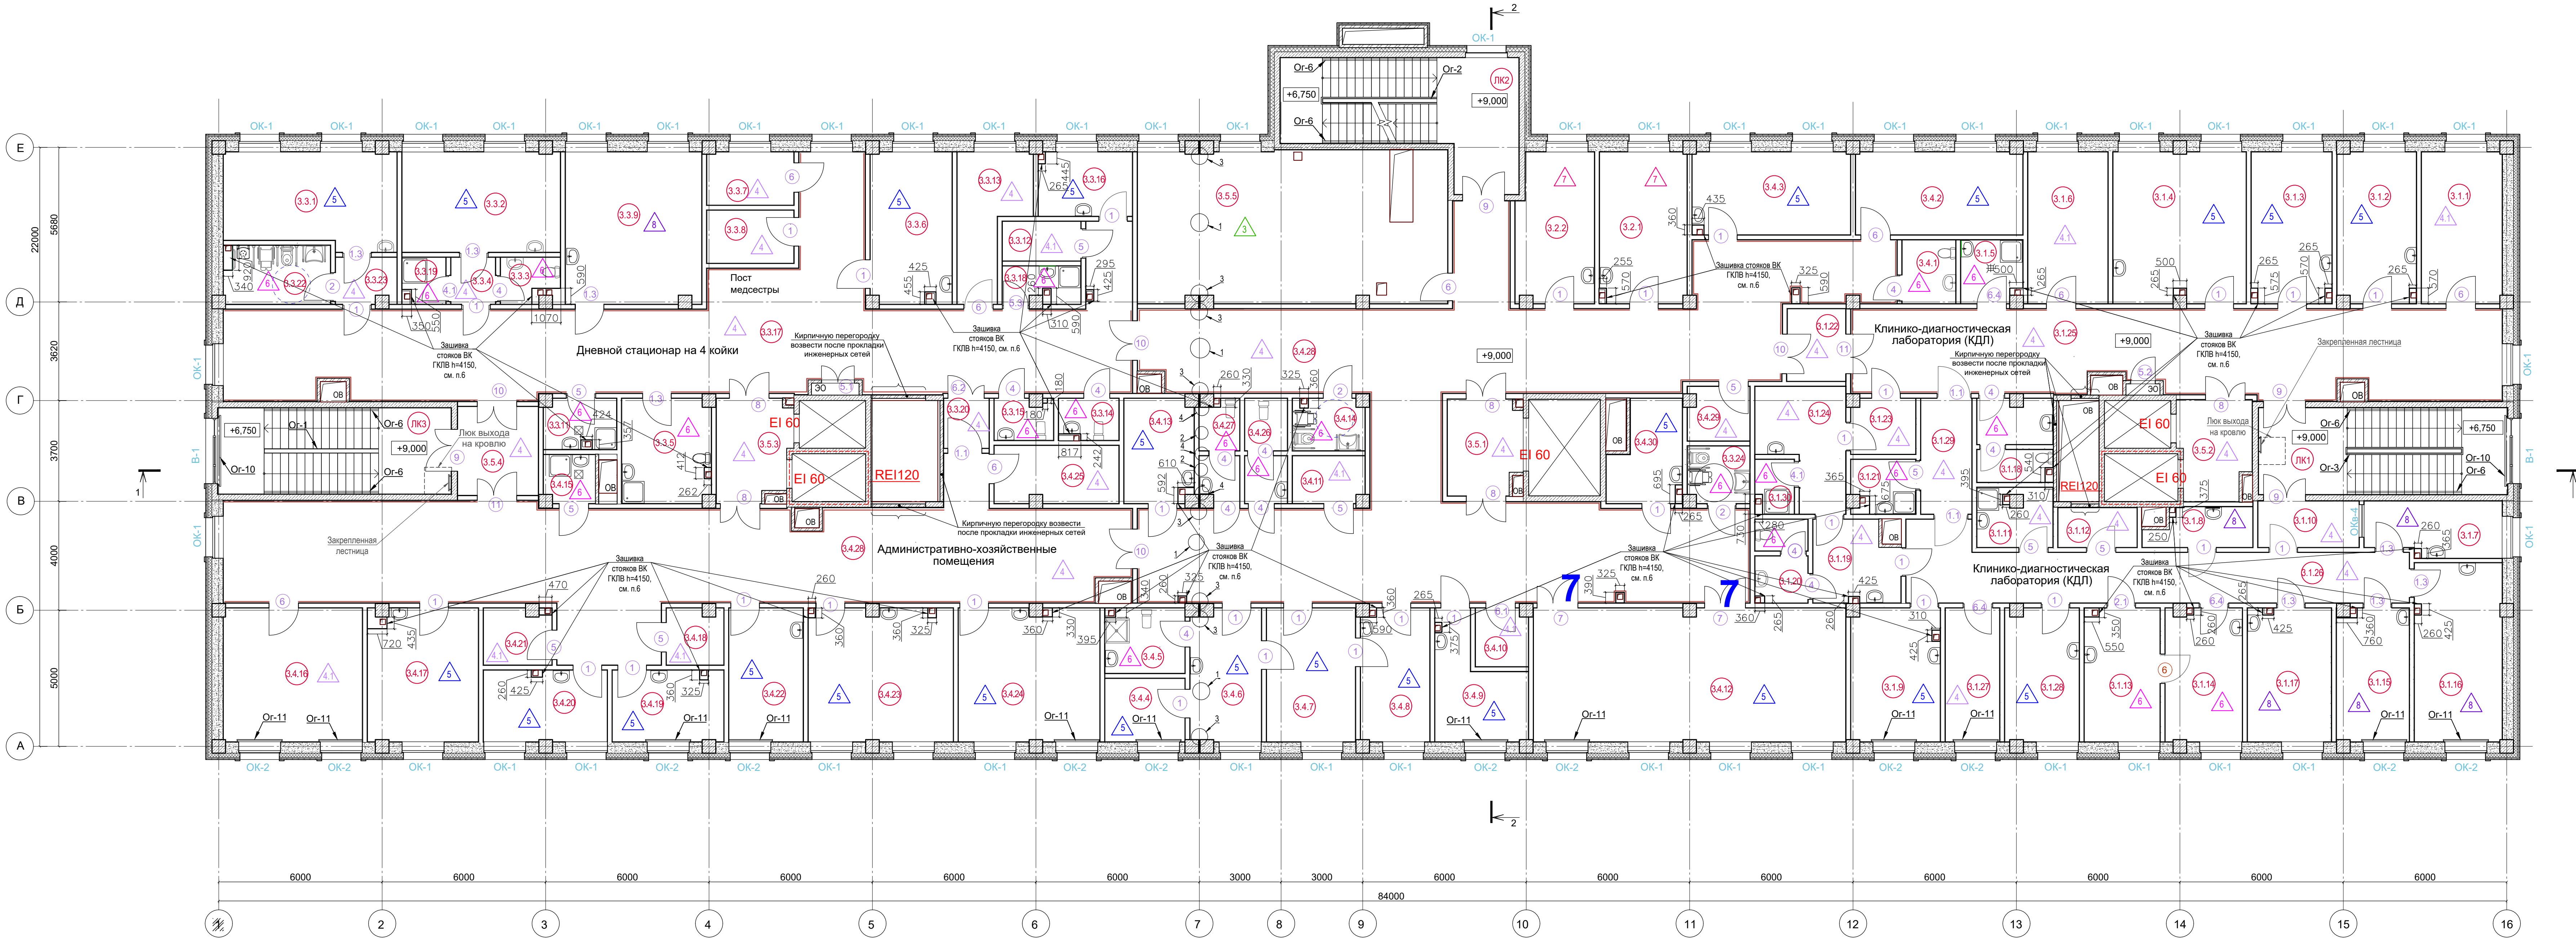

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния
4.1.1	Позиция отсутствует	-	-
4.1.2	Венткамера	61,25	-
4.1.3	Венткамера	14,10	-
4.1.4	Венткамера	19,40	-

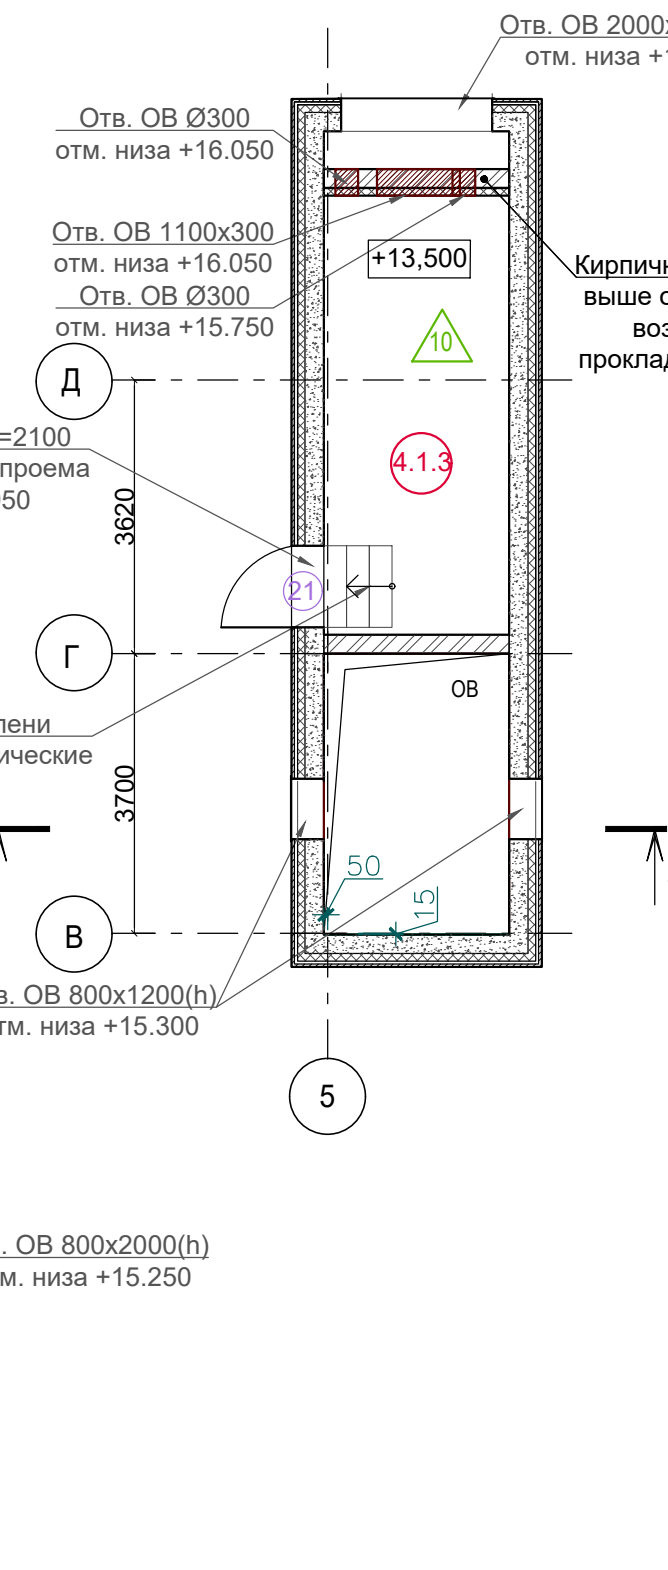

Узлы отделки деформационного шва по оси 7 (см. п.7)

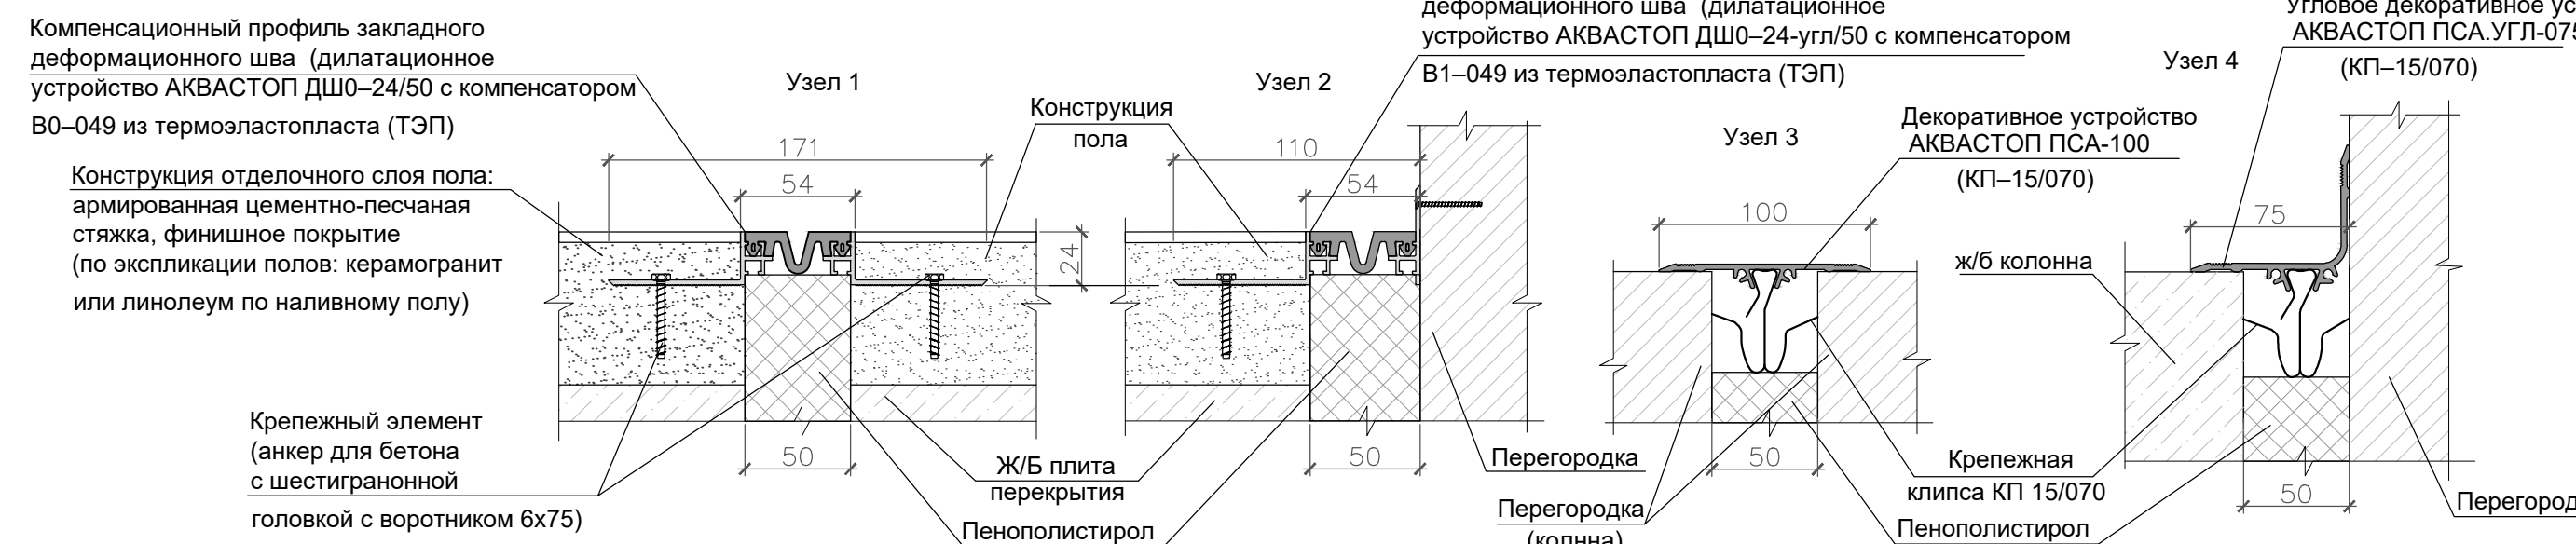

- Условные обозначения:
- Наружные стены: газобетонные блоки D600 (400 мм), плиты Венти БАТТС (Rockwool) НГ (150 мм), воздушный зазор (min 40 мм), облицовка композитными панелями
 - Наружные стены венткамер на отп. +13,500: газобетонные блоки D600 (250 мм), плиты Венти БАТТС (Rockwool) НГ (100 мм), воздушный зазор (min 40 мм), облицовка композитными панелями
 - Перегородки из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ - 130 мм с штукатурным слоем 10 мм с обеих сторон, общей толщиной 150 мм
 - Номер помещения по экспликации помещений
 - Марка пола по экспликации полов
 - Марка двери по спецификации заполнения проемов
 - Отбойники стеновые


- Примечание:
- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
 - Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
 - Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
 - Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-КЖ.
 - Обстройку вертикальных инженерных систем ОВ выполнить из красного керамического полнотелого кирпича 65 120 250 М-75 гост 530-2012 высотой до перекрытия. Привязку отверстий в перекрытиях для прохода коробов - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-КЖ.
 - Защитку стоек ВК выполнять высотой до перекрытия из ГКЛВ (3 этаж: S=181,53 м²) по металлокаркасу. Привязку отверстий в перекрытиях для прохода стоек - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-КЖ.
 - При выполнении отделочных слоев пола, стен и перегородок выполнить заделку деформационного шва по оси 7 профилями АКВАСТОП согласно узлу 1 - по полу (16,3 м.п.), 2 - в местах сопряжения пола и перегородки (3,05 м.п.), 3 - вертикальный шов (перегородки, колонны) (33,2 м.п.), 4 - вертикальный угловой шов между ж/б колонной и перегородкой (16,6 м.п.).

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)			
3.1.1	Кладовая	16,44	B3
3.1.2	Комната лаборантов	15,93	
3.1.3	Комната заведующего лабораторией	16,49	
3.1.4	Комната приема пищи	27,00	
3.1.5	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	5,15	
3.1.6	Кладовая	16,35	B3
3.1.7	Помещение приема регистрации и сортировки проб	10,07	B4
3.1.8	Центрифужная	4,65	B4
3.1.9	Комната персонала КДЛ	16,05	
3.1.10	Тамбур	5,91	
3.1.11	Помещение временного хранения медицинских отходов КДЛ	6,10	B4
3.1.12	Инвентарная	4,25	B4
3.1.13	Мочная	13,70	Д
3.1.14	Автоматическая	13,70	Д
3.1.15	Общелинечные исследования (вал)	12,00	
3.1.16	Общелинечные исследования (мокрота)	18,25	
3.1.17	Общелинечные исследования (моча)	15,32	
3.1.18	Уборная	8,20	
3.1.19	Гардероб спецодежды на 6 человек	9,15	
3.1.20	Уборная	5,60	
3.1.21	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	2,41	B4
3.1.22	Тамбур-шлюз	5,70	
3.1.23	Шлюз при входе в группу помещений для проведения исследований	4,80	
3.1.24	Гардероб рабочей одежды на 6 человек	12,05	
3.1.25	Коридор	74,45	
3.1.26	Коридор	37,10	
3.1.27	Кладовая реагентов	9,80	B4
3.1.28	Комната лаборантов	13,25	
3.1.29	Коридор	7,95	
3.1.30	Душевая	2,80	
Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)			
3.2.1	Кабинет функциональной диагностики		
3.2.1	Кабинет УЗИ	17,79	
3.2.2	Кабинет УЗИ	15,37	
Дневной стационар на 4 койки			
3.3.1	Палата на 2 койки	21,60	
3.3.2	Палата на 2 койки	21,35	
3.3.3	Уборная	3,60	
3.3.4	Шлюз	2,80	
3.3.5	Санитарная комната	12,46	
3.3.6	Кабинет врача дневного стационара	16,65	
3.3.7	Картохранилище	6,20	B3
3.3.8	Подсобное помещение медсестры	6,20	
3.3.9	Процедурная	27,80	
3.3.10	Позиция отсутствует	-	
3.3.11	ПВУ	4,92	B4
3.3.12	Кладовая чистого белья	4,15	B4
3.3.13	Комната хранения медоборудования	11,30	B3
3.3.14	Уборная для персонала	3,40	
3.3.15	Уборная	3,20	
3.3.16	Комната отдыха персонала	8,15	
3.3.17	Коридор	129,20	
3.3.18	ПВУ	3,85	B4
3.3.19	Душевая	2,75	
3.3.20	Шлюз при входе в отделение	3,05	
3.3.21	Позиция отсутствует	-	
3.3.22	Уборная для МГН	8,45	
3.3.23	Шлюз	3,70	
3.3.24	Уборная (в том числе для МГН)	4,70	

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния
Административно-хозяйственные помещения			
3.4.1	Уборная для персонала	4,60	
3.4.2	Картохранилище терапевтического отделения	18,60	B3
3.4.3	Кабинет сестры-хозяйки	17,64	
3.4.4	Комната отдыха	6,80	
3.4.5	Уборная (с душевой)	7,00	
3.4.6	Кабинет главного врача	12,50	
3.4.7	Приемная	16,00	
3.4.8	Кабинет заместителя главного врача	12,35	
3.4.9	Кабинет старшей медсестры	11,80	
3.4.10	Кладовая лекарственных средств	4,05	B4
3.4.11	Кладовая	4,88	B4
3.4.12	Конференц-зал на 40 мест	56,05	
3.4.13	Комната персонала	9,75	
3.4.14	Уборная (в том числе для МГН)	4,78	
3.4.15	ПВУ	3,32	
3.4.16	Архив	24,96	B3
3.4.17	Кабинет заведующего отделения травматологии	19,83	
3.4.18	Кладовая	4,24	B4
3.4.19	Кабинет сестры-хозяйки	10,73	
3.4.20	Кабинет старшей медсестры	11,90	
3.4.21	Кладовая	5,09	B4
3.4.22	Комната персонала	13,47	
3.4.23	Кабинет заведующего детским отделением	25,90	
3.4.24	Кабинет заведующего взрослым отделением	23,65	
3.4.25	Помещение хранения переносного оборудования	9,58	B4
3.4.26	Уборная для персонала	4,60	
3.4.27	Уборная	5,05	
3.4.28	Коридор	316,10	
3.4.29	Кладовая чистого белья	4,40	B4
3.4.30	Комната персонала	10,75	
Служебно-бытовые помещения			
3.5.1	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	9,60	
3.5.2	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,00	
3.5.3	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,45	
3.5.4	Тамбур	9,65	
3.5.5	Венткамера	63,35	B3
Лестничная клетка 1			
Лестничная клетка 2			
Лестничная клетка 3			
ИТОГ		1637,02	

БВРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11					
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Костина	11.25			
Проверил	Петрова	11.25			
Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг					
Н. контр.	Равнин	11.25			
Маркировочный план 3 и 4 этажей. М 1:100				ООО "МЕРИДИАН"	

План подвала

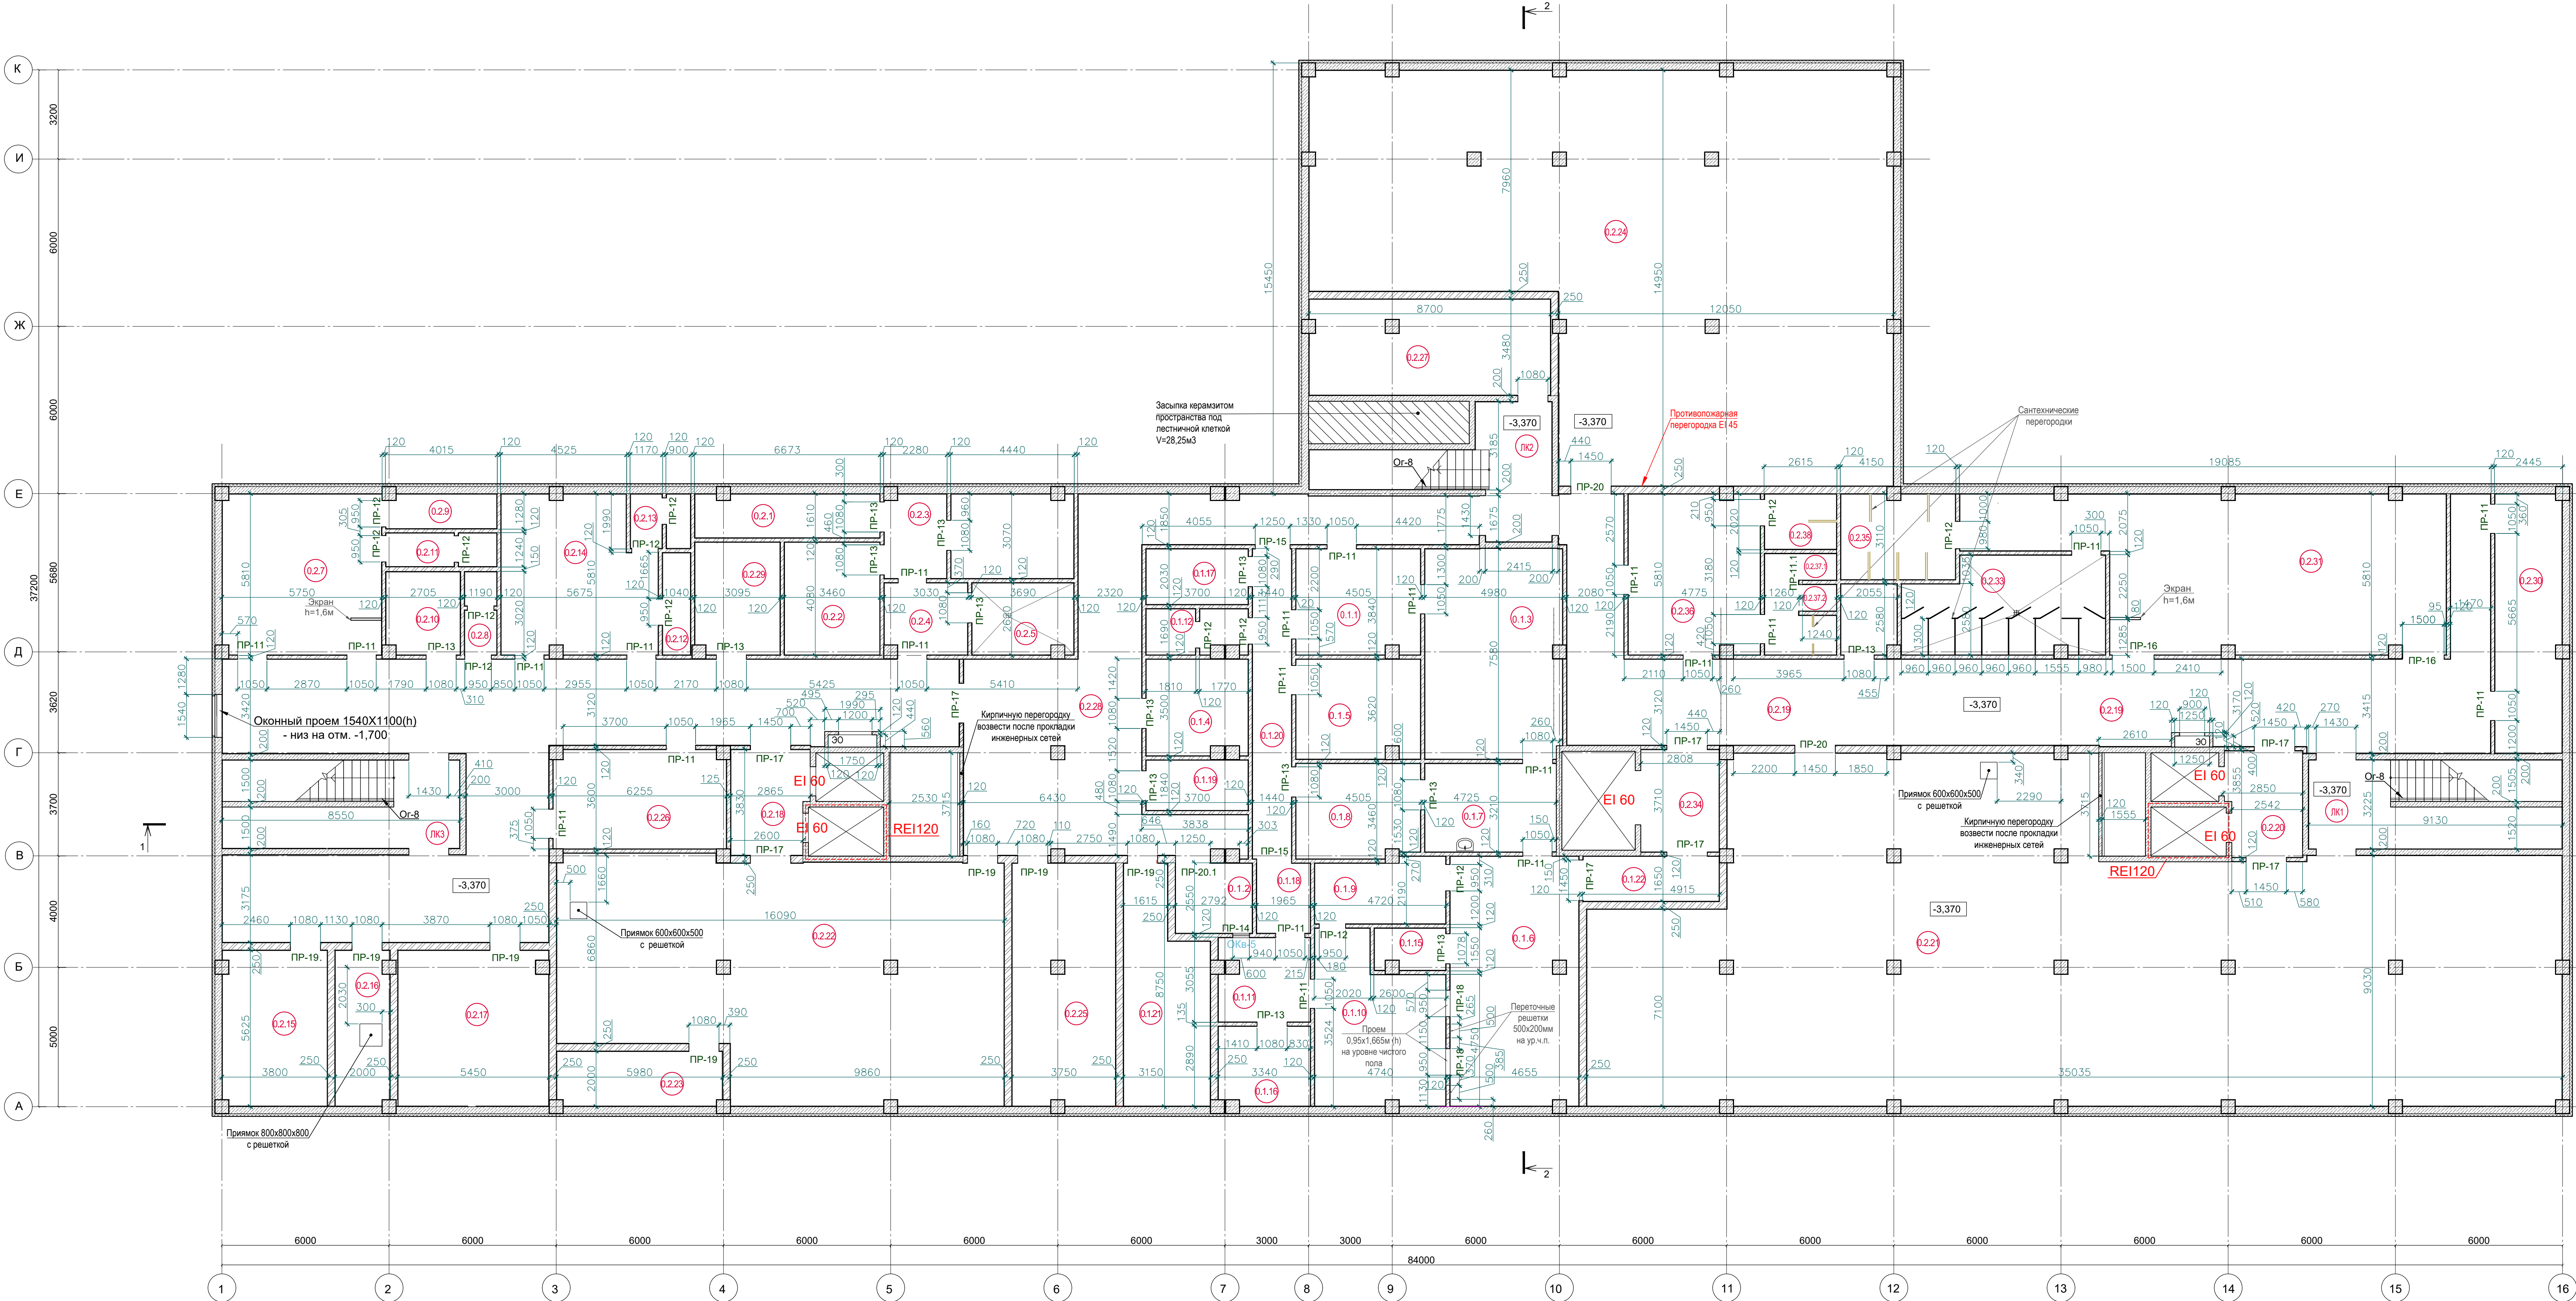

Экспликация помещений подвала				(начало)
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния	
0.1.1	Помещение приема и хранения нестерильных материалов	16,80	B3	
0.1.2	Тамбур выдачи стерильного инструмента	6,90	B4	
0.1.3	Помещение рабора, мытья и сушки	36,90	B3	
0.1.4	Помещение хранения предметов уборки и дезинфицирующих растворов	12,30	B4	
0.1.5	Комната персонала ЦСО	15,75		
0.1.6	Чистая зона	41,00		
0.1.7	Помещение контроля комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцов, игл, катетеров	14,85	B3	
0.1.8	Кладовая упаковочного материала	14,90	B3	
0.1.9	Санпропускник	10,60		
0.1.10	Стерильная зона	25,30		
0.1.11	Помещение выдачи стерильных материалов	22,09	B4	
0.1.12	Уборная персонала	5,40		
0.1.13	Позиция отсутствует	-		
0.1.14	Позиция отсутствует	-		
0.1.15	ПУИ	3,65	B4	
0.1.16	Кладовая хранения стерильных материалов	9,50	B4	
0.1.17	ПУИ	7,25	B4	
0.1.18	Тамбур	4,85		
0.1.19	Хранение контейнеров (биксы)	4,83	B4	
0.1.20	Коридор	15,55		
0.1.21	Помещение водоподготовки	22,90	Д	
0.1.22	Коридор	7,85		
Служебно-бытовые помещения				
0.2.1	Помещение временного хранения отходов класса Б	10,30	B4	
0.2.2	Помещение временного хранения отходов класса Г	13,96	B3	
0.2.3	Коридор	6,65		
0.2.4	Тамбур	7,55		
0.2.5	Мышка тележках	9,25	Д	
0.2.6	Центральная кладовая грязного белья	13,72	B3	
0.2.7	Гардероб персонала детского отделения Ж	32,80		
0.2.8	Уборная	3,25		
0.2.9	Душевая	4,85		
0.2.10	ПУИ	7,80	B4	
0.2.11	Уборная	4,55		
0.2.12	Душевая	3,65		
0.2.13	Уборная	3,85		
0.2.14	Гардероб персонала детского отделения М	29,80		
0.2.15	Электрощитовая	20,83	B3	
0.2.16	Водомерный узел	10,74	Д	
0.2.17	ИТП	29,98	Д	
0.2.18	Тамбур-шлюз	10,30		
0.2.19	Коридор	124,80		
0.2.20	Тамбур-шлюз	10,25		
0.2.21	Вентшаера	349,10	Д	
0.2.22	Вентшаера	127,15	B3	
0.2.23	Компрессорная	11,50	Д	
0.2.24	Помещение для прокладки инженерных сетей	248,25		
0.2.25	Центральная кладовая чистого белья	31,95	B3	

Экспликация помещений подвала				(окончание)
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кatego-рия помеще-ния	
0.2.26	Гардероб верхней одежды персонала детского отделения	21,85		
0.2.27	Помещение для водителей	29,65		
0.2.28	Коридор	214,10		
0.2.29	Кладовая лекарственных средств	12,54	B3	
0.2.30	Гардероб верхней одежды персонала взрослого отделения	22,15		
0.2.31	Гардероб персонала взрослого отделения Ж	79,85		
0.2.32	ПУИ	5,00	B4	
0.2.33	Уборная для персонала Ж	23,80		
0.2.34	Тамбур-шлюз	10,30		
0.2.35	Душевая	12,50		
0.2.36	Гардероб персонала взрослого отделения М	27,00		
0.2.37	Тамбур уборной для персонала М	6,60		
0.2.37.1	Уборная для персонала М	1,00		
0.2.37.2	Уборная для персонала Ж	1,00		
0.2.38	Душевая	5,10		
ЛК1	Лестничная клетка 1	23,35		
ЛК2	Лестничная клетка 2	31,90		
ЛК3	Лестничная клетка 3	21,55		
ИТОГ		1975,54		

- Примечание:
- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
 - Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомом смежных разделов.
 - Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
 - Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. шифр проекта ВБРГ380/20000330-Р-ЮК.
 - Узел примыкания кирпичных перегородок к монолитным ж/б конструкциям см. л. 9.

Условные обозначения:

Наружные ж/б стены подземной части 250 мм с утеплением Пеноплексом толщ. 100 мм


Кирпичные стены и перегородки толщ. 120 мм и 250 мм

Номер помещения по экспликации помещений

Марка перемычки

ВБРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Костина	11.25			
Проверил	Петрова	11.25			
Н.контр.		Равин	11.25	Кладочный план подвала. М 1:100	
				Стация	Лист
				Р	6
				Листов	
				ООО "МЕРИДИАН"	

План 1 этажа

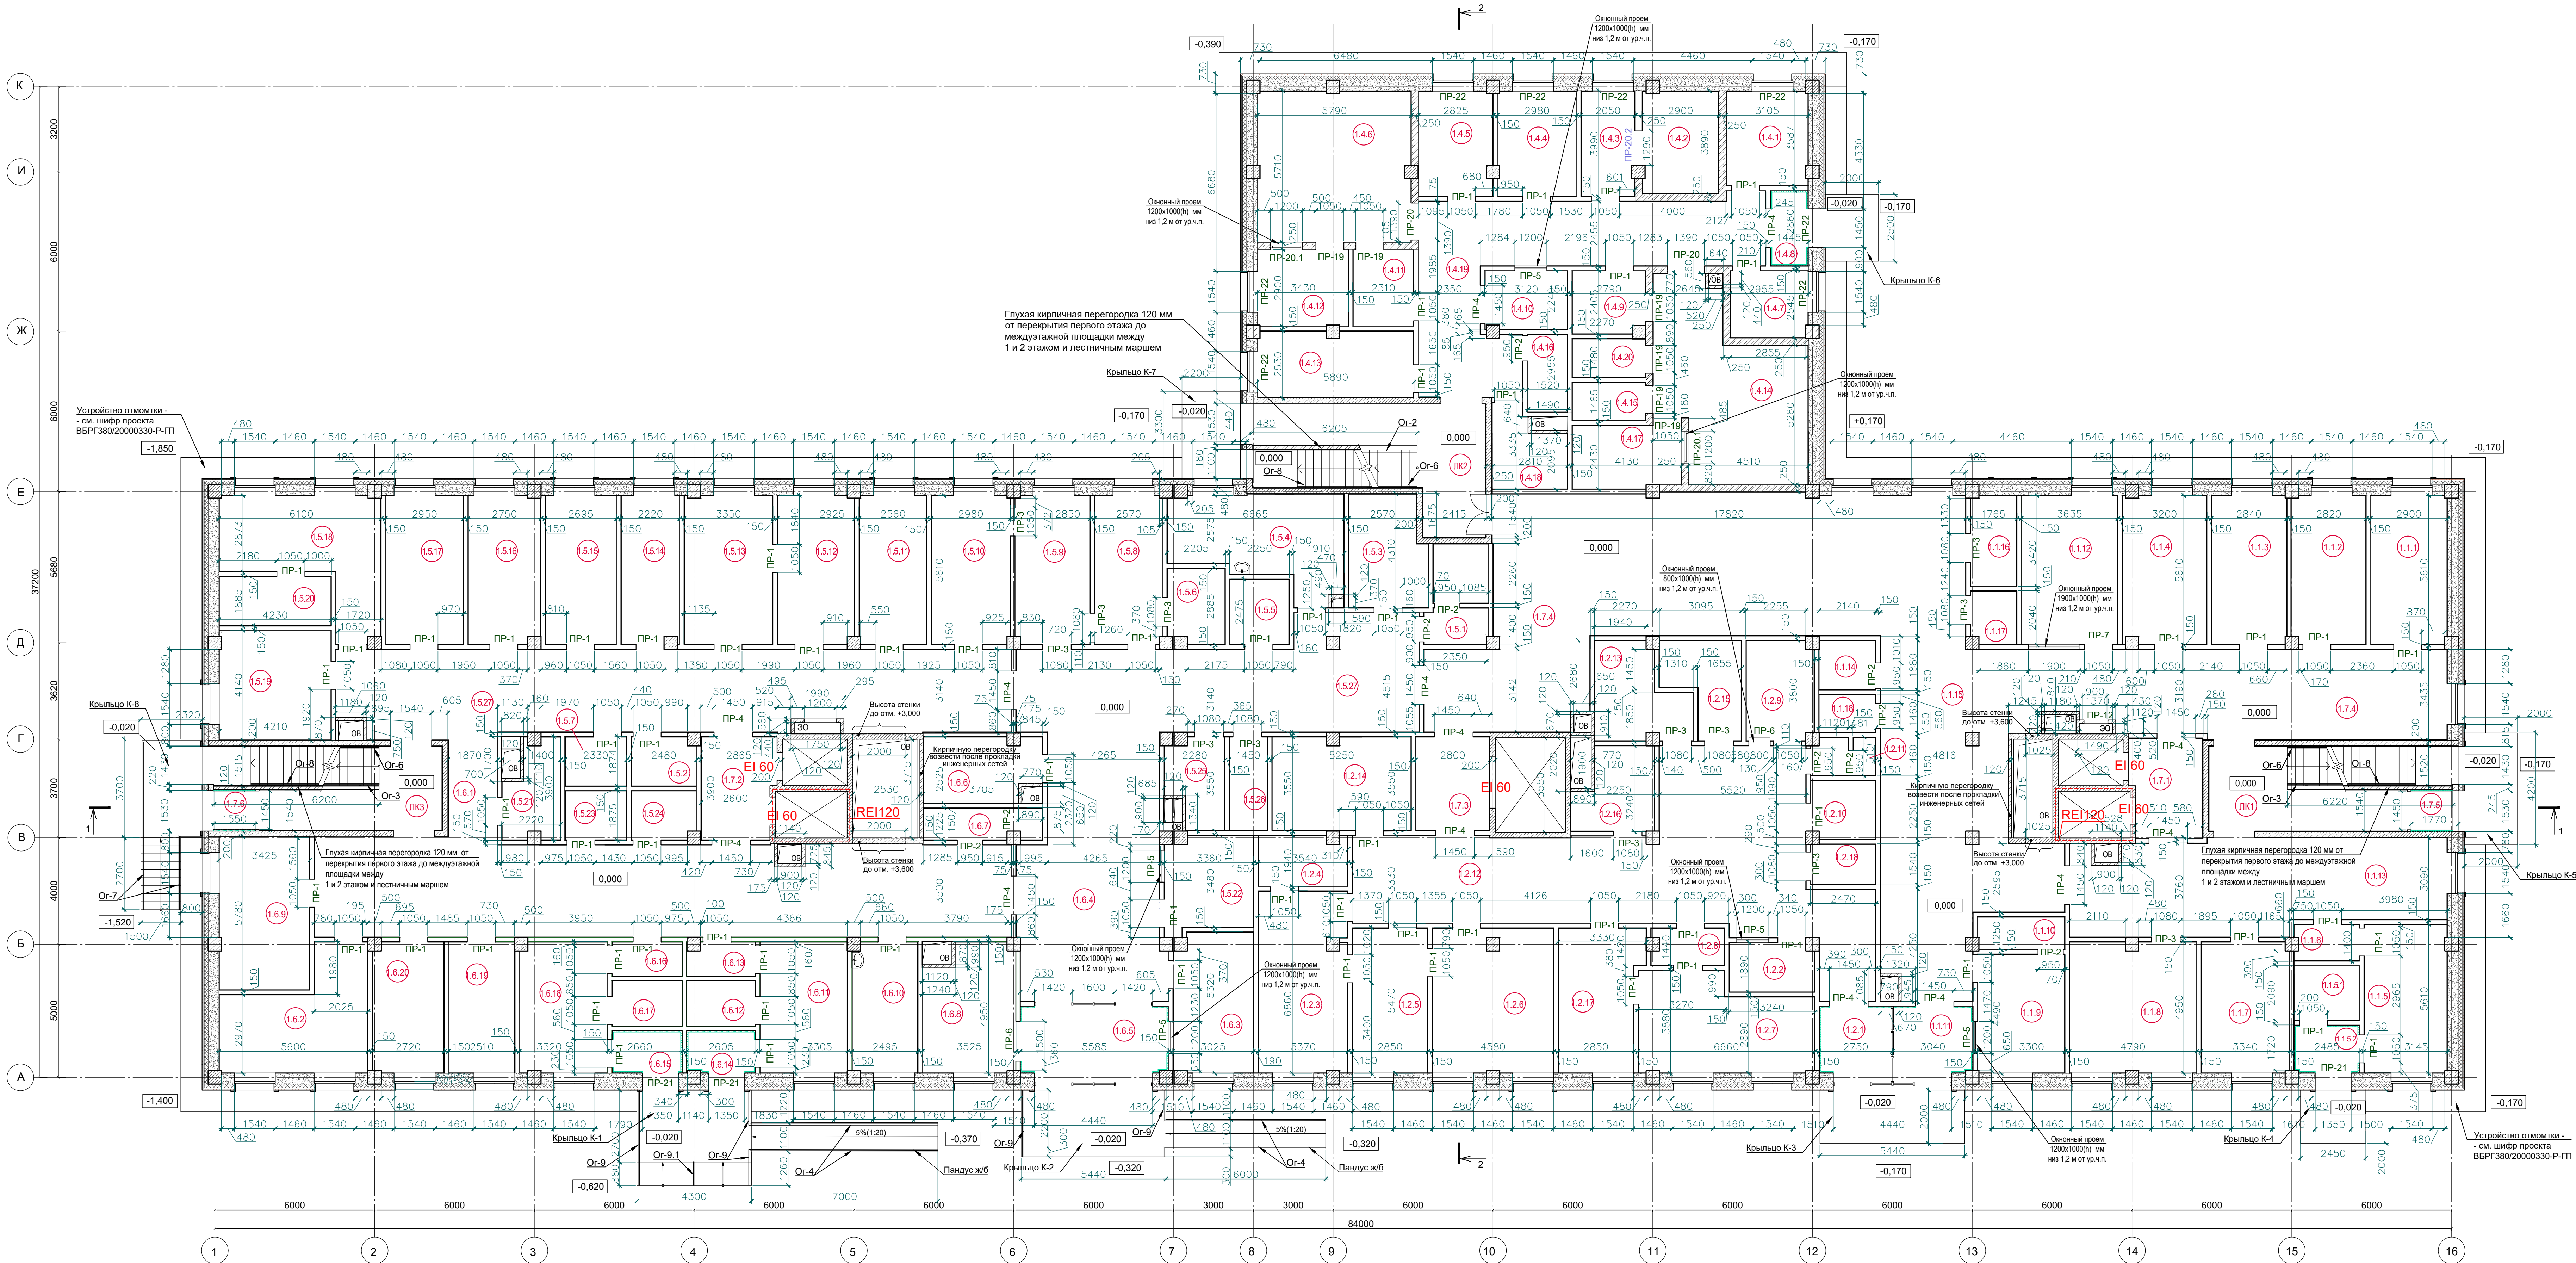

Условные обозначения:

- Наружные стены: газобетонные блоки D600 (400 мм) плиты Венти БАТТС (RockWool) HГ (150 мм), воздушный зазор (min 40 мм), облицовка композитными панелями
- Перегородки из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ - 130 мм с штукатурным слоем 10 мм с обеих сторон, общей толщиной 150 мм
- Кирпичные стены и перегородки толщ. 250 мм
- Номер помещения по экспликации помещений
- Марка перемычки

Примечание:

- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
- Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
- Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. шифр проекта ВЕРГ380/20000330-Р-КК.
- Оборудование вертикальных инженерных систем ОВ выполнить из красного керамического полнотелого кирпича 65 120 250 мм-75 ГОСТ 530-2013 высотой до перекрытия. Привязку отверстий в перекрытиях для прохода коробов - см. шифр проекта ВЕРГ380/20000330-Р-КК.
- Размер 150 мм перегородок из блоков перегородочных толщиной 130 мм обозначен с учетом выравнивающего штукатурного слоя 10 мм с обеих сторон.
- Узлы примыкания кирпичных перегородок и перегородок из блоков перегородочных Полигран 130 к наружным стенам из газобетонных блоков и к монолитным ж/б конструкциям см. л. 9.
- Схему примыкания к ж/б конструкциям и схему армирования наружных стен из газобетонных блоков см. л. 10.

Экспликация помещений 1 этажа


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния
Взрослое отделение на 230 пос/смену			
1.1.1	Помещение сбора биоматериала для лабораторных исследований	15,88	
1.1.2	Помещение для взятия проб биологического материала	15,44	
1.1.3	Помещение для взятия проб капиллярной крови	15,59	
1.1.4	Кабинет неотложной помощи (смотровая)	17,29	
1.1.5	Осмотр врача	17,40	
1.1.5.1	Универсальная кабина МГН	5,10	
1.1.5.2	Тамбур для входа с улицы	4,60	
1.1.6	Тамбур-шлюз	3,05	
1.1.7	Кабинет донорского приема и ЭКГ	16,61	
1.1.8	Картохранилище	23,76	B3
1.1.9	Помещение охраны	15,00	
1.1.10	Уборная	3,87	
1.1.11	Тамбур	7,91	
1.1.12	Гардероб посетителей	20,15	
1.1.13	Коридор	47,05	
1.1.14	Уборная ж	3,90	
1.1.15	Вестибюль со стойкой ресепшна на 2 регистратора	106,85	
1.1.16	ПУИ	5,85	B4
1.1.17	Кладовая отходов	3,35	B4
1.1.18	Уборная м	3,00	
Отделение травматологии			
1.2.1	Тамбур	7,45	
1.2.2	Ресепшн	5,85	
1.2.3	Гипсовая перевязочная	22,50	
1.2.4	Гипсовая	6,20	
1.2.5	Кабинет хирурга	15,25	
1.2.6	Перевязочная асептическая	24,35	
1.2.7	Перевязочная септическая	22,00	
1.2.8	Тамбур	3,70	
1.2.9	Гардероб	9,23	
1.2.10	Уборная для пациентов	5,27	
1.2.11	Уборная для персонала	3,53	
1.2.12	Коридор в вестибюль	37,25 / 47,95	
1.2.13	Кладовая для расходных материалов	12,0	B4
1.2.14	Кабинет консультативного приема врача	18,05	
1.2.15	Помещение для хранения гипсовых битов	8,5	B4
1.2.16	ПУИ	7,20	B4
1.2.17	Кабинет хирурга	15,95	
1.2.18	ПУИ	3,65	B4
Отделение лучевой диагностики			
1.4.1	Кабинет врача	10,82	
1.4.2	Процедурная маммографии	10,72	
1.4.3	Раздевальная	7,94	
1.4.4	Кабинет врача	11,57	
1.4.5	Кабинет врача	10,90	
1.4.6	Процедурная компьютерной томографии	32,40	
1.4.7	Регистратура (1 место)	7,29	
1.4.8	Тамбур	3,95	
1.4.9	Раздевальная	6,53	
1.4.10	Гардероб	6,71	
1.4.11	Раздевальная	6,49	
1.4.12	Комната управления	10,12	
1.4.13	Смотровая	13,65	
1.4.14	Процедурная рентгенодиагностического кабинета	33,88	
1.4.15	Техническое помещение	3,95	B4
1.4.16	Уборная для персонала	4,32	
1.4.17	Комната управления	9,65	
1.4.18	Универсальная кабина МГН	7,20	
1.4.19	Коридор - оидальная	47,15	
1.4.20	Уборная пациентов	3,96	

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категория помеще-ния
Педиатрическое отделение			
1.5.1	Уборная для персонала	7,70	
1.5.2	Уборная детей (в т.ч. МГН)	4,35	
1.5.3	Комната персонала	11,85	
1.5.4	Кабинет массажа на 1 кушетку	21,26	
1.5.5	Универсальная кабина МГН	5,38	
1.5.6	Помещение хранения и разведения вакцины БЦЖ	5,80	B4
1.5.7	Уборная детей (в т.ч. МГН)	4,20	
1.5.8	Помещение для прививок БЦЖ	14,41	
1.5.9	Картохранилище	15,93	B3
1.5.10	Помещение для прививок	16,33	
1.5.11	Кабинет здорового ребенка	14,00	
1.5.12	Кабинет детского хирурга	16,32	
1.5.13	Перевязочная	18,40	
1.5.14	Кабинет врача-невролога	12,00	
1.5.15	Кабинет педиатра	14,80	
1.5.16	Кабинет педиатра	15,15	
1.5.17	Кабинет педиатра	16,20	
1.5.18	Кабинет охраны зрения	22,72	
1.5.19	Кабинет педиатра	16,55	
1.5.20	Темная комната	7,75	
1.5.21	Материальная	6,95	B4
1.5.22	Гардероб для посетителей	11,40	
1.5.23	Уборная детей (в т.ч. МГН)	4,20	
1.5.24	Уборная детей (в т.ч. МГН)	4,35	
1.5.25	ПУИ	6,85	B4
1.5.26	Кладовая отходов	5,00	B4
1.5.27	Коридор	116,10	
Детское отделение на 150 пос/смену			
1.6.1	Коридор	98,35	
1.6.2	Кабинет дежурного врача	21,46	
1.6.3	Помещение охраны	15,35	
1.6.4	Вестибюль со стойкой ресепшна на 2 регистратора	68,10	
1.6.5	Тамбур	14,76	
1.6.6	Помещение для кормления и пеленания детей	10,35	
1.6.7	Уборная м	3,70	
1.6.8	Колосовая	15,90	B4
1.6.9	Процедурная для забора мазков и соскоба на а/б	19,40	
1.6.10	Комната оформления больничных листов	12,10	
1.6.11	Помещение для осмотра больного	16,15	
1.6.12	Кабинет для туалета с умывальником	4,40	
1.6.13	Шлюз для входа персонала	3,15	
1.6.14	Тамбур	4,05	
1.6.15	Тамбур	4,20	
1.6.16	Шлюз для входа персонала	3,40	
1.6.17	Кабинет для туалета с умывальником	4,50	
1.6.18	Помещение для осмотра больного	16,05	
1.6.19	Картохранилище	12,15	B3
1.6.20	Помещение сбора биоматериала для лабораторных исследований	13,05	
Служебно-бытовые помещения			
1.7.1	Лифтовой холл	10,00	
1.7.2	Лифтовой холл	10,45	
1.7.3	Лифтовой холл	9,60	
1.7.4	Коридор	127,40	
1.7.5	Тамбур	4,10	
1.7.6	Тамбур	4,10	
ЛК1	Лестничная клетка ЛК1	23,35	
ЛК2	Лестничная клетка ЛК2	31,90	
ЛК3	Лестничная клетка ЛК3	21,55	
ИТОГ		1906,35	

ВЕРГ380/20000330-Р-АР			
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в м.р. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11			
Изм.	Коп.	Лист	Р. док.
Разраб.	Костина	Петрова	11.25
Проверил	Петрова		11.25
Н. контр.	Разин		11.25
Кладочный план 1 этажа.		ООО "МЕРИДИАН"	
М 1:100		Листов 7	

План 2 этажа

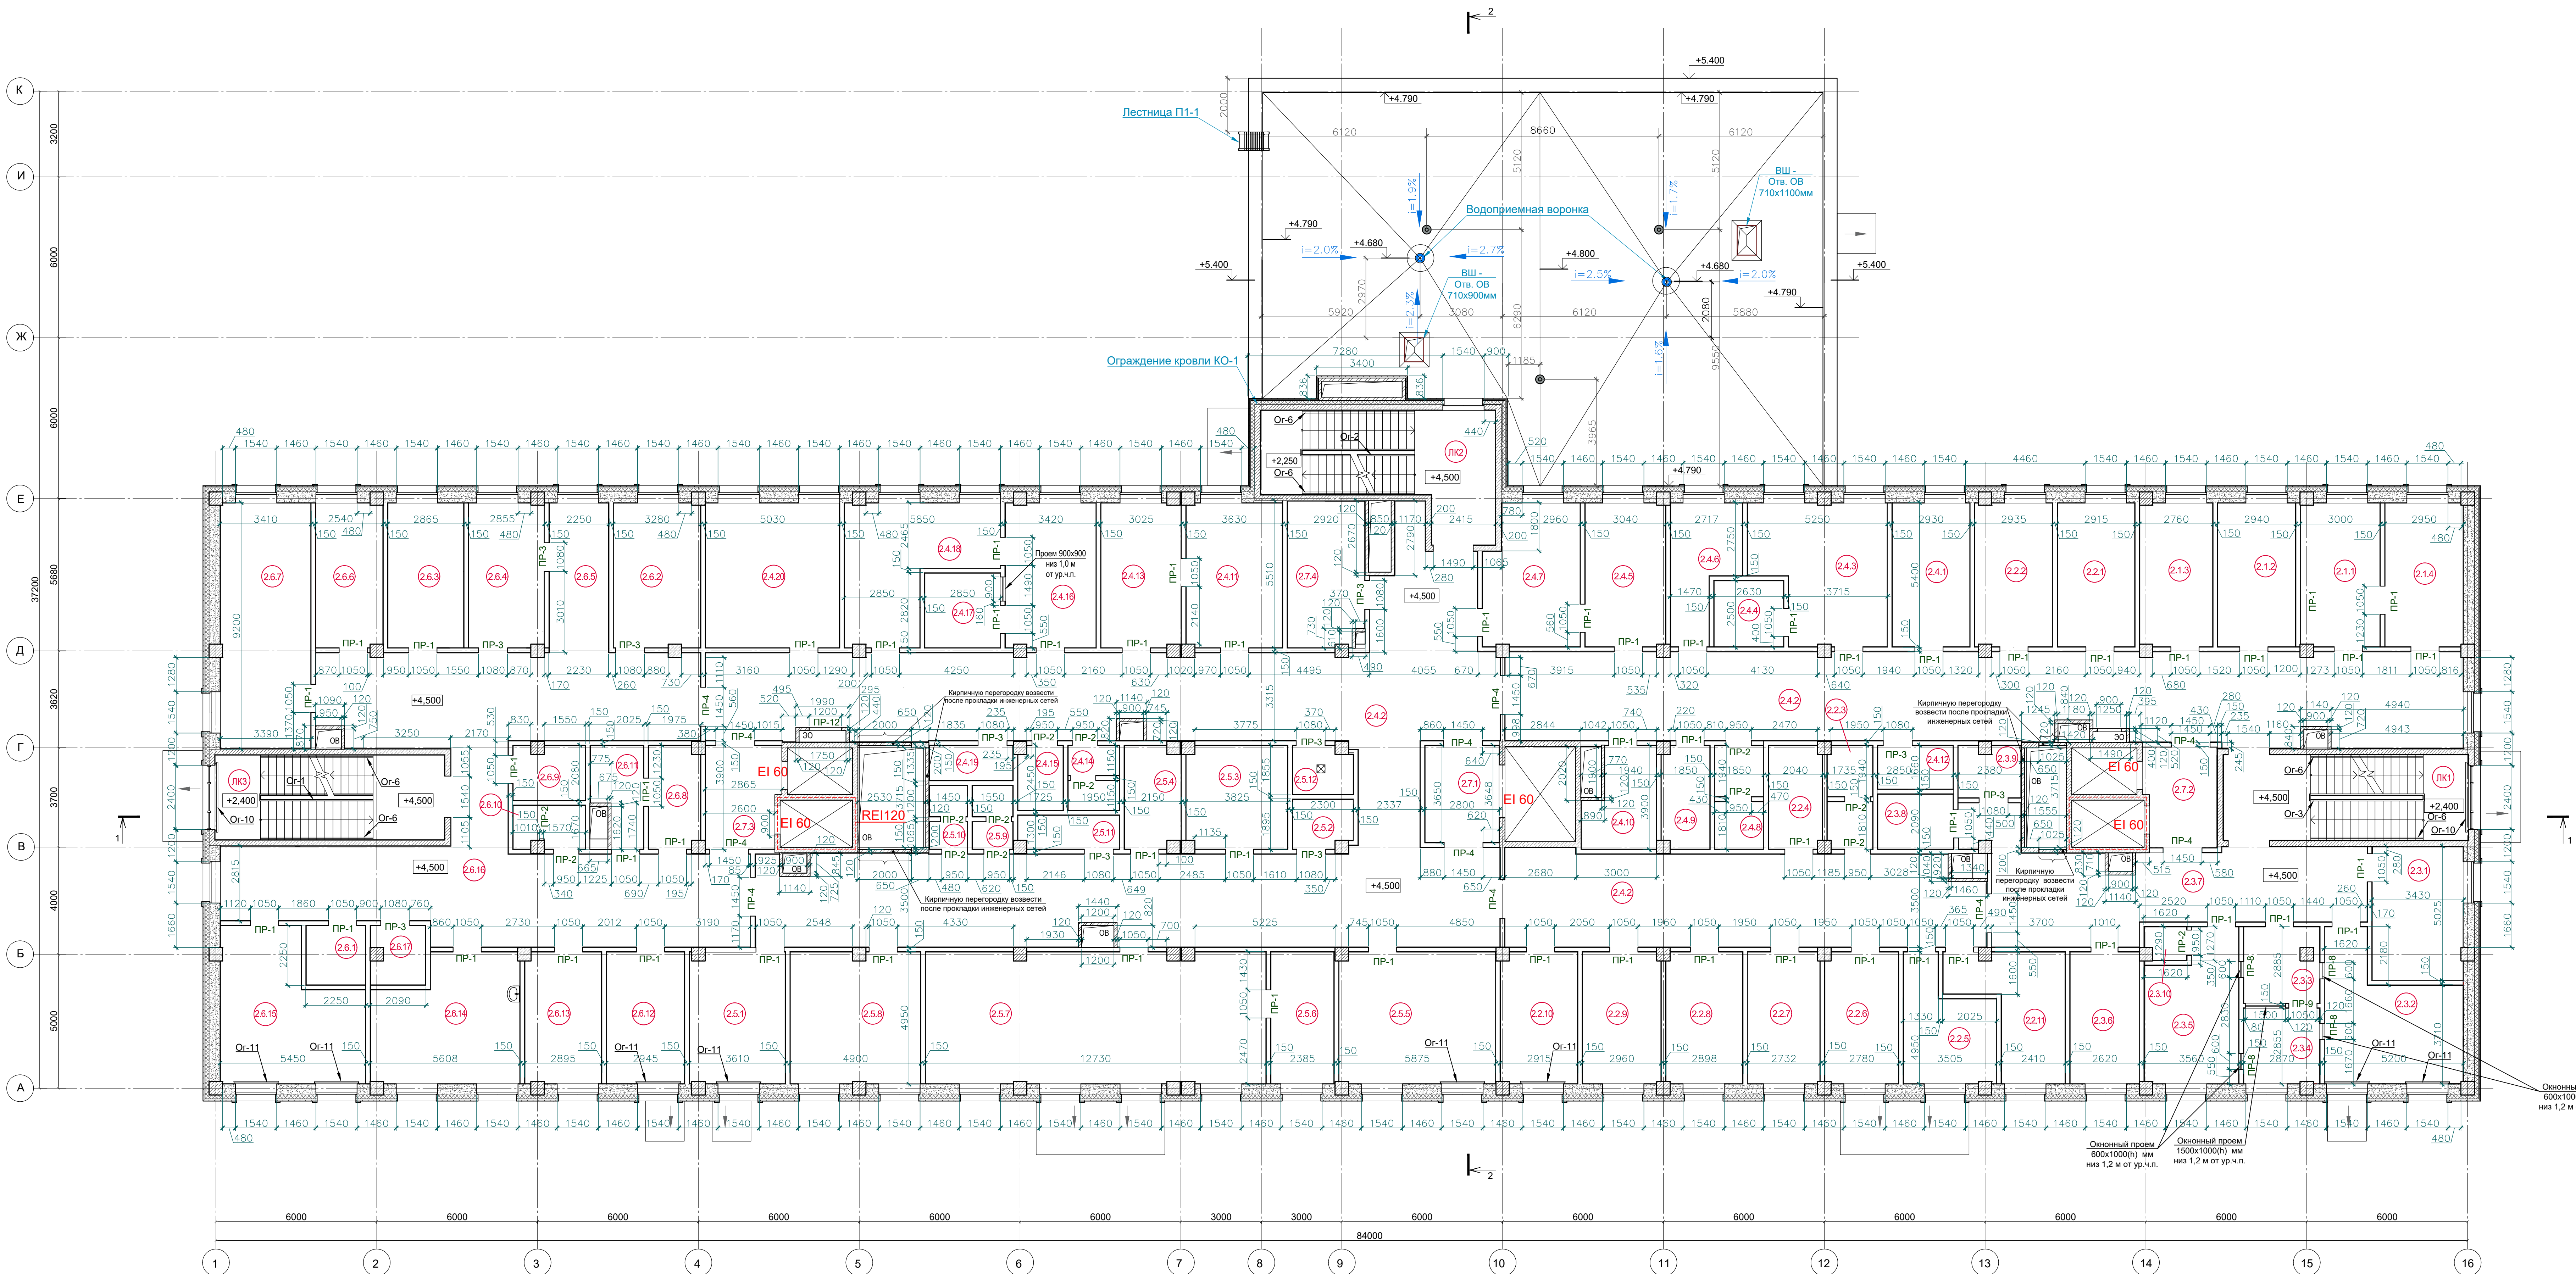

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категори-я помеще-ния
2.1.1	Кабинет врача-хирурга	16,00	
2.1.2	Кабинет терапевта	15,70	
2.1.3	Кабинет терапевта	14,31	
2.1.4	Перевязочная	15,63	
2.2.1	Кабинет терапевта	15,42	
2.2.2	Кабинет невролога	15,24	
2.2.3	Санузел персонала	7,06	
2.2.4	Уборная (в том числе для МГН)	6,99	
2.2.5	Кабинет терапевта	13,15	
2.2.6	Кабинет терапевта	13,35	
2.2.7	Кабинет медицинской профилактики	13,18	
2.2.8	Процедурная забор крови	13,97	
2.2.9	Прививочный кабинет	14,27	
2.2.10	Кабинет физиотерапевта	13,98	
2.2.11	Кабинет терапевта	14,72	
2.3.1	Кабинет врача эндоскописта	16,85	
2.3.2	Процедурная эндоскопии (гастрокопии)	22,50	
2.3.3	Моечная	7,80	Д
2.3.4	Стерилизационная	7,90	В4
2.3.5	Процедурная эндоскопии (колоноскопии)	18,00	
2.3.6	Помещение персонала	12,70	
2.3.7	Коридор	45,65	
2.3.8	Уборная (в том числе для МГН)	5,81	
2.3.9	ПУИ	4,45	В4
2.3.10	Уборная	1,90	
2.4.1	Кабинет эндокринолога	15,52	
2.4.2	Коридор	396,10	
2.4.3	Кабинет офтальмолога	23,75	
2.4.4	Темная комната	6,35	
2.4.5	Манипуляционная	16,00	
2.4.6	Комната старой медсестры	11,05	
2.4.7	Кабинет врача онколога	18,14	
2.4.8	Уборная персонала	6,99	
2.4.9	Уборная (в том числе для МГН)	6,28	
2.4.10	Комната персонала	9,15	
2.4.11	Кабинет врача акушера-гинеколога	19,30	
2.4.12	ПУИ	4,55	В4
2.4.13	Манипуляционная	16,00	
2.4.14	Уборная для персонала	4,11	
2.4.15	Уборная	3,95	
2.4.16	Кабинет врача - оториноларинголога	18,15	
2.4.17	Звукоизолированная комната	7,81	
2.4.18	Процедурная врач - оториноларинголога	22,14	
2.4.19	Помещение отходов	4,00	В4
2.4.20	Кабинет кардиолога	26,90	

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Категори-я помеще-ния
2.5.1	Кабинет массажа на 1 кушетку	17,32	В4
2.5.2	ПУИ	3,95	В4
2.5.3	Помещение персонала	14,50	
2.5.4	Уборная	7,76	
2.5.5	Кабинет ЛФК	28,50	
2.5.6	Помещение обработки прокладок	11,50	
2.5.7	Электро-свето-теплоснабжение	61,90	
2.5.8	Кабинет иглорефлексотерапии	23,75	
2.5.9	Уборная	3,59	
2.5.10	Уборная	3,59	
2.5.11	Кладовая чистого белья	4,66	В4
2.5.12	ПУИ	3,85	В4
2.6.1	Уборная для взрослых (в том числе для МГН)	4,95	
2.6.2	Материальная	17,40	В3
2.6.3	Комната персонала	16,21	
2.6.4	Картохранилище	13,49	В3
2.6.5	Стойка рецептов на 1 регистратора	12,35	
2.6.6	Кабинет рентгена (дентального)	13,15	
2.6.7	Кабинет детского стоматолога на 2 установки	30,95	
2.6.8	Помещение для обработки инструментов	7,25	В4
2.6.9	Уборная для детей	4,81	
2.6.10	Уборная персонала	4,73	
2.6.11	Помещение для стерилизации инструментов	6,75	В4
2.6.12	Кабинет детского врача-стоматолога-хирурга	14,27	
2.6.13	Кабинет врача-стоматолога-хирурга	14,00	
2.6.14	Кабинет стоматолога на 2 установки	24,00	
2.6.15	Кабинет стоматолога на 2 установки	26,35	
2.6.16	Коридор	119,85	
2.6.17	ПУИ	4,35	В4
2.7.1	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	9,60	
2.7.2	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,00	
2.7.3	Лифтовой холл. Зона безопасности МГН	10,45	
2.7.4	Телекоммуникационное помещение	15,70	В3
ЛК1	Лестничная клетка 1	28,90	
ЛК2	Лестничная клетка 2	31,90	
ЛК3	Лестничная клетка 3	27,05	
ИТОГ		1651,56	

Примечание:
1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомом смежных разделов.
3. Площади помещений по экспликации приняты с учетом отделочного слоя стен и перегородок.
4. Лестничные клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3 разработаны - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-КЖ.
5. Обстройку вертикальных инженерных систем ОВ выполнить из красного керамического полнотелого кирпича 65 120 250 мм-75 гост 530-2012 высотой до перекрытия. Привязку отверстий в перекрытиях для прохода коробов - см. шифр проекта БВРГ380/20000330-Р-КЖ.
6. Размер 150 мм перегородок из блоков перегородочных толщиной 130 мм обозначен с учетом выравнивающего штукатурного слоя 10 мм с обеих сторон.
7. Узлы примыкания наружных стен из газобетонных блоков к монолитным жб конструкциям см. л. 9.
8. Узлы примыкания кирпичных перегородок и перегородок из блоков перегородочных Полигран 130 к наружным стенам из газобетонных блоков и к монолитным жб конструкциям см. л. 9.
9. Схему примыкания к жб конструкциям и схему армирования наружных стен из газобетонных блоков см. л. 10.

Условные обозначения:
Наружные стены: газобетонные блоки D600 (400 мм), плиты Вентил БАТТС (Rockwool) НГ (150 мм), воздушный зазор (min 40 мм), облицовка композитными панелями
Перегородки из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ - 130 мм с штукатурным слоем 10 мм с обеих сторон, общей толщиной 150 мм
Номер помещения по экспликации помещений
Марка перемычки

БВРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч. 11					
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработчик	Костина	Петрова	11.25	11.25	
Проверил	Петрова				
Н. контр.	Развин		11.25		
Кладочный план 2 этажа. М 1:100				Стация	Лист
				Р	8
				Листов	
				ООО "МЕРИДИАН"	

Комплексное:
Внесены в проект:
Листы в проект:
Листы в проект:

Составлено:		Взам. инв. №	
Подписи и дата		Имя, № подл.	




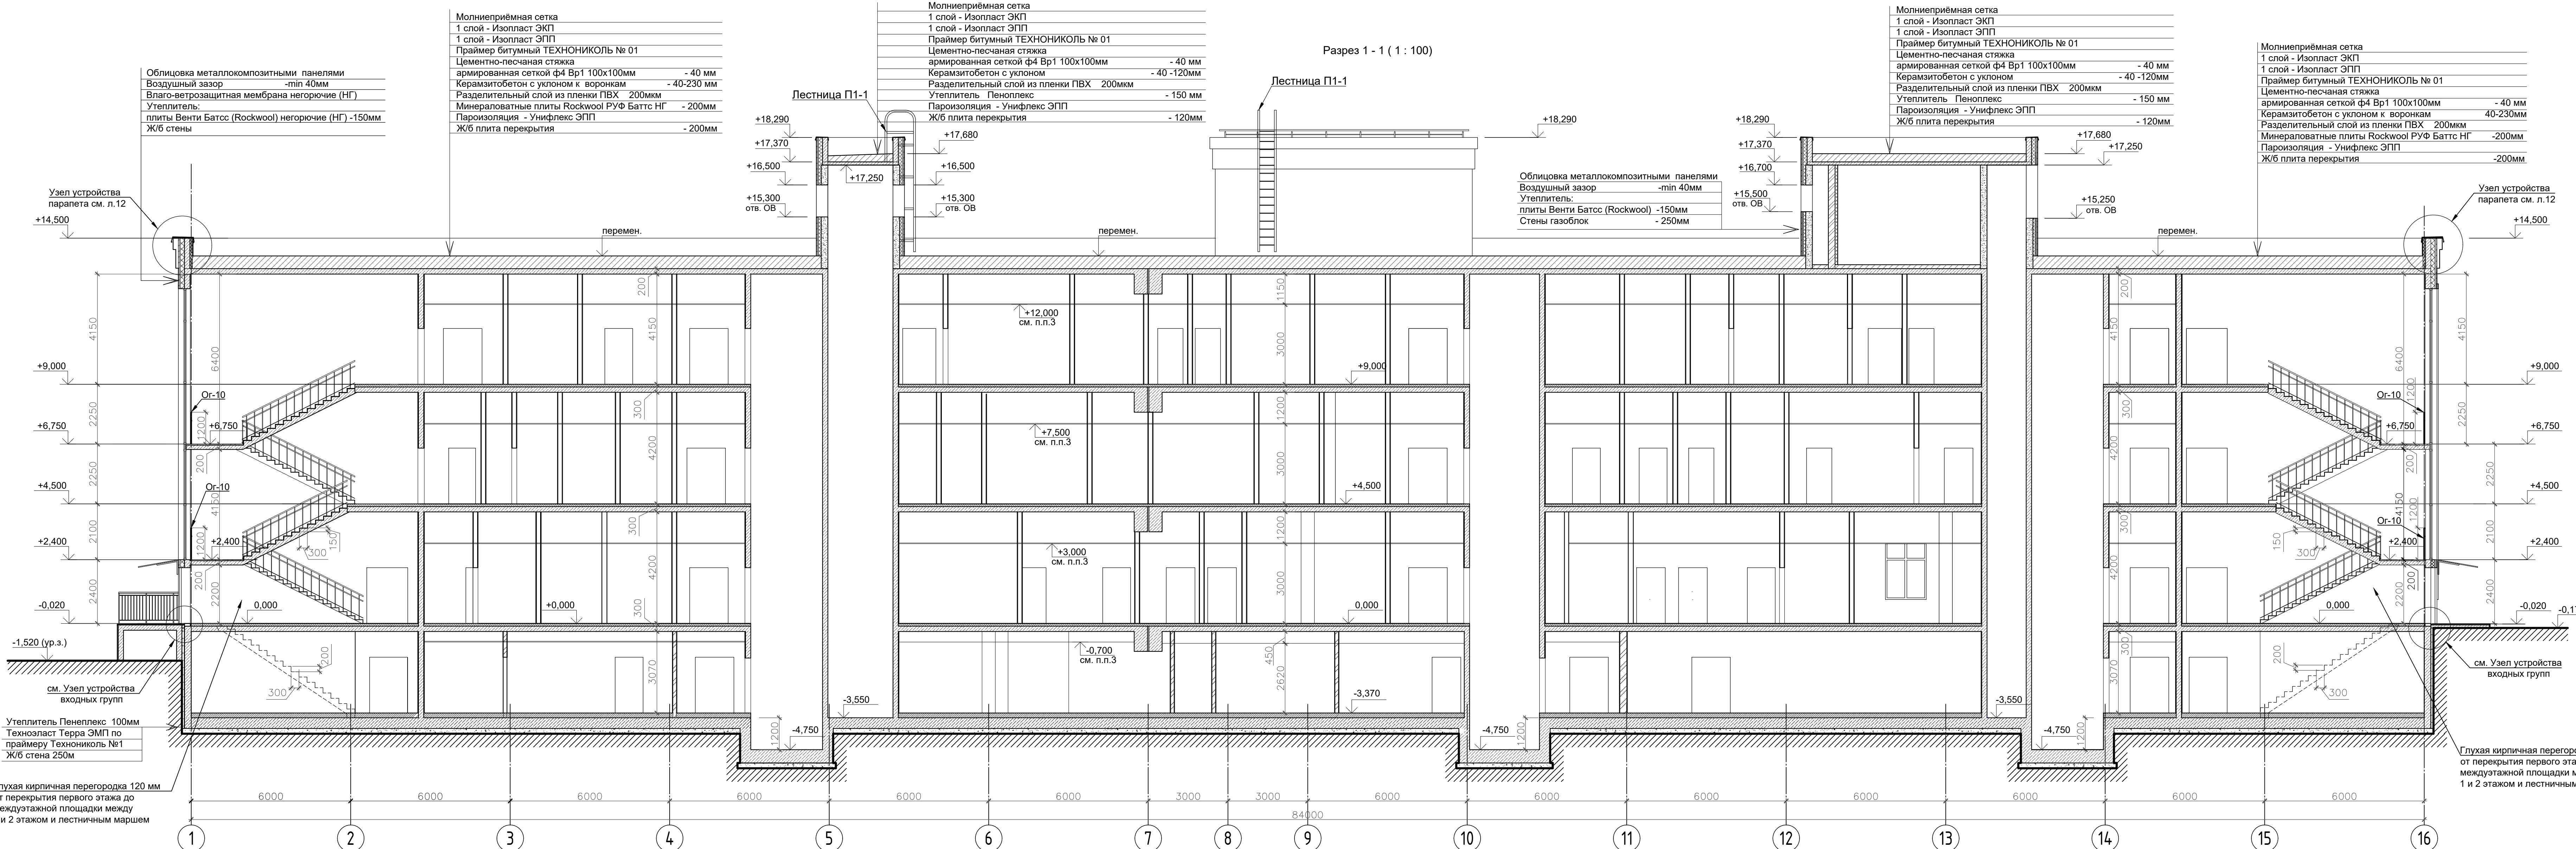


Схема примыкания к ж/б конструкциям и схема армирования наружных стен из газобетонных блоков.

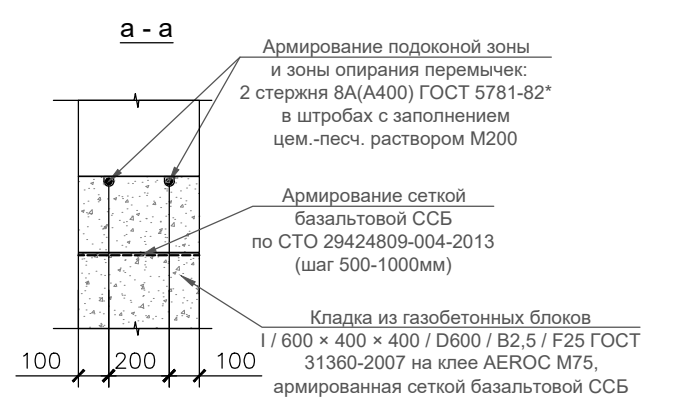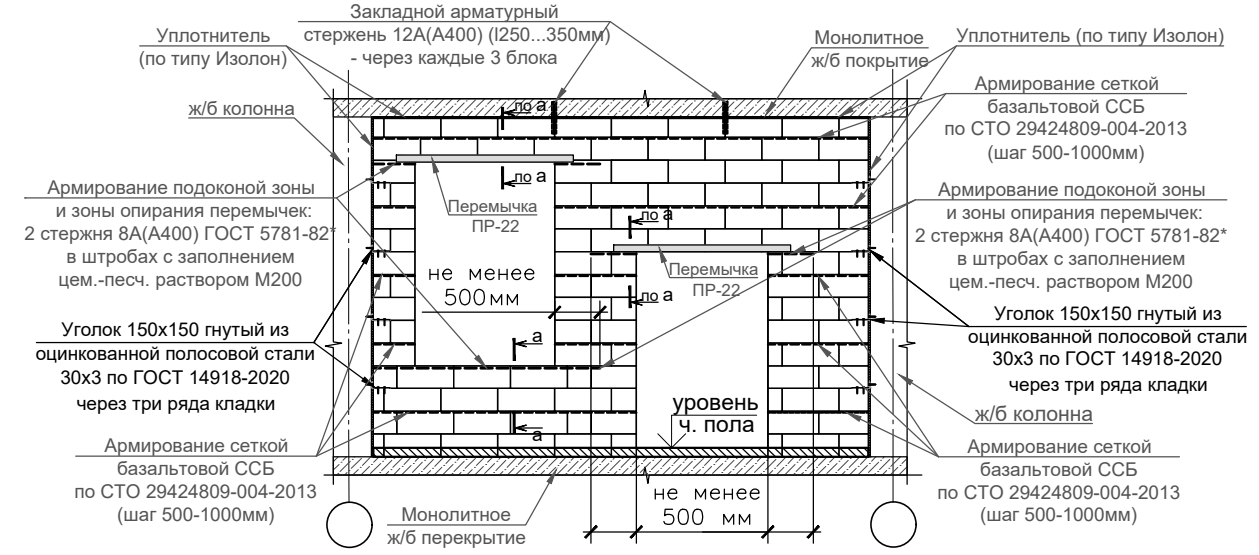


Примечание:

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
2. Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
3. Отметку установки подвесного потолка уточнить после прокладки инженерных сетей.
4. По фасадам в уровне цоколя и первого этажа - в зоне утепления фасадов экструдированным пенополистиролом Пеноплекс - предусмотреть по периметру оконных и дверных проемов противопожарные рассечки из минераловатных плит Венти Батс (Rockwool) негорючие (НГ) шириной не менее 150 мм.

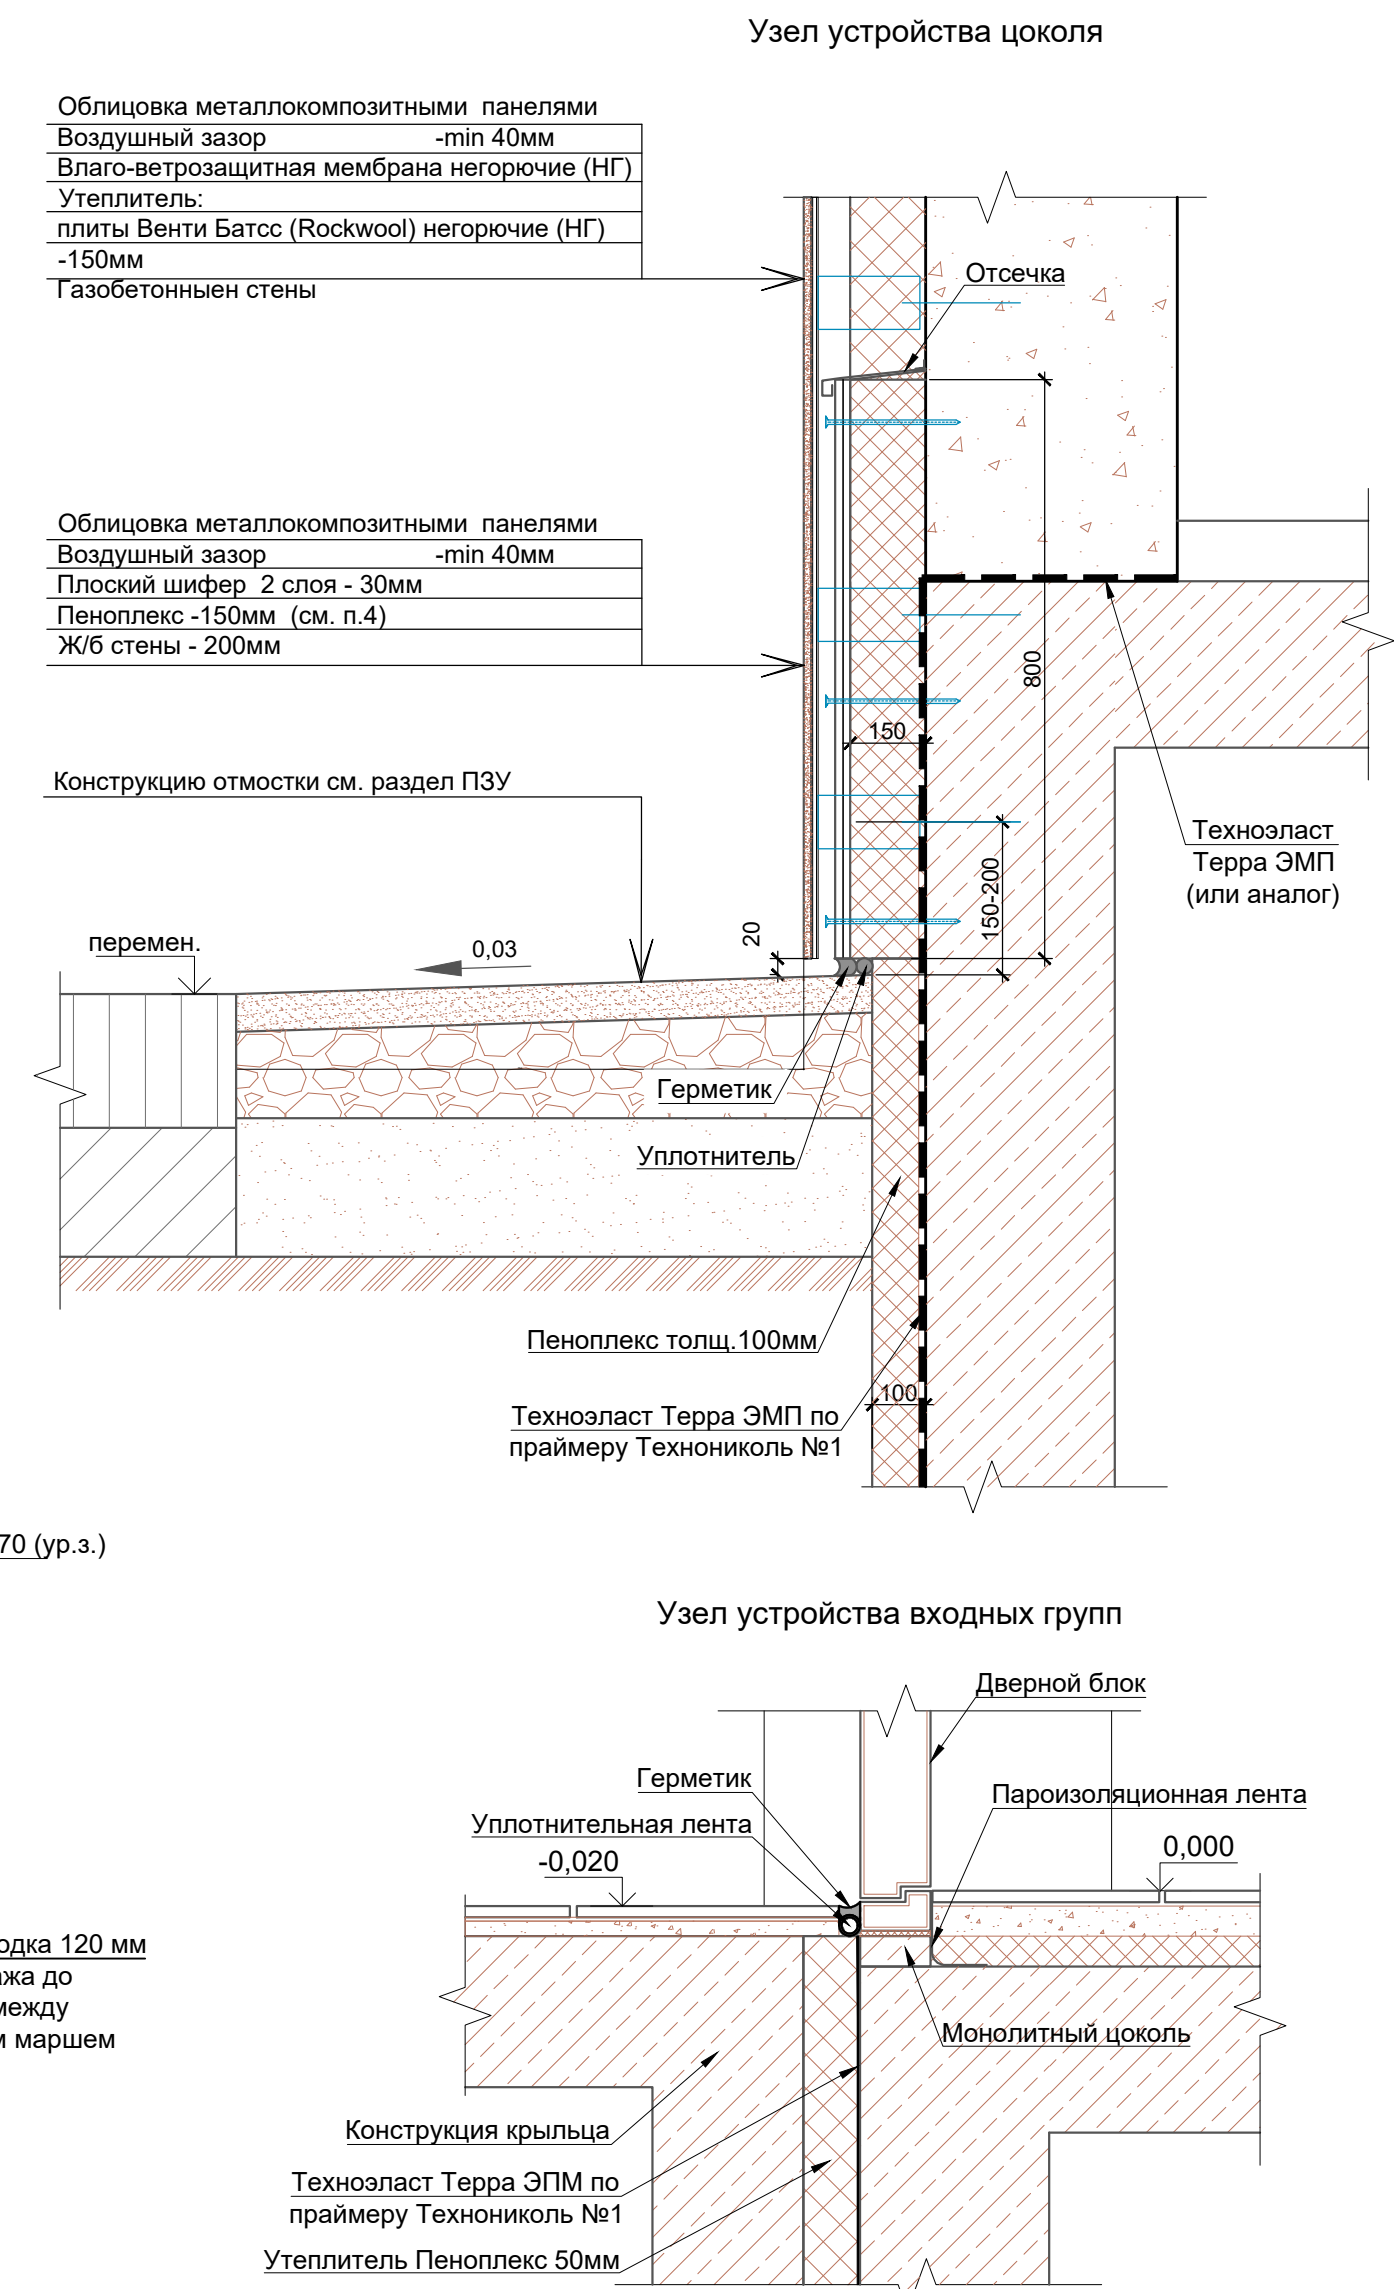

ВБРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Костина	11-25			11.25
Проверил	Петрова	11.25			11.25
Н.контр.	Равин	11.25			11.25
Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг				Стадия	Лист
Разрез 1-1. М 1:100.				Р	10
				Листов	
				ООО "МЕРИДИАН"	

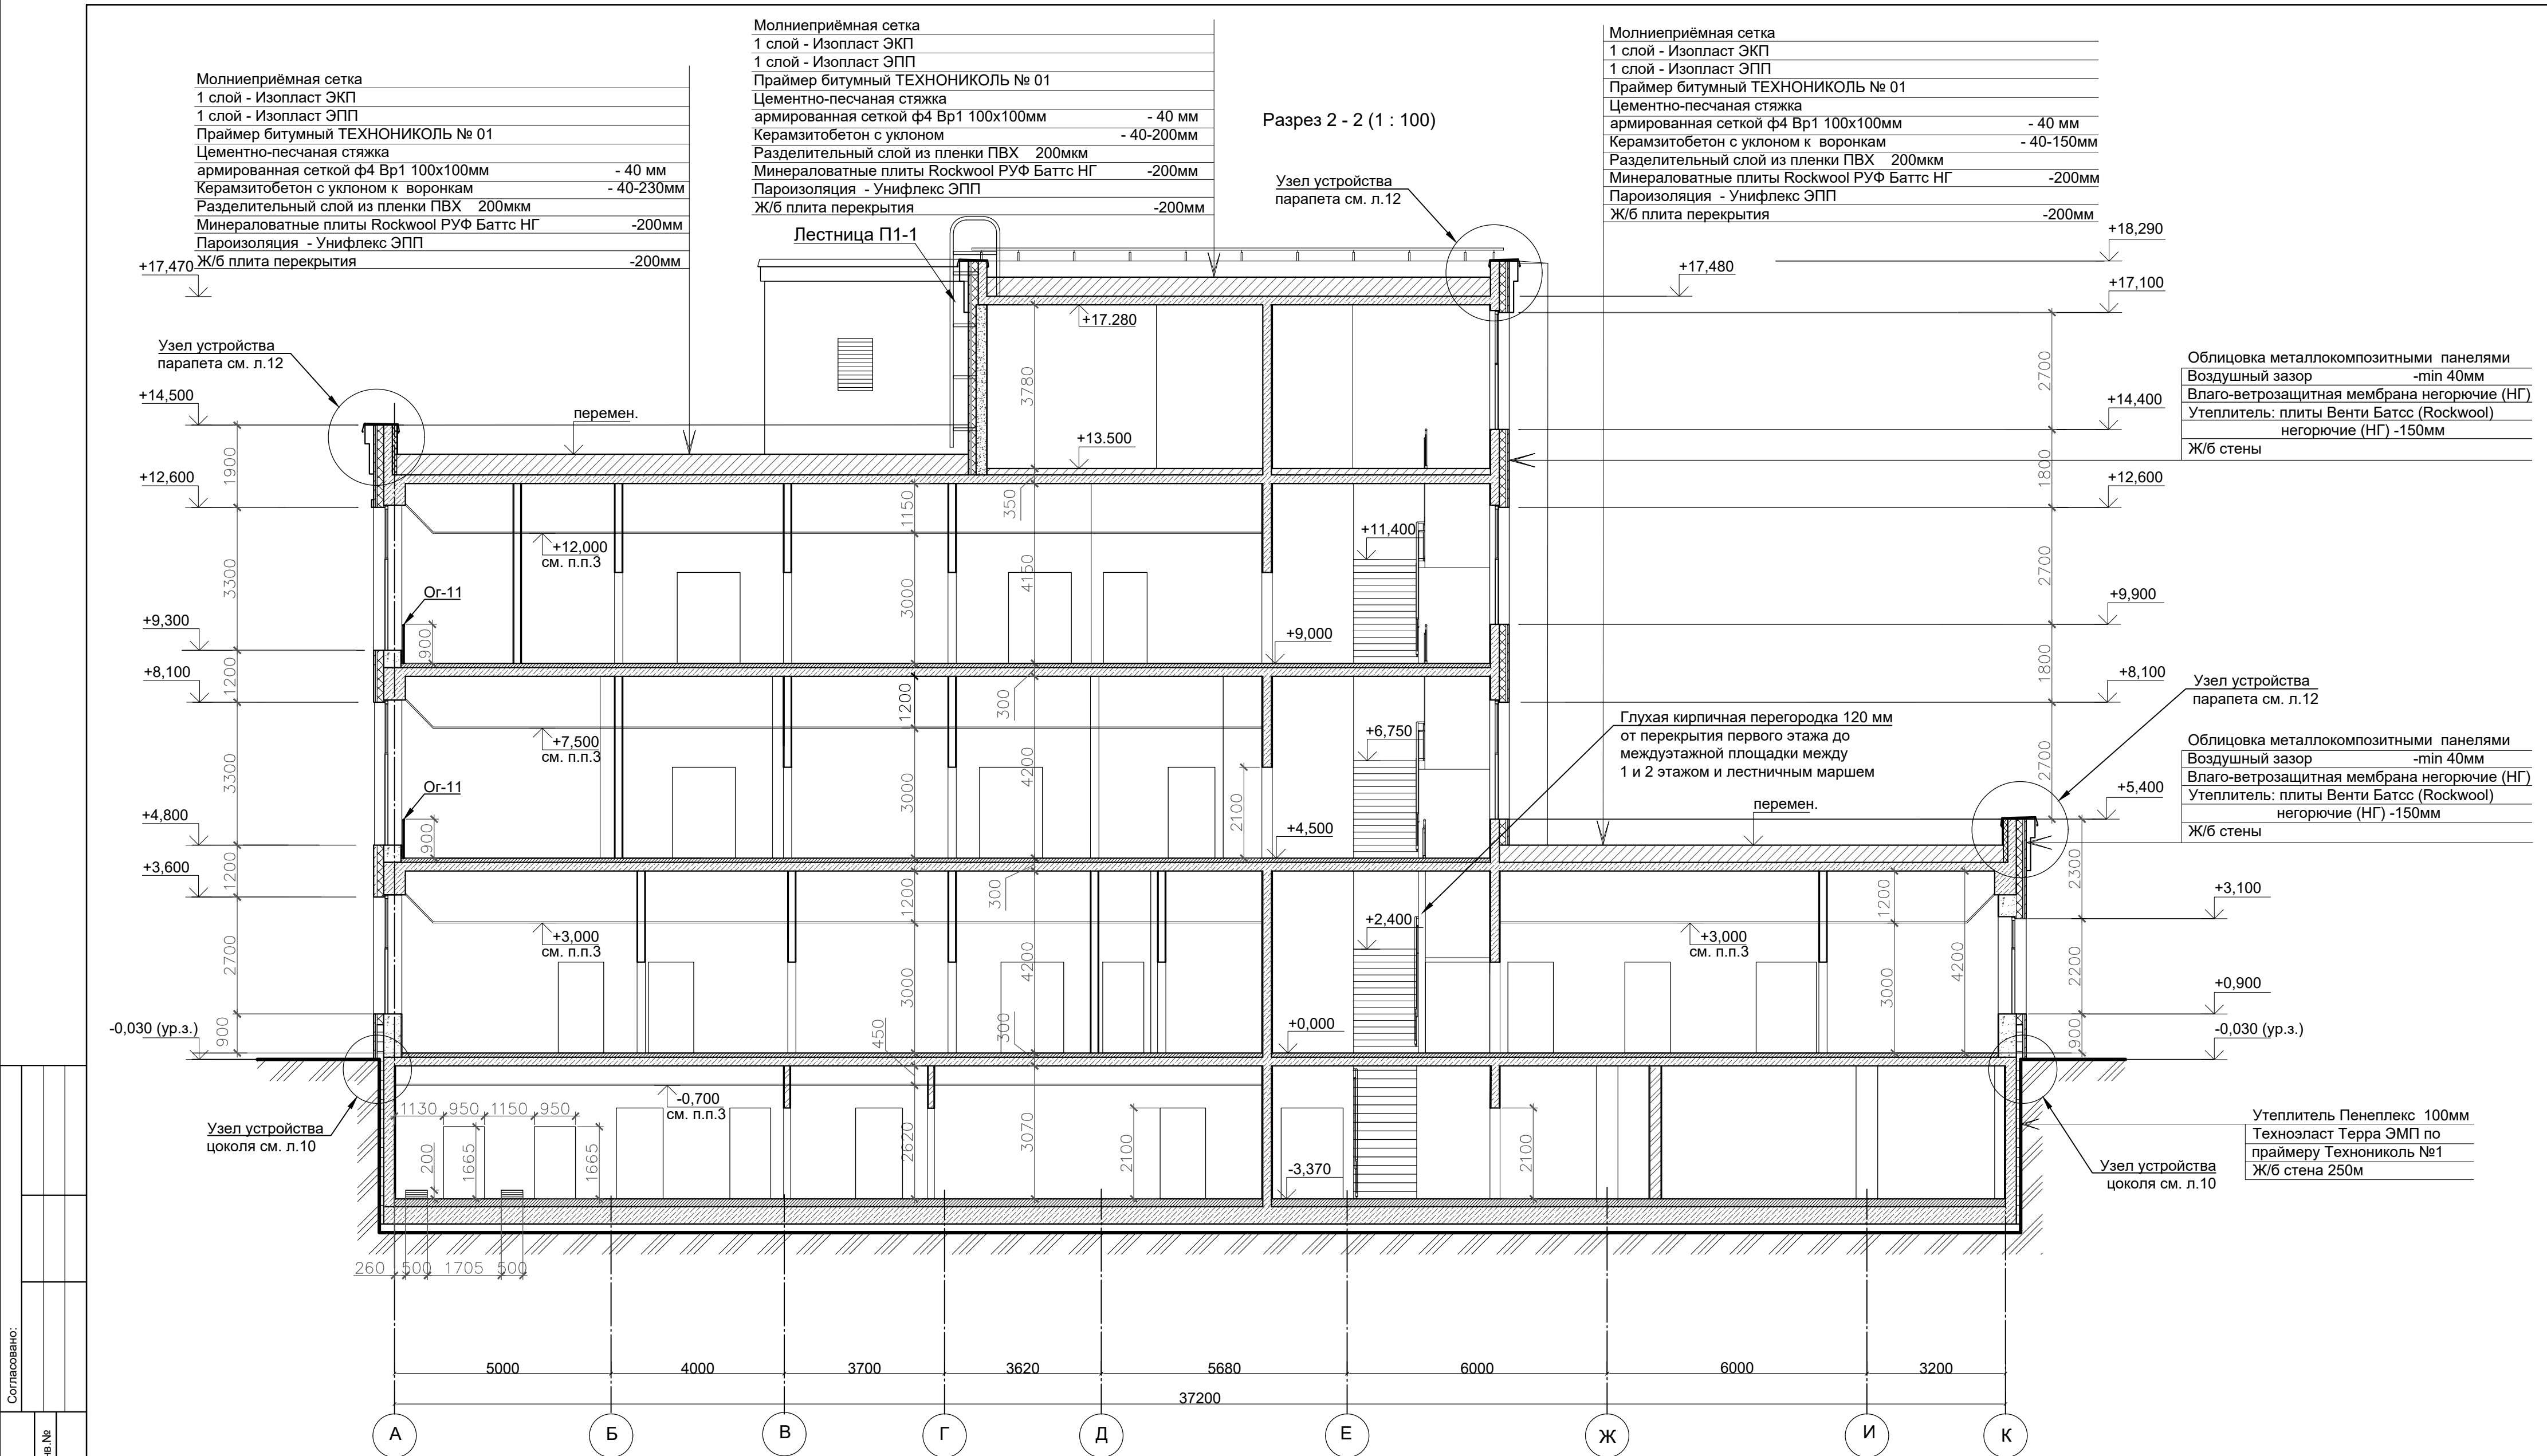


Примечание:

- За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
- Данный лист рассматривать совместно с листами АР и альбомами смежных разделов.
- Отметку установки подвесного потолка уточнить после прокладки инженерных сетей.
- По фасадам в уровне цоколя и первого этажа - в зоне утепления фасадов экструдированным пенополистиролом Пеноплекс - предусмотреть по периметру оконных и дверных проемов противопожарные рассечки из минераловатных плит Венти Батсс (Rockwool) негорючих (НГ) шириной не менее 150 мм.

						ВБРГ380/20000330-Р-АР			
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Костина				11.25		Р	11	
Проверил	Петрова				11.25				
						Разрез 2-2. М 1:100		ООО "МЕРИДИАН"	
Н.контр.	Рванин				11.25				

Схема установки люка выхода на кровлю

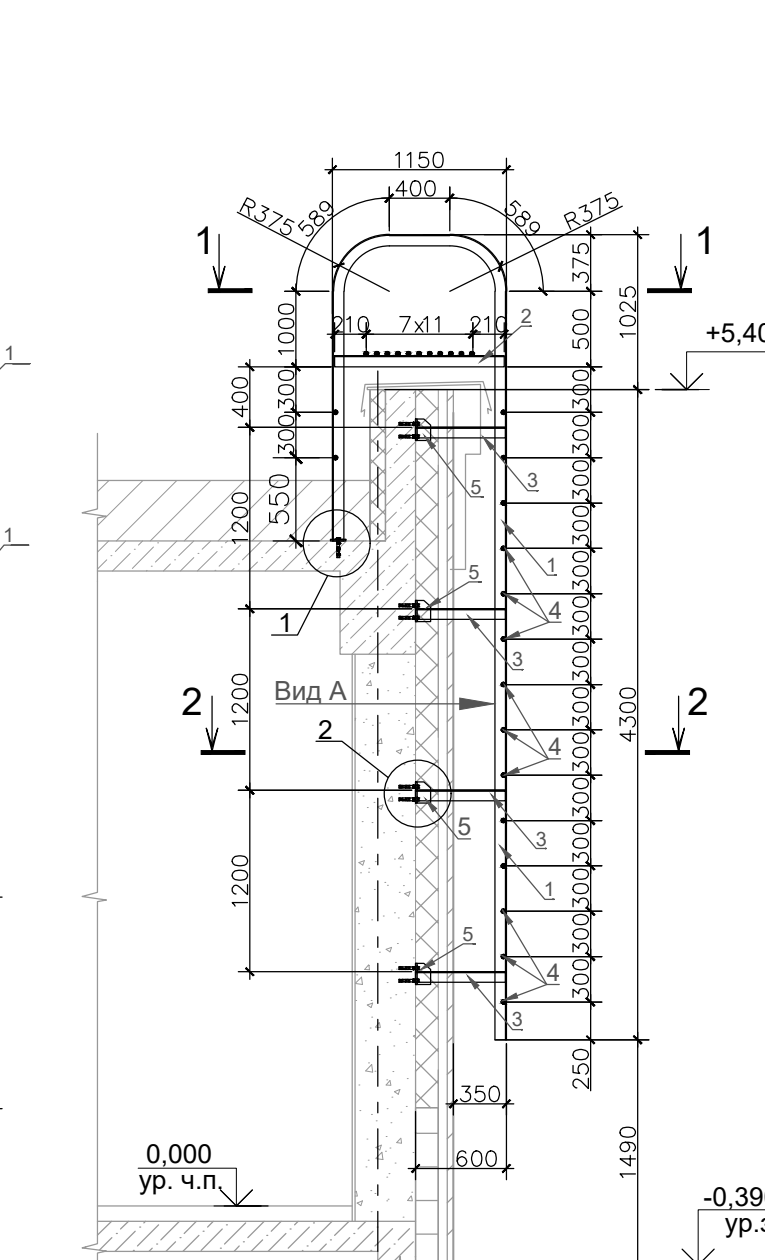

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.м	Примечание
1	ДСТУ 2251-93	L75x6, l=1178 мм	2	56,34	122,69
2	ДСТУ 2251-93	L75x6, l=1120 мм	2	7,71	15,43
3	ДСТУ 2251-93	L75x6, l=575 мм	8	3,96	21,69
4	ДСТУ 3760-2006	Ø18 А240С, l=670 мм	27	1,34	36,14
5	ГОСТ 103-2006	-6х100х140	8	0,66	5,28
6	ГОСТ 103-2006	-10х100х140	8	1,1	8,8
7	ГОСТ 103-2006	-10х100х100	2	0,79	1,57
8	КАталог "Нипл"	Распорный анкер HSL-3 M12/25	18		

Примечание:

1. Основные примечания см. л. 2.
2. Лестницы ПП-1 должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Сварные швы конструкций Лестницы ПП-1 должны соответствовать ГОСТ 5264 и [1]. Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины. Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого.







Элементы конструкций должны быть надежно приосоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к стене и кровле здания. Наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются.

						БФРГ380/20000330-Р-АР			
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Города Выборг", ул. Круговая, уч. 11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг	Стация	Лист	Листов
Разработ.	Костина		11.25				P	12	
Проверил	Петрова		11.25						
Н.контр.	Раванин		11.25						ООО "МЕРИДИАН"
						План кровли. М 1:100			


Формат A2x3

Экспликация полов подвала				
Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
0.2.4, 0.2.3.0.2.14, 0.2.7.0.2.15.0.2.26, 0.2.18.0.2.23, 0.2.36.0.2.31.0.2.30, 0.2.20.0.2.34.0.2.19, 0.1.2.0.1.11, 0.1.7.0.1.22.0.1.5, 0.1.20.0.2.27.0.2.24, 0.1.1.0.1.18.0.2.28	1		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Бетонная стяжка Б7,5 армированная сеткой 4x Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 135мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 30мм - ЖББ основание	1109,15
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм	446,95
0.2.10.0.2.11.0.2.9, 0.2.8.0.2.13.0.2.12, 0.2.1.0.1.21.0.1.15, 0.1.12.0.1.17.0.1.9, 0.1.3.0.1.10.0.1.6, 0.2.38.0.2.37.0.2.32, 0.2.35.0.1.4.0.2.5, 0.2.37.1, 0.2.37.2, 0.2.33	2		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Гидроизоляция Техноэласт Барьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка Б7,5 армированная сеткой 4x Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 135мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 30мм - ЖББ основание	260,35
			- Бетонная стяжка Б7,5 армированная сеткой 4x Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 135мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 30мм - ЖББ основание	89,50 заведение гидрозопл. на 300мм
0.2.22.0.2.17.0.2.16, 0.2.21	3		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Гидроизоляция Техноэласт Барьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка Б7,5 армированная сеткой 4x Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 135мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 30мм - Лента кромоchan демпферная Knauf FE для пола 100x8 (или аналог) - ЖББ основание	526,30
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм	185,25
				185,25


Экспликация полов 1 этажа				
Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
1.5.27.1,6.1, 1.6.15.1,6.14, 1.6.31.1,5.5, 1.6.4.1,6.3.1,5.22, 1.2.8.1,6.6.1,7.1.1,1.7.2, 1.5.6.1,7.4, 1.2.9.1,1.1.2, 1.7.3.1,1.1.3,1.1.15, 1.1.5.2,1.2.1,1.1.1, 1.2.2.1,4.19.1,4.8, 1.4.7.1,4.15.1,4.10, 1.4.9.1,4.11.1,1.9, 1.4.3.1,2.12	4		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -40мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) -40мм - Ж/Б основание	919,65
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм	380,90
1.2.13.1,2.16, 1.2.15.1,5.21	4.1		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -80мм - Ж/Б основание	35,78
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм	49,60
1.5.11.1-5.20, 1.5.3.1,5.4.1,6.8, 1.6.2.1,6.10, 1.2.17.1,2.5.11,8, 1.1.7.1,4.1,1.3, 1.1.2.1,1.1.4.5, 1.4.4.1,4.1, 1.5.9.1,6.19.1,6.16, 1.6.18.1,6.13.1,6.11, 1.1.5.1,1.6	5		- Линолеум гомогенный натуральный с покрытием Torphield 2.25мм (или аналог) - Клей Forbo Eurocol 418 (300gr/m2) (или аналог) - Настильный пол Forbo Eurocol 914 (от 3 до 5 мм) (или аналог) - 2мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (концентрат 10кг на 200м2) (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -92мм - Ж/Б основание	479,98+ 183,70 заведение на 50мм
			- Плитус ПВХ	367,45
1.5.2.1,5.7.1,5.23, 1.5.24.1,6.12.1,6.17, 1.6.7.1,5.5.1,5.1, 1.2.18.1,2.10.1,2.11, 1.1.18.1,1.1.6, 1.1.5.1,1.1.10.1,4.16, 1.4.18.1,4.20.1,1.14, 1.5.25.1,1.17.1,5.26	6		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Гидроизоляция ТехноластБарьер Лайтс с заведением на стены на 300мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 с ячейкой 100х100мм -80мм - Ж/Б основание	94,75
			- Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 с ячейкой 100х100мм -80мм	50,20 заведение гидрозоп. на 300мм
1.4.2. 1,4.6. 1,4.14	7		- Топокроводящий гомогенный линолеум с защитным лаком SmartTOP SDJEC 2мм с проваркой швов (или аналог) - Клей топовкроводящий Eurocol 523 Eurosafe Tack EC (или аналог) - Медная шина Eurocol: самоклеящаяся медная лента 801 Euroslim EC (или аналог) - Топовкроводящая грунтовка Forbo Eurocol 041 (или аналог) - Настильный пол Forbo Eurocol 914 (или аналог) - 3мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -92мм - Ж/Б основание	70,75
			- Каналелорный плитус	77,82+ 8,25 заведение на 150мм
			- Каналелорный плитус	55,00
1.4.13.1,4.17.1,4.12, 1.5.10.1,5.8.1,6.20, 1.2.7.1,2.6.1,2.3, 1.2.4.1,2.14.1,6.9	8		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -82мм - Ж/Б основание	192,81
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм	73,85

Экспликация полов 2 этажа				
Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
2.6.16.2.6.5, 2.4.2.2.3.7, 2.7.1.2.7.3	4		- Керамогранит ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 40мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 40мм - Ж/Б основание	590,98
			- Плинтус керамгранитный ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) h=100мм	316,45
2.5.11.2.6.2	4.1		- Керамогранит ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 80мм - Ж/Б основание	22,06
			- Плинтус керамгранитный ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) h=100мм	25,70
2.1.1.2.1.3.2.4.11, 2.4.16.2.4.17, 2.4.20.2.2.1.2.2.11, 2.2.5.2.2.6.2.2.7, 2.3.1.2.3.6.2.4.10, 2.5.1.2.5.3.5.6, 2.5.5.2.5.8, 2.6.4.2.6.7, 2.6.12.2.6.15.2.2.2, 2.10.2.4.1, 2.4.3.2.4.7.2.5.7, 2.6.3	5		- Линолеум гомогенный натуральный с покрытием Torphil2 2.5мм (или аналог) - Клей Forbo Eurocol 418 (300gr/m2) (или аналог) - Навлиной пол Forbo Eurocol 914 (от 3 до 5 мм) (или аналог) - 2мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (концентрат 10кг на 200л) (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 92мм - Ж/Б основание	638,47+ 212,70 заведение на 50мм
			- Плинтус ПВХ	425,40
2.2.3.2.2.4.2.4.12, 2.3.3.2.3.4.2.3.9, 2.3.10.2.5.12.2.4.8, 2.4.9.2.4.14.2.4.15, 2.4.19.2.5.2.2.5.4, 2.5.9.2.5.10, 2.6.1.2.6.8.2.6.11, 2.6.17.2.3.8	6		- Керамогранит ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Гидроизоляция ТехноэластБерьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 80мм - Ж/Б основание	128,77
			- Медная шина Eurocol: самоклеящаяся медная лента 801 - Токопроводящая грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC - Навлиной пол Forbo Eurocol 914 (или аналог) - 3мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 92мм - Ж/Б основание	64,00 заведение гидрозол. на 300мм
2.7.4.2.6.6	7		- Токопроводящий гомогенный линолеум с защитным лаком SmartTOP SDJEC 2мм с проваркой швов (или аналог) - Клей токопроводящий Eurocol 523 Eurosafe Tac EC (или аналог) - Медная шина Eurocol: самоклеящаяся медная лента 801 - Токопроводящая грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC - Навлиной пол Forbo Eurocol 914 (или аналог) - 3мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (или аналог) - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 92мм - Ж/Б основание	32,75
			- Каналелюрный плинтус	29,10+ 4,60 заведение на 150мм
2.1.4.2.2.8.2.2.9, 2.3.2.2.3.5.2.4.13, 2.4.18	8		- Керамогранит ГОСТ P 57414-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка Б7.5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 82мм - Ж/Б основание	100,91

Экспликация полов 3 и 4 этажей				
Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
3.5.5	3		- Кермагранит ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Гидроизоляция Техноласт Барьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -55мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 - 30мм - Лента крошечная демпферная Knauf FE для пола 100х8 (или аналог) мм - Ж/Б основание	63,35 34,50
3.1.11.3.1, 12, 3.1.10.3.1, 19.3.1.22, 3.1.23.3.1, 24.3.1.27, 3.1.29, 3.3.4.3.3.7, 3.3.3.8, 3.3.10.3.3.17.3.3.23, 3.3.20.3.4.25, 3.4.28.3.5.1, 3.5.2.3.5.3.3.5.4, 3.3.13.3.4.29	4		- Кермагранит ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -40мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 40мм - Ж/Б основание	727,58
			- Плинтус керамгранитный ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) h=100мм мм	457,00
3.1.1, 3.1.6.3.3.12, 3.4.10.3.4.11.3.4.16, 3.4.18.3.4.21	4.1		- Кермагранит ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -80мм - Ж/Б основание	80,21
			- Плинтус керамгранитный ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) h=100мм мм	91,75
3.1.2.3.1.3.3.1.4, 3.1.9.3.1.28.3.3.1, 3.3.2.3.3.6.3.3.16, 3.4.2.3.4.3.3.4.4, 3.4.6.3.4.7.3.4.8, 3.4.9.3.4.12.3.4.13, 3.4.17.3.4.19.3.4.20, 3.4.2.3.3.4.24.3.4.22, 3.4.30	5		- Линолеум гомогенный натуральный с покрытием Torphield 2.5мм (или аналог) - Клей Forbo Eurocol 418 (300гр/м2) (или аналог) - Нановый пол Forbo Eurocol 914 (от 3 до 5 мм) (или аналог) - 2мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (концентрат 10кг на 200м2) (или аналог) - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -92мм - Ж/Б основание	428,30+ 181,65 заведение на 50мм
			- Плинтус ПВХ мм	363,30
3.1.5.3.1.1.3.3.1.14, 3.1.18.3.1.20.3.1.30, 3.1.21.3.3.3.3.3.5, 3.1.3.3.3.14.3.3.15, 3.3.19.3.3.22, 3.4.1.3.4.5.3.4.14, 3.4.15.3.4.26.3.4.27, 3.3.18.3.3.24	6		- Кермагранит ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Гидроизоляция Техноласт Барьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -80мм - Ж/Б основание	134,73 63,35 заведение гидроизол. на 300мм
3.2.1.3.2.2	7		- Токопроводящий гомогенный линолеум с защитным лаком SmartTOP SDJEC 2мм с проваркой швов (или аналог) - Клей токопроводящий Eurocol 523 Eurosafe Tack EC (или аналог) - Медная шина Eurocol: самонаклеивающаяся медная лента 801 мм Eurostrip EC (или аналог) - Токопроводящая грунтовка Eurocol 041 Europrimer EC (или аналог) - Нановый пол Forbo Eurocol 914 (или аналог) - 3мм - Грунтовка Forbo Eurocol 050 (или аналог) - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -92мм - Ж/Б основание	34,85 33,76+ 5,00 заведение на 150мм
			- Канцелярный плинтус мм	33,25
3.1.7.3.1.8, 3.1.15.3.1.17.3.3.9	8		- Кермагранит ГОСТ P 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ровнитель пола типа Ветонит 3000 (или аналог) - 2мм - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -82мм - Ж/Б основание	92,97

Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
4.1.2-4.1.4	10		- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Гидроизоляция Техноэласт Барьер Лайтс с заведением на стены на 300мм (или аналог) - Бетонная стяжка БТ 5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм - 85мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 50мм - Лента кромоочная демпферная Knauf FE для пола 100х8 (или аналог) мм - Ж/Б основание	94,75 68,80
			- Плитус керамгранитный ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) h=100мм мм	68,80

Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
Ступени			- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ж/Б основание	102,30
Подступенки			- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Ж/Б основание	55,70
Площади лестничных клеток			- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -55мм - Утеплитель ГОСТ 9573-2012 (или аналог) - 30мм - Ж/Б основание	188,55
Междуступенные площадки			- Керамогранит ГОСТ Р 57141-2016 (или аналог) с затиркой на клею - 15мм - Бетонная стяжка В7,5 армированная сеткой 4с Вр-1 Ø3 ячейкой 100х100мм -25мм - Ж/Б основание	33,25

Крыльца и пандусы				
Наименование или № помещения	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
Ступени, площадки, торцы	11		- Керамогранит противоскользящий на клею на морозостойком клею (или аналог) - 15мм - Грунтовка - Бетонная стяжка В7,5 - 20мм - Ж/Б основание	119,40




Крыльца и пандусы

Примечание:


1. Общие указания даны на листе 2.
2. В помещениях с влажным режимом гидроизоляционный слой должен быть заведен на стены не менее чем на 300мм.
3. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты санитарно-гигиенического и пожарного соответствия.
4. Все объемы приведены в чистых поверхностях отделяемых помещений, без учета отходов производства и брака.


						VBRГ380/20000330-P-AР
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Торос Выборг"; ул. Круговая, уч.11
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал:		Костина		[подпись]	11.25	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг
Проверил:		Петрова		[подпись]	11.25	
Н. контр.		Еванин		[подпись]	11.25	Экспликация полов
						ООО "МЕРИДИАН"

Спецификация элементов заполнения оконных проемов											
Марка, позиция	Наименование	Габариты проема,мм		Площадь одного блока,м2	Количество (шт.)						Примечание
		Ширина	Высота		Подвал	1эт.	2эт.	3эт.	4эт.	всего	
Оконные блоки наружные											
ОК-1	Оконный блок металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	1540	2750	4,23	-	40	50	46	1	137	С детскими замками безопасности
	Подоконная доска, L=1540										
	Вертикальные жалюзи антибактериальные 1540х2750мм										
ОК-1*	Окно из металлических профилей противопожарное Е15.Закаленное стекло. Сопротивление теплопередаче 0.58м2 С/Вт	1540	2750	4,23	-	4	-	-	-	4	
	Подоконная доска, L=1540										
	Вертикальные жалюзи антибактериальные 1540х2750мм										
ОК-2	Оконный блок металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	1540	3350	5,15	-	-	8	12	-	20	С детскими замками безопасности
	Вертикальные жалюзи антибактериальные 1540х3650мм										
ОК-3	Оконный блок металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	1540	1100	1,69	1	-	-	-	-	1	
	Подоконная доска, L=1540										
ОК-4	Оконный блок металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	1540	2250	3,46	-	7	-	-	-	7	С детскими замками безопасности
	Подоконная доска, L=1540										
	Вертикальные жалюзи антибактериальные 1540х2250мм										
Оконные блоки внутренние											
ОКв-1	Оконный блок рентгенозащитный на высоте 1,2м от ур.ч.п., свинца мин. 1,5мм	1200	1000	1,20	-	2	-	-	-	2	
ОКв-2	Оконный блок ПВХ, одинарное остекление, без открывания, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	1500	1000	1,50	-	-	2	-	-	2	
ОКв-3	Окно передаточное ПВХ, заполнение глухое, одностворчатое, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	600	1000	0,60	-	-	4	-	-	4	
ОКв-4	Оконный блок ПВХ, одинарное остекление, двухстворчатое, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	1200	1000	1,20	-	2	-	1	-	3	
	Роллеты										
P-1	Штора противопожарная EI30, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	1200	1000	1,20	-	2	-	-	-	2	
P-2	Штора противопожарная EI30, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	1900	1000	1,90	-	1	-	-	-	1	
P-3	Роллета металлическая, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	1200	1000	1,20	-	1	-	-	-	1	
P-4	Штора противопожарная EI30, на высоте 1,2м от ур.ч.п.	800	1000	0,80	-	1	-	-	-	1	
Витражи											
B-1	Витраж металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом Площадь открывания створок не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа	2400	10200	24,48	-	2	-	-	-	2	
B-2	Витраж металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	2900	3600	10,44	-	1	-	-	-	1	
B-3	Витраж металлопластиковый с заполнением двухкамерным стеклопакетом	4440	3600	15,98	-	3	-	-	-	3	

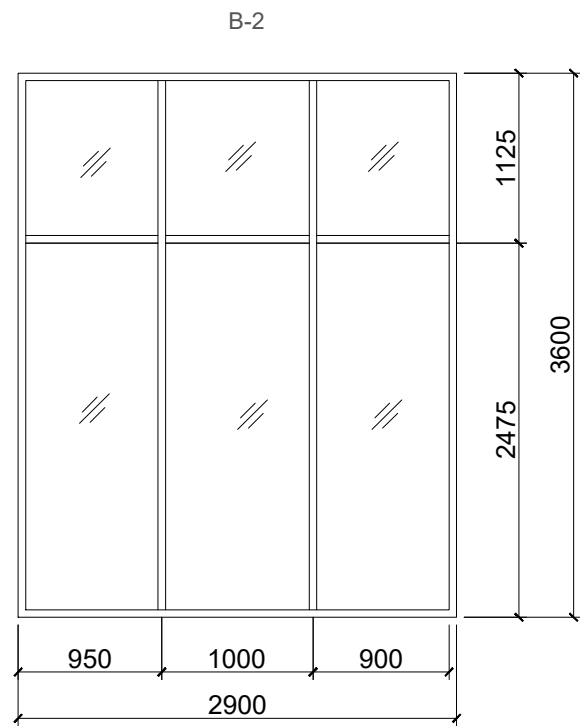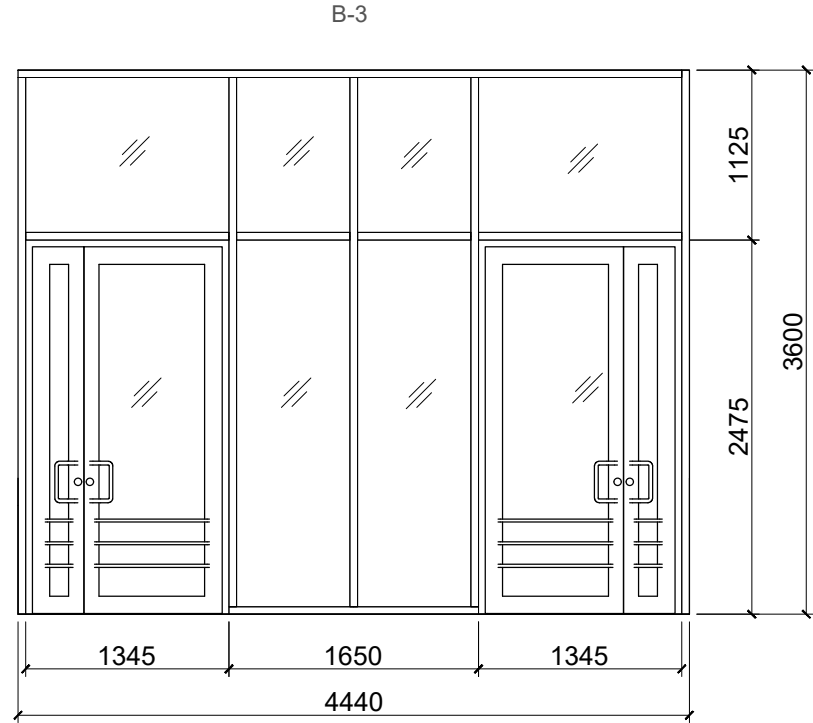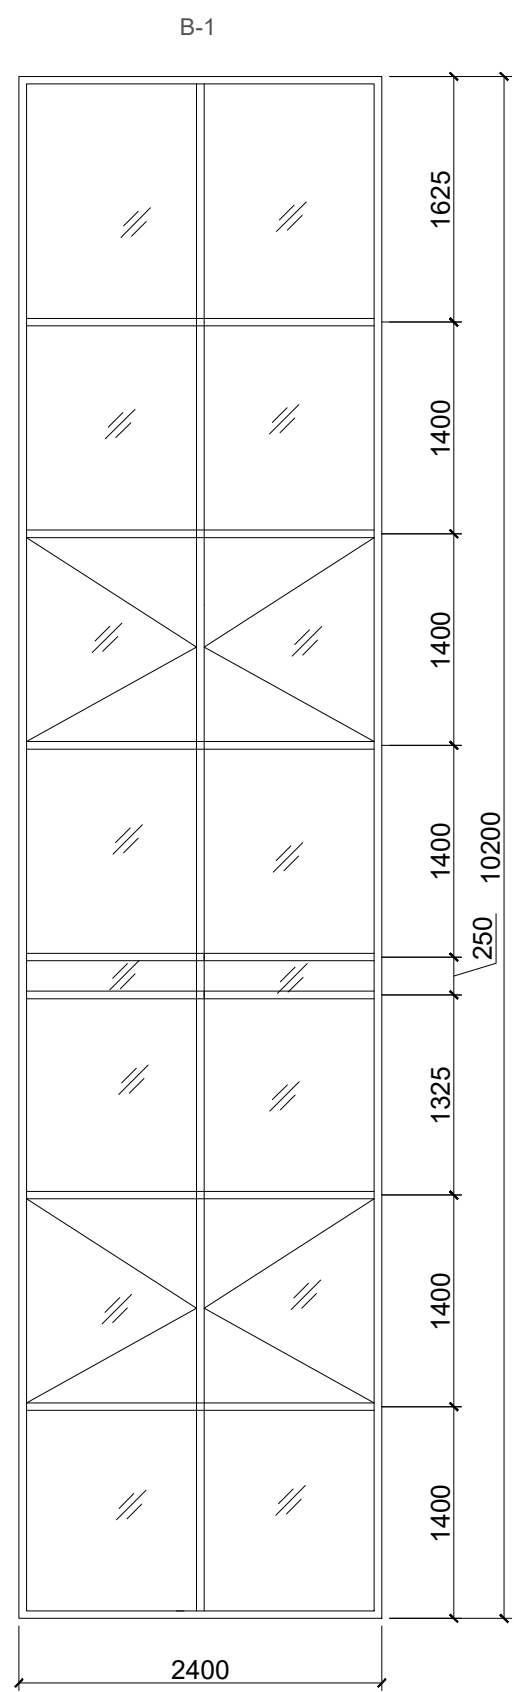

1. Перед закупкой дверных, оконных и витражных блоков произвести контрольный обмер проемов.
2. Габаритные схемы приведены без учёта монтажных зазоров, и требуют уточнения по обмерам.
Габаритные схемы даны со стороны фасадов: открывание внутрь изображено пунктиром, наружу - сплошной линией.
3. Подоконные доски - ПВХ, ширина 300мм, цвет **белый**.
4. Все окна выполнить с наружным подоконным сливом из оцинкованной стали.
5. Расход монтажной пены - 166494,00 мл.
6. При монтаже оконного блока ОК-2 уровень низа открываемых створок необходимо предусмотреть не ниже 950 мм от уровня чистого пола помещения, так как на глухой части низа оконного блока ОК-2 предусмотрена защитная решетка высотой 900 мм от уровня чистого пола помещения.

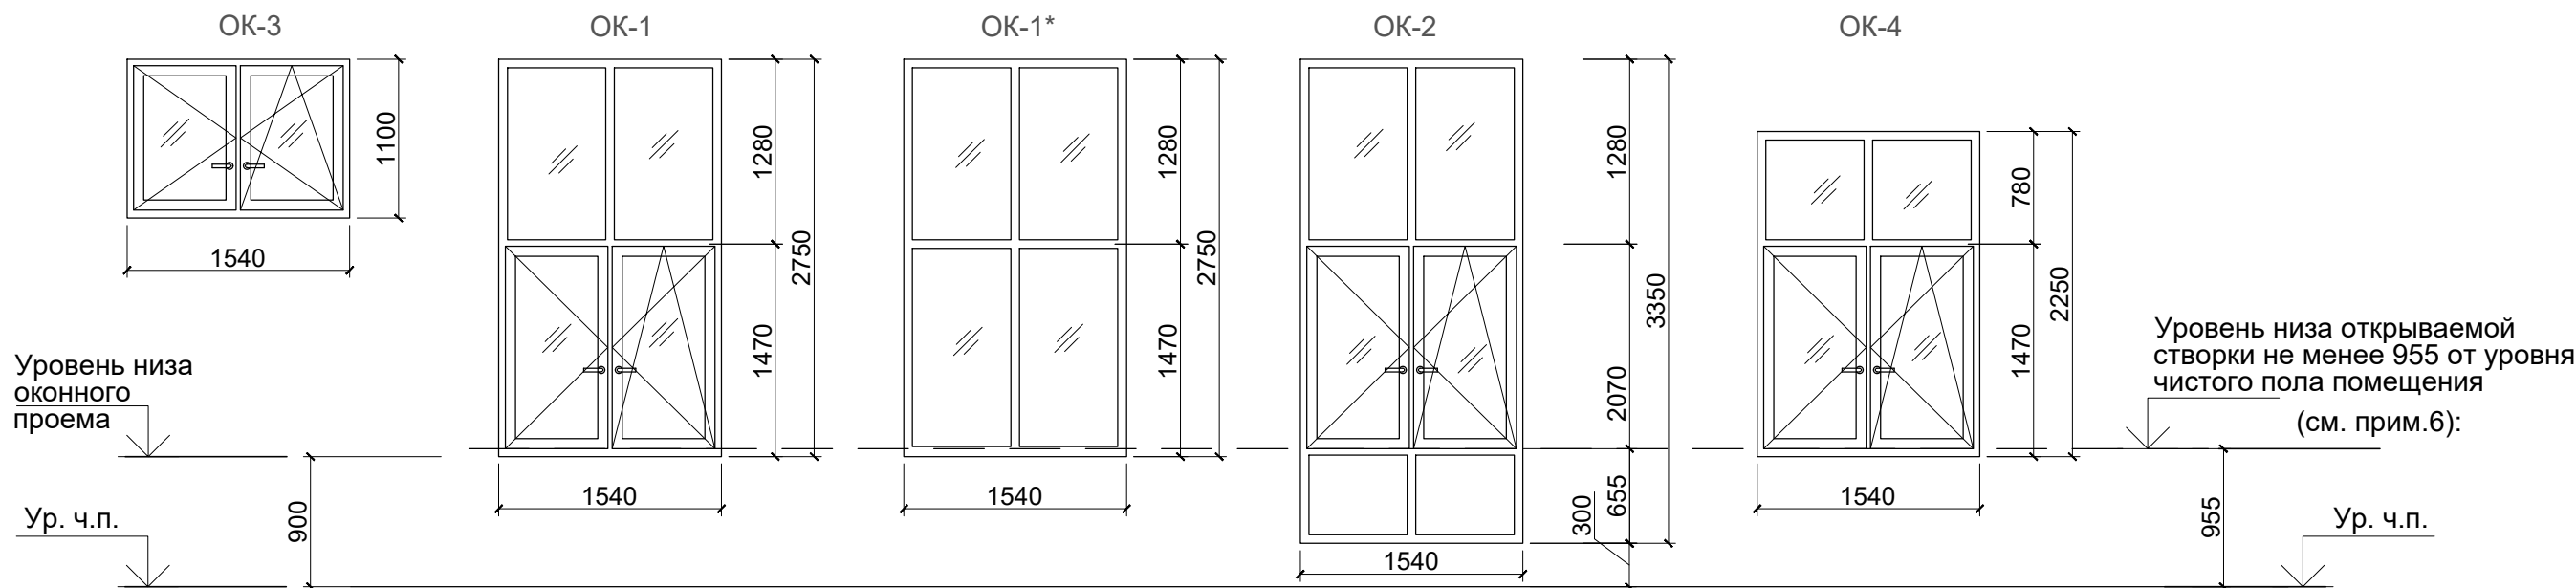

						ВБРГ380/20000330-Р-АР			
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Костина			11.25	Р		15		
Проверил	Петрова			11.25					
						Спецификация элементов заполнения оконных проемов	ООО "МЕРИДИАН"		
Н.контр.	Рванин			11.25					

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Спецификация перемычек										
Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во (шт.)						Масса ед., кг	Примечание
			подвал	1эт.	2эт.	3эт.	4эт.	всего		
	Перемычки в кирпичных и газобетонных стенах и перегородках (марка стали С255 по ГОСТ 27772-2015)									
ПР-1	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х10, L=1350 (1 шт.)	-	69	58	47	-	174	28.96	5039.04
ПР-2		Уголок 140х10, L=1250 (1 шт.)	-	8	14	15	-	37	26.81	991.97
ПР-3		Уголок 140х10, L=1380 (1 шт.)	-	13	10	21	-	44	29.60	1302.40
ПР-4		Уголок 140х10, L=1750 (1 шт.)	-	13	11	11	-	35	37.54	1313.9
ПР-5		Уголок 140х10, L=1500 (1 шт.)	-	4	-	1	-	5	32.18	160.90
ПР-6		Уголок 140х10, L=2230 (1 шт.)	-	1	-	-	-	1	47.83	47.83
ПР-7		Уголок 140х10, L=3480 (1 шт.)	-	1	-	-	-	1	74.65	74.65
ПР-8		Уголок 140х10, L=900 (1 шт.)	-	-	4	-	-	4	19.31	77.24
ПР-9		Уголок 140х10, L=3170 (1 шт.)	-	-	1	-	-	1	68.00	68.00
ПР-10		Уголок 140х10, L=1800 (1 шт.)	-	-	-	2	-	2	38.61	77.22
ПР-10.1		Уголок 140х10, L=1630 (1 шт.)	-	-	-	1	-	1	34.96	34.96
ПР-10.2		Уголок 140х10, L=1550 (1 шт.)	-	-	-	1	-	1	33.25	33.25
ПР-11		Уголок 125х8, L=1350 (1 шт.)	22	-	-	-	-	22	20.87	459.14
ПР-11.1		Уголок 125х8, L=2230 (1 шт.)	1	-	-	-	-	1	34.47	34.47
ПР-12		Уголок 125х8, L=1250 (1 шт.)	15	1	2	2	-	20	19.32	386.40
ПР-13		Уголок 125х8, L=1380 (1 шт.)	15	-	-	-	-	15	21.33	319.95
ПР-14		Уголок 125х8, L=900 (1 шт.)	1	-	-	-	-	1	13.91	13.91
ПР-15		Уголок 125х8, L=1550 (1 шт.)	2	-	-	-	-	2	23.96	47.92
ПР-16		Уголок 125х8, L=1800 (1 шт.)	2	-	-	-	1	3	27.82	83.46
ПР-17		Уголок 125х8, L=1750 (1 шт.)	7	-	-	-	-	7	27.05	189.35
ПР-18		Уголок 125х8, L=1400 (1 шт.)	2	-	-	-	-	2	21.64	43.28
ПР-19		Уголок 125х8, L=1380 (2шт.)	7	6	-	-	-	13	20.25	526.50
ПР-20		Уголок 125х8, L=1750 (2шт.)	2	2	-	-	-	4	27.05	216.40
ПР-20.1		Уголок 125х8, L=1550 (2шт.)	1	2	-	-	-	3	23.96	143.76
ПР-20.2		Уголок 125х8, L=1600 (2шт.)	-	1	-	-	-	1	24.73	49.46
		Перемычка в наружных стенах ПР-21	-	3	-	-	-	3	25.52	76.58
1	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=1650мм	2шт.						11.36	
2	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=400мм	3шт.						0.93	
		Перемычка в наружных стенах ПР-22	-	8	-	-	-	8	31.53	252.24
3	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=1950мм	2шт.						13.44	
4	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=400мм	5шт.						0.93	
		Перемычка в наружных стенах ПР-23	-	-	-	-	-	4	24.20	96.80
5	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=1630мм	2шт.						11.23	
6	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=250мм	3шт.						0.58	
		Перемычка в наружных стенах ПР-24	-	-	-	-	1	1	55,94	55.94
5	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=3640мм	2шт.						25.07	
6	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=250мм	10шт.						0.58	
		Перемычка в наружных стенах ПР-25	-	-	-	-	3	3	36,26	108.78
5	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=2380мм	2шт.						16.39	
6	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=250мм	6шт.						0.58	
		Перемычка в наружных стенах ПР-26	-	-	-	-	2	2	16,88	33,76
5	ГОСТ 8509-93	уголок L75х6, L=1100мм	2шт.						7.57	
6	ГОСТ 103-2006	- 6х50, L=250мм	3шт.						0.58	


Спецификация материалов стеновых отбойников			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1 этаж			
1	Стеновые отбойники	мп	256.00
2 этаж			
1	Стеновые отбойники	мп	296.00
3 этаж			
1	Стеновые отбойники	мп	273.00

Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения
ПР-21	
ПР-22	
ПР-23 ПР-24 ПР-25 ПР-26	
перемычки в перегородках торщ. 120мм	
перемычки в перегородках торщ. 150мм (130мм с штукатурным слоем 10мм с обеих сторон)	
в местах примыкания перемычек к колоннам крепить по данному типу	

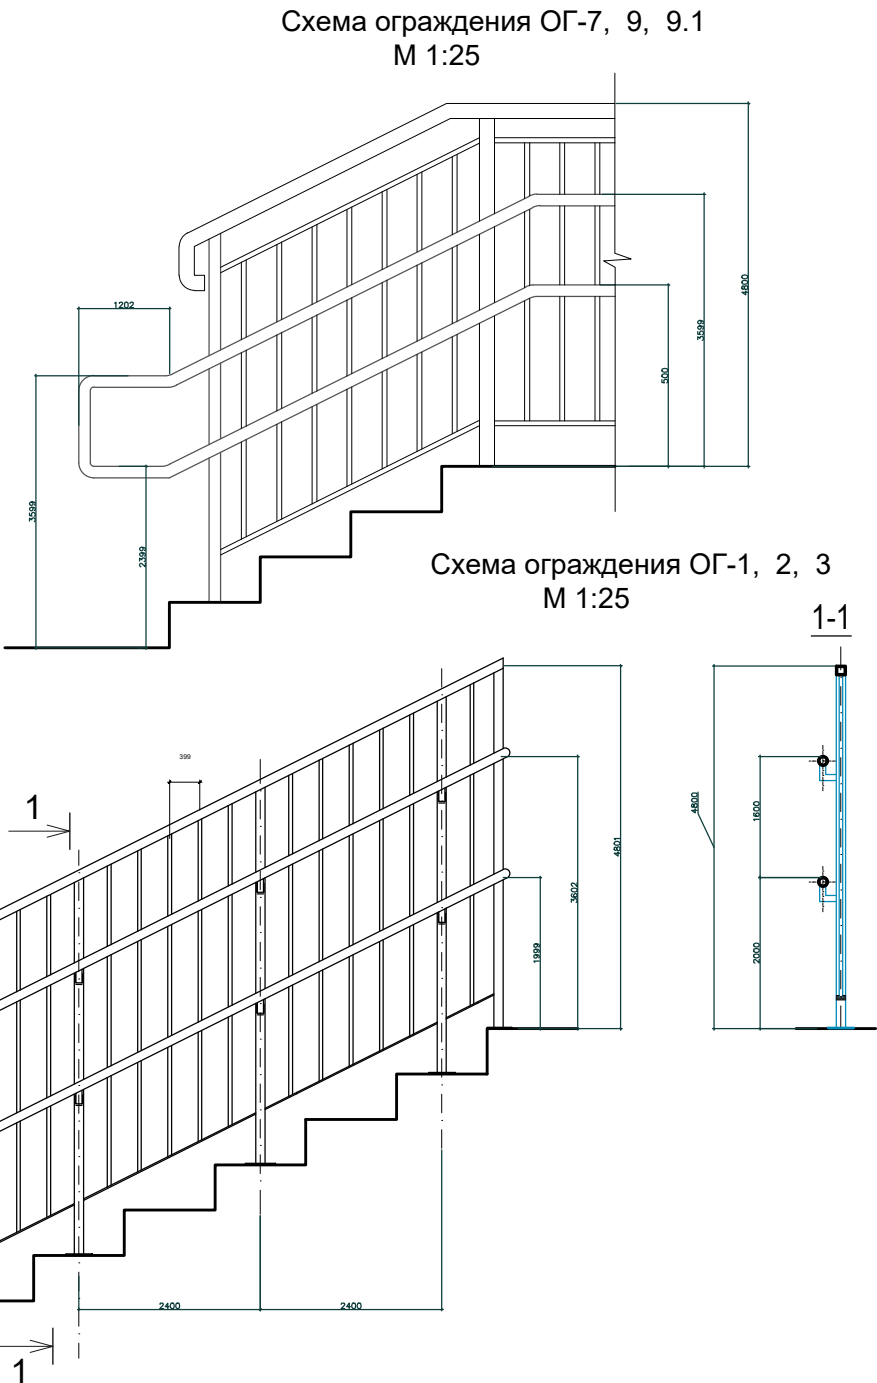

Спецификация ограждений			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Ограждения			
ОГ-1	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м (ЛКЗ) ГОСТ 25772-2021	мп	18.45
ОГ-2	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м (ЛК2) ГОСТ 25772-2021	мп	22.65
ОГ-3	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м (ЛК1) ГОСТ 25772-2021	мп	18.45
ОГ-4	Ограждение из нержавеющей стали высотой 0.9м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,7м. Непрерывное, восприятием с нагрузок не менее 0,3 кН/м. Окончание поручня непрерывное с вылетом 300 мм. ГОСТ Р 51261-2022	мп	26,00
ОГ-5	Пристинный двойной поручень из нержавеющей стали на кронштейнах на высоте 0,9м и 0,5м L=4.5м ГОСТ Р 51261-2022	шт	1
ОГ-6	Пристинный двойной поручень из нержавеющей стали на кронштейнах на высоте 0,9м и 0,5м L=4.2м ГОСТ Р 51261-2022	шт	12
ОГ-7	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м. Окончание поручня непрерывное с вылетом 300 мм. ГОСТ 25772-2021	мп	11,70
ОГ-8	Пристинный поручень из нержавеющей стали на кронштейнах на высоте 0.9м L=4.8м ГОСТ Р 51261-2022	шт	3
ОГ-9	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с нагрузок не менее 0,3 кН/м. Окончание поручня непрерывное с вылетом 300 мм. ГОСТ 25772-2021	мп	13,30
ОГ-9.1	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м. Окончание поручня непрерывное с вылетом 300 мм. ГОСТ 25772-2021	мп	0,90
ОГ-10	Ограждение из нержавеющей стали высотой 1,2м с двойным поручнем на высоте 0.9м и 0,5м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Непрерывное, с восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м L=2.6м. ГОСТ 25772-2021	шт	4
ОГ-11	Ограждение из нержавеющей стали высотой 0.9м с вертикальными элементами стоек не более 0,1м. Для окон марки Ок-2, крепление со стороны помещения. С восприятием нагрузок не менее 0,3 кН/м L=1.54м. ГОСТ 25772-2021	шт	20

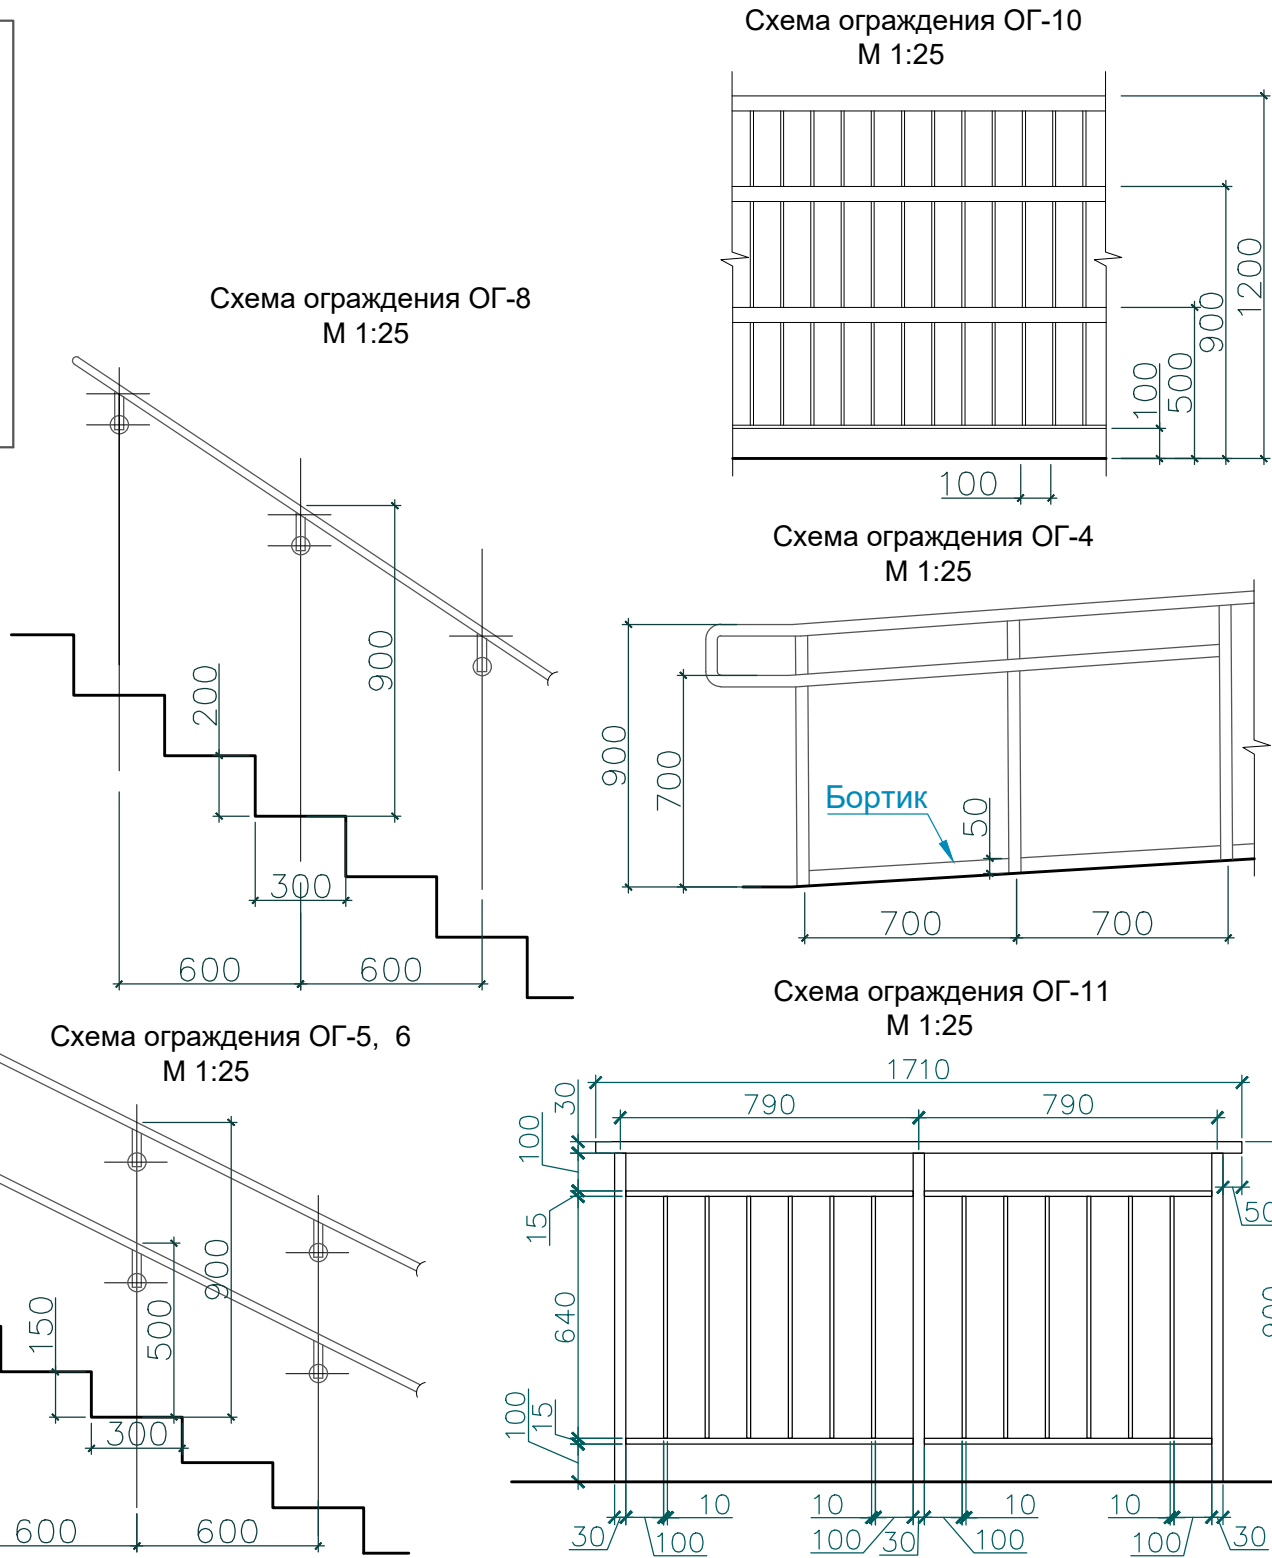

						ВБРГ380/20000330-Р-АР			
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Костина			11.25	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петрова			11.25		Р	16	
						Спецификация перемычек. Ведомость перемычек. Спецификация материалов стеновых отбойников. Спецификация ограждений.	ООО "МЕРИДИАН"		
Н.контр.		Рванин			11.25				



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]

						ВБРГ/380/20000330-Р-АР				
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Костина			11.25	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петрова			11.25			Р	19	
						Ведомость отделки помещений 1 этажа (окончание)		ООО "МЕРИДИАН"		
Н.контр.		Рванин			11.25					

Согласовано:


Имя, инв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	
Имя, № подл.	

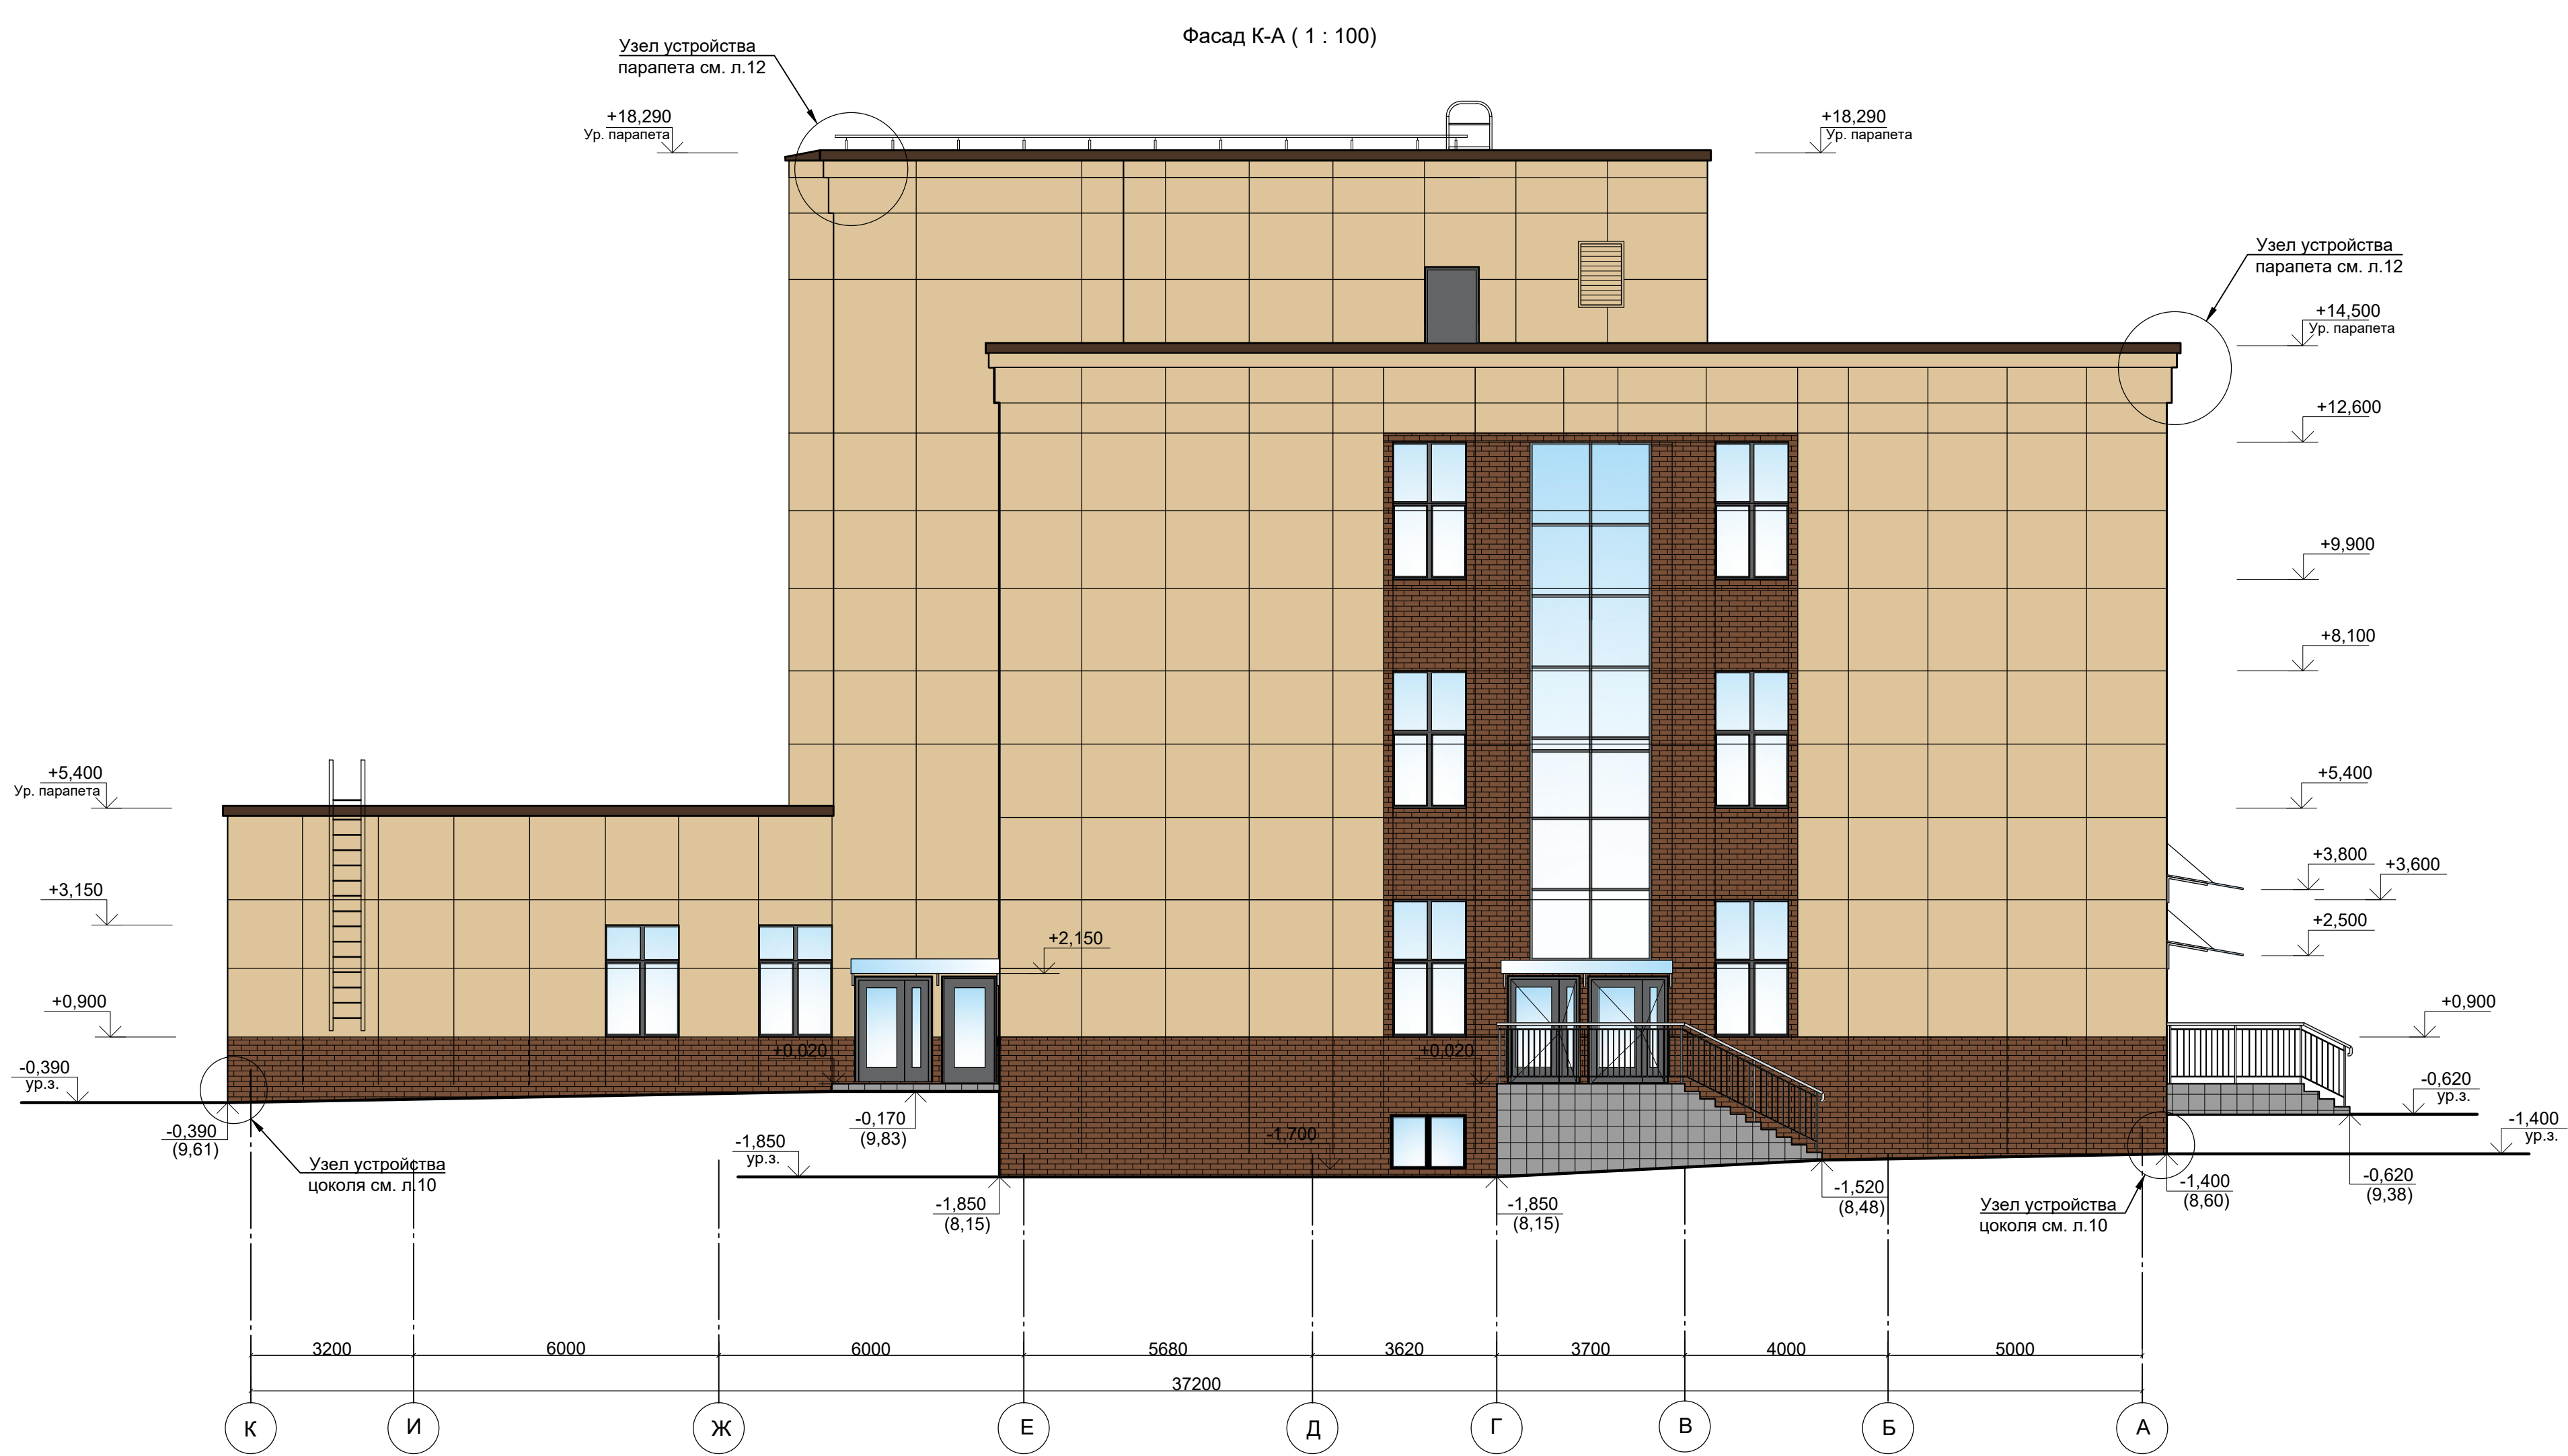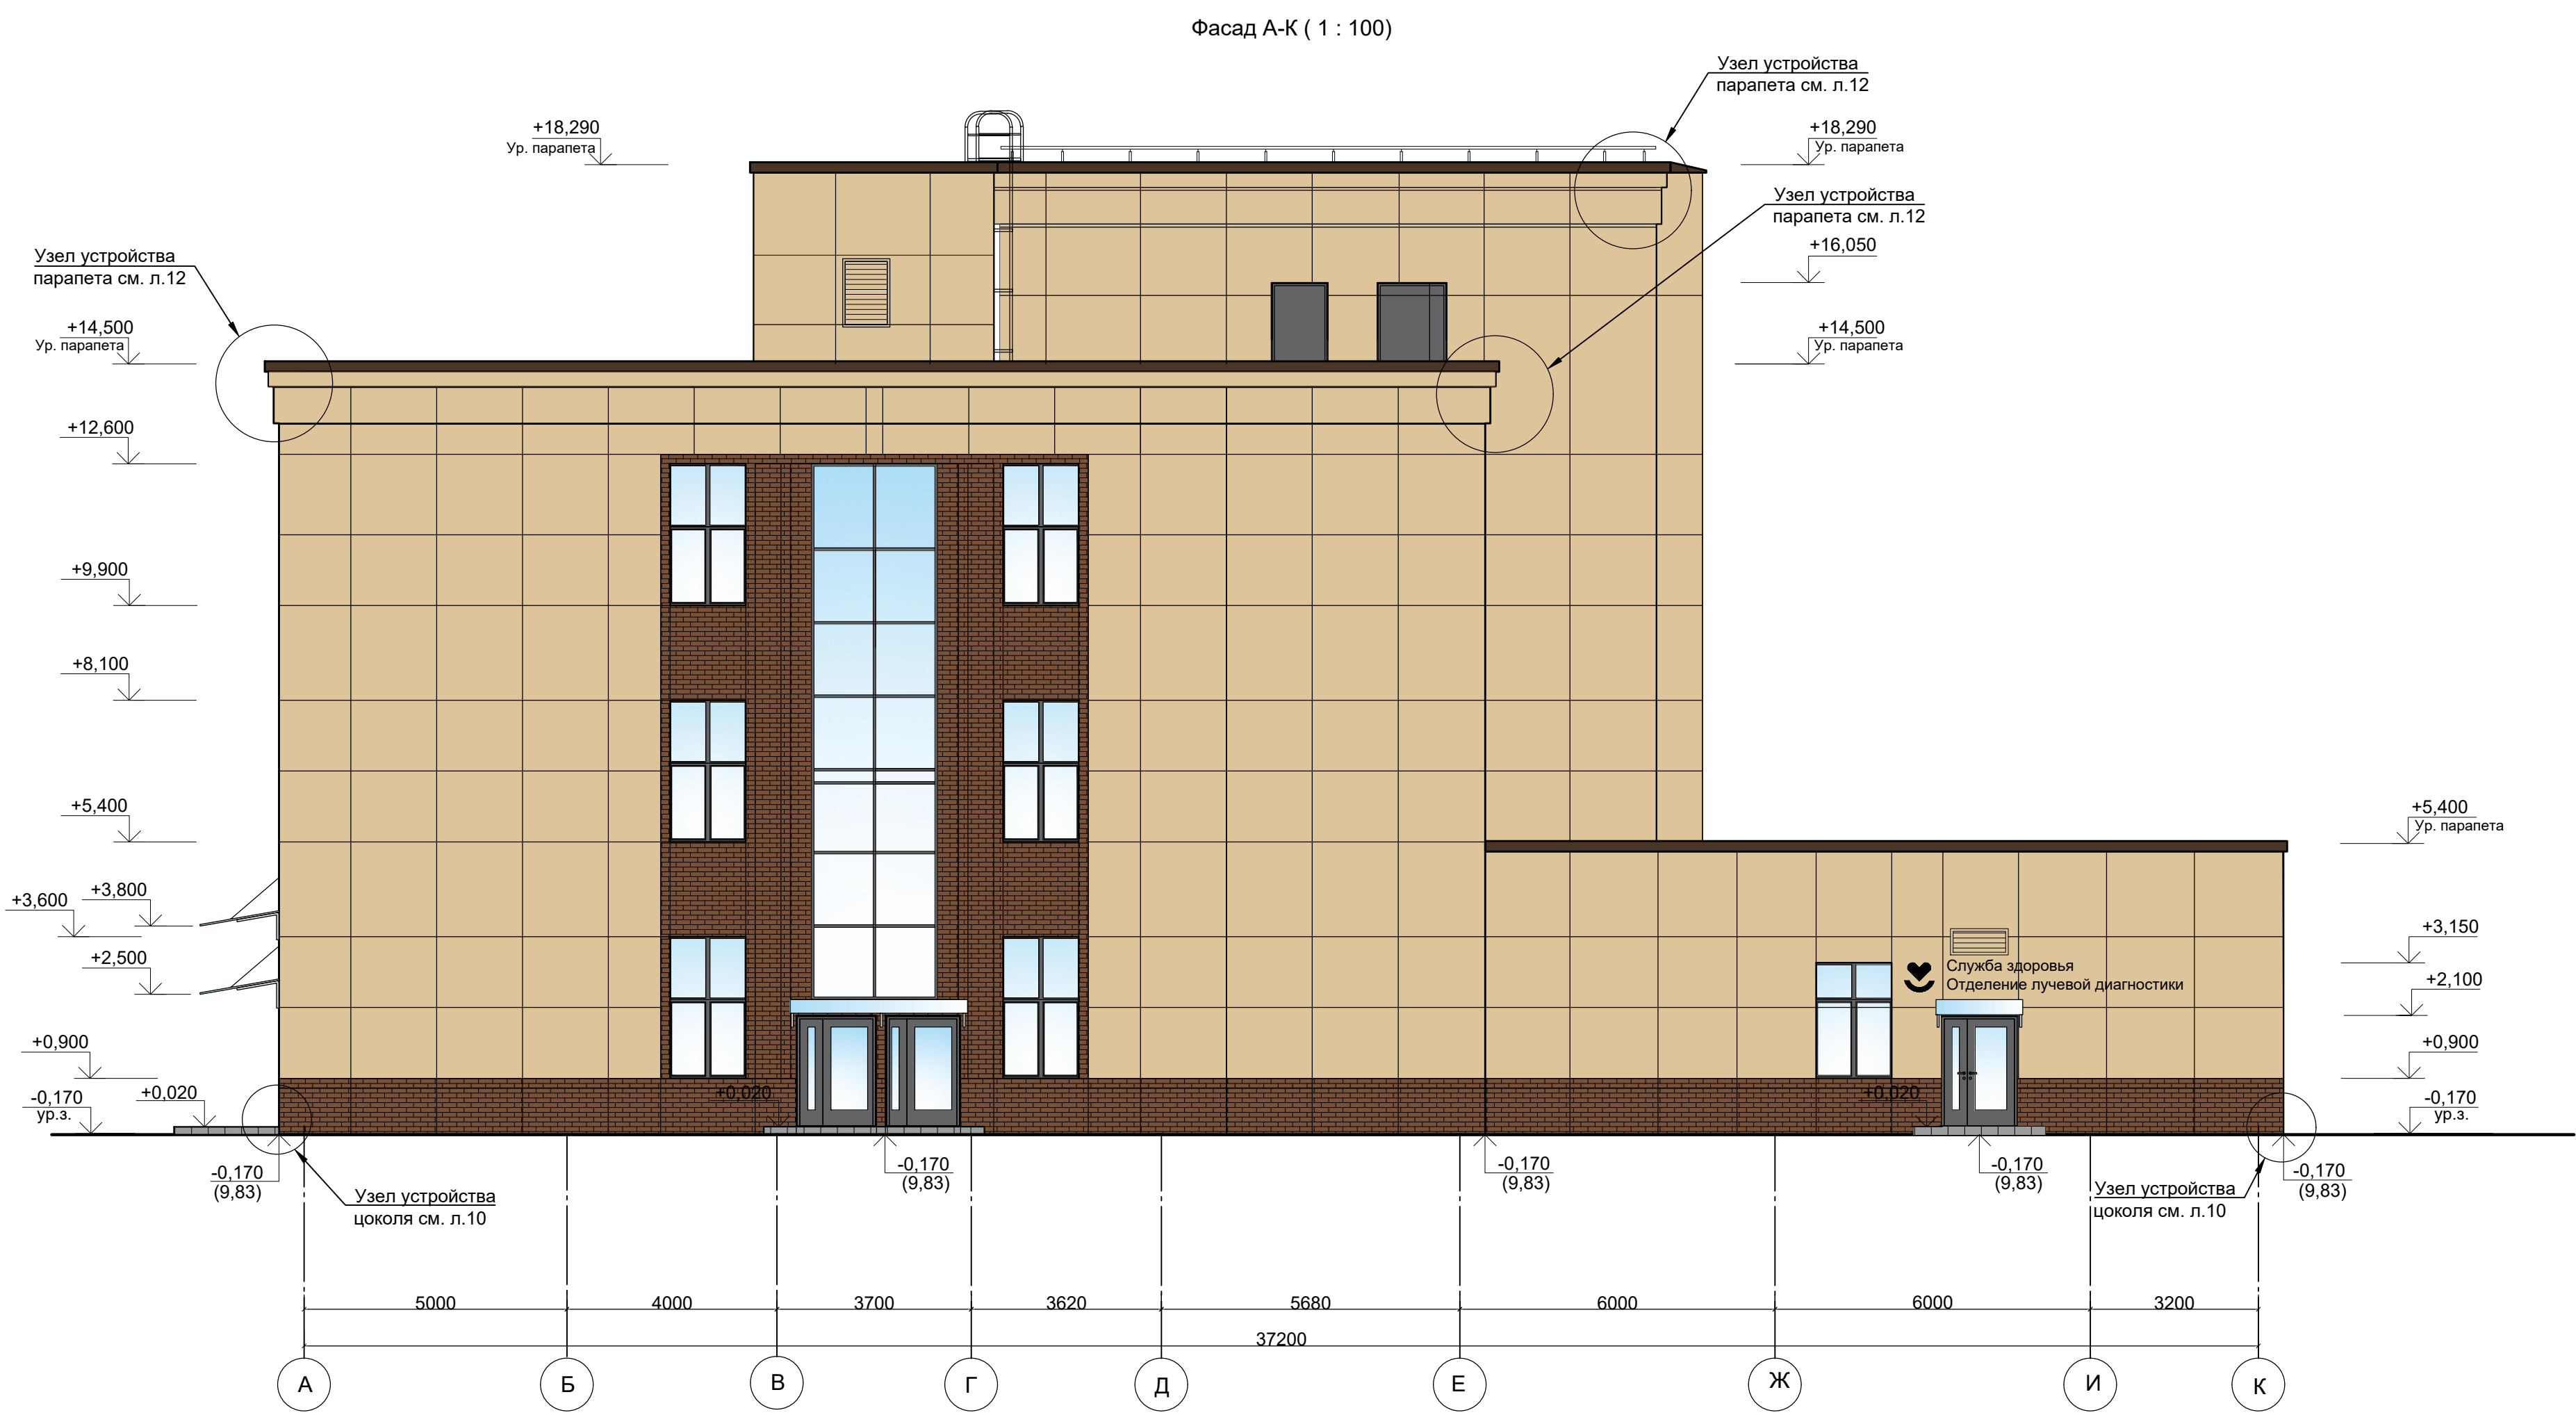


Условные обозначения:


- Система вентилируемых фасадов "КРАСПАН" (НГ) (или аналог) из металлокомпозитных панелей, цвет - RAL 1014
- Система вентилируемых фасадов "КРАСПАН" (НГ) (или аналог) из металлокомпозитных панелей, принт - керамический облицовочный кирпич в коричневых тонах
- Оконные рамы, отливы и двери - RAL 7037
- Окрытия парапетов из оцинкованного металла, цвет - RAL 8014

Козырьки входных групп

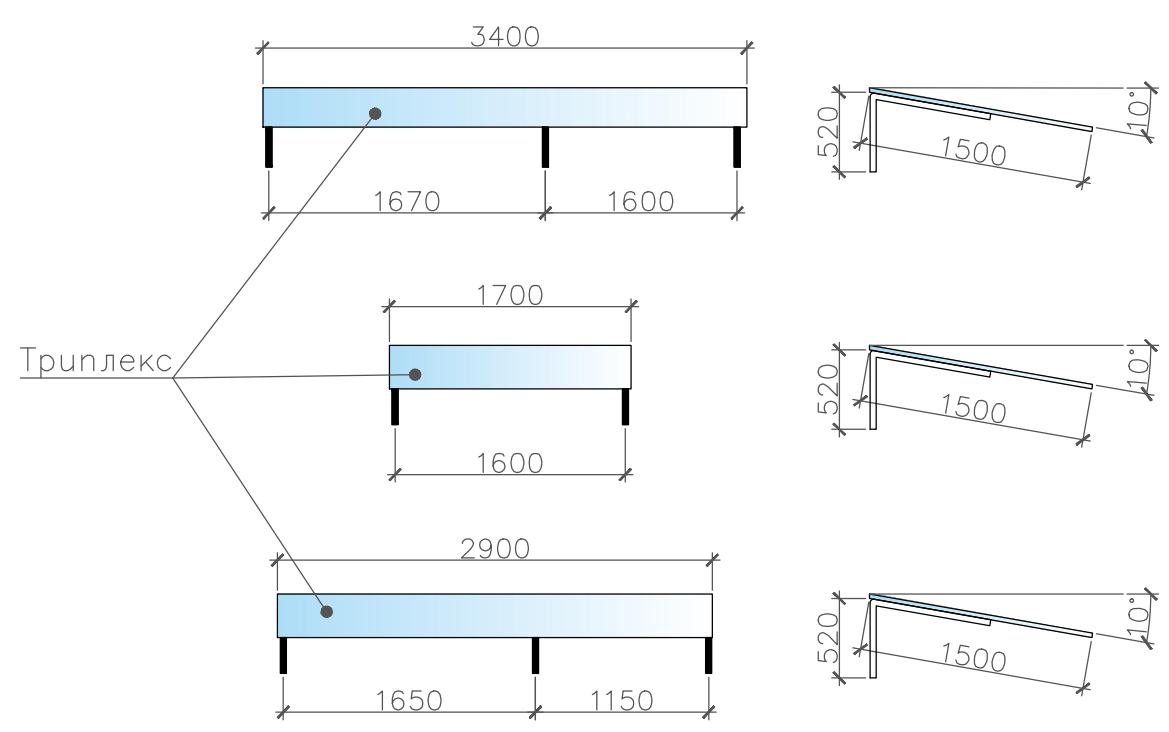

ББРГ380/20000330-Р-АР					
Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Костина	11.25			
Проверил	Петрова	11.25			
Н.контр.	Рванин	11.25			
Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг				Стадия	Лист
Фасады А-К, К-А. Цветовое решение. М 1:100				Р	23
				Листов	
				ООО "МЕРИДИАН"	



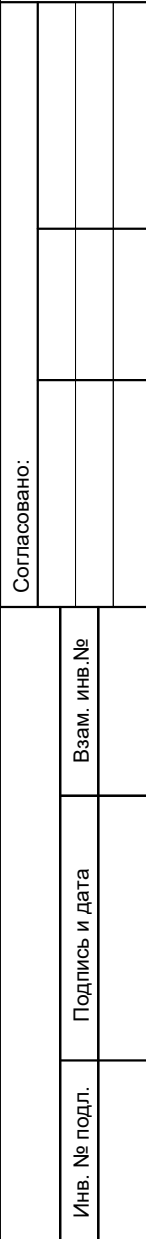

формат А3

Согласовано:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость материалов возводимых перегородок подвала			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение кирпичных перегородок из полнотелого кирпича К-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм и 250 мм с армированием сеткой Ø4Врl 50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте на цементно-песчаном растворе М100.	м³	233,30
2	Сетка кладочная Ø4Врl 50х50 (через каждые 4 ряда кладки по высоте), перегородки толщиной 120 мм - S=595,25 м², 250 мм - S=451,80 м².	м²	1047,06

Ведомость материалов возводимых перегородок перого этажа			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение перегородок блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ ГОСТ 6133-2019 толщиной 130мм	м³	334,68
2	Возведение кирпичных перегородок из полнотелого кирпича К-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм и 250 мм с армированием сеткой Ø4Врl 50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте на цементно-песчаном растворе М100.	м³	53,44
3	Сетка кладочная Ø4Врl 50х50 (через каждые 4 ряда кладки по высоте), перегородки толщиной 120 мм - S=35,81 м³, 250 мм - S=182,16 м³.	м²	217,97


Ведомость материалов возводимых перегородок второго этажа			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение перегородок из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ ГОСТ 6133-2019 толщиной 130мм	м³	298,05

Ведомость материалов возводимых перегородок третьего этажа			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение перегородок из блоков перегородочных КСР-ПР-ПС-403-100-1800 Полигран 130 ПГ ГОСТ 6133-2019 толщиной 130мм	м³	234,05

Ведомость материалов возводимых стнен четвертого этажа (венткамеры на кровле)			
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение наружных стен из газобетонных блоков I / 600 × 400 × 250 / D600 / В2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 на клее АЕRОC.	м³	67,47
2	Возведение кирпичных перегородок из полнотелого кирпича К-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм и 250 мм с армированием сеткой Ø4Врl 50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте на цементно-песчаном растворе М100.	м³	16,60
3	Сетка кладочная Ø4Врl 50х50 (через каждые 4 ряда кладки по высоте), перегородки толщиной 120 мм - S=9,92 м³, 250 мм - S=49,34 м³.	м²	59,26

Спецификация сантехнических перегородок подвала					
Марка, тип проёма	Обозначение	Наименование	S 1шт. (м²)	Кол.	Примечание
				Подвал	
СП-1	Изготовление: специализированная фирма*	Перегородка сантехническая СП-1	1,80	6	
СП-2		Перегородка сантехническая СП-2	0,70	2	
СП-3		Перегородка сантехническая СП-3	13,16	1	
СП-4		Перегородка сантехническая СП-4	2,34	6	

*Перегородки изготавливать по технологии фирмы-изготовителя из алюминиевого анодированного профиля с заполнением влагостойкой ламинированной ДСП.

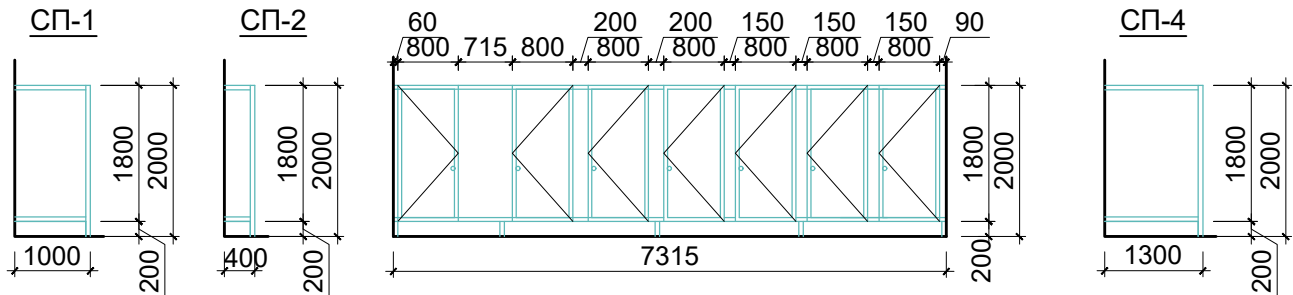

Ведомость материалов возводимых наружных стен

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение наружных стен из газобетонных блоков I / 600 × 400 × 400 / D600 / В2,5 / F25 ГОСТ 31360-2007 на клее АЕRОC.	м³	597,08
2	Возведение кирпичных перегородок из полнотелого кирпича К-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм и 250 мм с армированием сеткой Ø4Врl 50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте на цементно-песчаном растворе М100.	м³	1,16
3	Сетка кладочная Ø4Врl 50х50 (через каждые 4 ряда кладки по высоте), перегородки толщиной 120 мм - S=9,92 м³, 250 мм - S=49,34 м³.	м²	59,16

Ведомость материалов возводимых перегородок для прокладки инженерных коммуникаций

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Возведение кирпичных перегородок из полнотелого кирпича К-р-по 250х120х65/1НФ/75/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм с армированием сеткой Ø4Врl 50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте на цементно-песчаном растворе М100.	м³	69,52
2	Сетка кладочная Ø4Врl 50х50 (через каждые 4 ряда кладки по высоте), перегородки толщиной 120 мм	м²	266,86

						ВБРГ380/20000330-Р-АР				
						Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг" по адресу: Ленинградская область, МО "Город Выборг", ул. Круговая, уч.11				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Костина			11.25	Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г. Выборг		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Петрова			11.25			Р	26	
						Ведомость возводимых стен и перегородок. Спецификация сантехнических перегородок подвала.		ООО "МЕРИДИАН"		
Н.контр.		Рванин			11.25					